PIAZZETTA

# Poele a granulé **P955 - P956**

## MANUEL D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Français

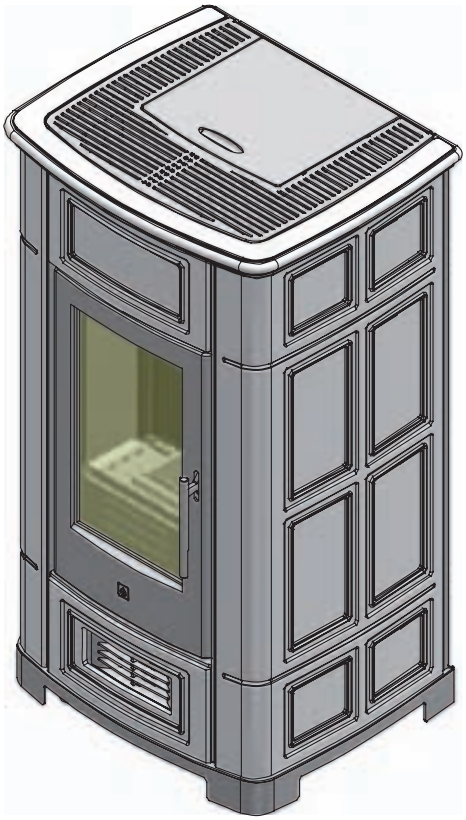

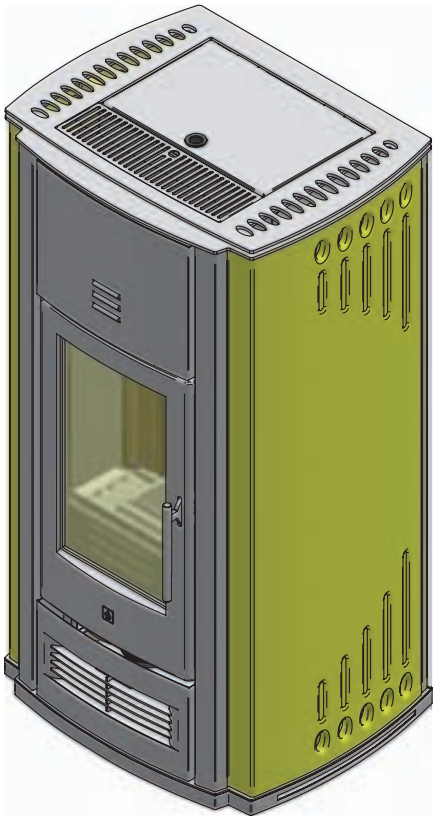

**Veuillez lire intégralement ce manuel avant d'installer et d'utiliser cet appareil de chauffage à granulés. Le non-respect des instructions ci-après peut entraîner des dommages matériels mais aussi des dommages corporels pouvant aller jusqu'au décès.**

**Contactez les autorités locales du bâtiment ou de la prévention des incendies pour connaître les restrictions et les obligations d'inspection de l'installation dans votre région.**

**Conservez ce manuel.**

*Le mode d'emploi est partie intégrante du produit.*

*Cher Client,*
*Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Cet appareil est le fruit d'une longue expérience et d'une recherche continue, afin d'améliorer sans cesse la sécurité, la fiabilité et les performances de nos produits.*
*Dans ce manuel, vous trouverez toutes les informations et les conseils utiles pour pouvoir utiliser votre produit en toute sécurité et avec la meilleure efficacité.*

DT2010001-01

## INDICATIONS IMPORTANTES

DT2012141-00



Dans certains paragraphes du livret, vous trouvez les symboles suivants:

⛔ **INTERDICTION: pour les actions qui NE DOIVENT absolument pas être effectuées.**

⚠ **ATTENTION: pour les actions qui nécessitent une attention particulière et une préparation adéquate.**

⚠ **Avant l'installation, contactez les autorités locales du bâtiment (comme le service de la mairie chargé de la construction, le corps de sapeurs-pompiers, le service/bureau de prévention des incendies, etc.) pour savoir si un permis et/ou une inspection est nécessaire.**

- Ce mode d'emploi a été rédigé par le constructeur et est partie intégrante du produit. En cas de vente ou de cession du produit, assurez-vous toujours de la présence du mode d'emploi car les informations qu'il contient s'adressent à l'acheteur, et à toutes les personnes qui, à différents titres, concourent à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien du produit.
- Il convient de lire minutieusement les instructions et les informations techniques contenues dans le présent manuel, avant de procéder à l'installation, à l'utilisation et à toute intervention sur le produit.
- Le respect des indications contenues dans le présent mode d'emploi garantit la sécurité des personnes et des biens ; il assure un fonctionnement économique et une plus longue durée de fonctionnement.
- Le Groupe Piazzetta S.p.A décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect des normes d'installation, d'utilisation et d'entretien indiquées dans le mode d'emploi, par des modifications du produit non autorisées ou par des pièces de rechange autres que celles d'origine.
- L'installation et l'utilisation du produit doivent être réalisées conformément aux instructions du fabricant, et dans le respect des normes européennes, nationales et des règlements locaux.
- L'installation, le branchement électrique, la vérification du fonctionnement, l'entretien et les réparations, sont des opérations qui doivent être effectuées exclusivement par un personnel qualifié, autorisé et possédant une connaissance adaptée du produit.
- L'installation du produit ne doit pas être effectuée contre des parois en bois ou en matériau inflammable. Pour une bonne installation, il est nécessaire de respecter les points mentionnés dans la section "**DISTANCES MINIMALES DE SÉCURITÉ**".
- Avant d'installer le produit, il est indispensable de lire tous les modes d'emploi, d'installation du revêtement, du kit de ventilation, et des éventuels autres accessoires qui le composent.
- Contrôlez la planéité du sol où sera installé le produit.
- Lors de la manipulation des pièces en acier du revêtement, il est conseillé d'utiliser des gants propres en coton, en évitant de laisser des empreintes difficiles à enlever lors du premier nettoyage.
- Le montage du poêle doit être effectué par au moins deux personnes.
- Ne branchez le poêle à granulés au réseau électrique qu'après un raccordement dans les règles de l'art au conduit collecteur.
- La prise du câble électrique doit rester accessible après l'installation du poêle.
- Faites fonctionner le poêle à granulés uniquement avec des granulés de bois conformes aux normes (voir chapitre "**COMBUSTIBLE**").
- N'utilisez jamais de carburants liquides pour faire fonctionner le poêle à granulés ou bien pour attiser la braise existante.
- Prévoyez une ventilation suffisante dans l'environnement d'installation pendant le fonctionnement.
- En cas d'anomalies de fonctionnement, l'alimentation du combustible est interrompue. Ne remettez l'appareil en service qu'après avoir éliminé la cause de l'anomalie.
- L'utilisation du produit doit être suspendue en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.
- N'enlevez pas la grille de protection située dans le réservoir de granulés.
- L'éventuelle accumulation de granulés imbrûlés dans le brûleur suite à des absences d'allumage répétées doit être enlevée avant l'allumage.
- Le fonctionnement du poêle à granulés peut provoquer un fort réchauffement de la surface, des poignées, du conduit collecteur, et de la vitre. Ne touchez ces parties pendant le fonctionnement qu'avec des vêtements de protection ou des moyens auxiliaires adaptés.
- A cause du développement de chaleur sur la vitre, faites attention qu'aucune personne connaissant pas le fonctionnement du poêle ne stationne dans la zone d'installation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants inclus) avec déficience physique, sensorielle, mentale, ou avec peu d'expérience et de connaissance du poêle à moins de les surveiller ou de les faire instruire sur l'utilisation du poêle par la personne responsable de sa sécurité.
- Pendant les phases de fonctionnement et/ou de refroidissement de l'appareil, vous pourriez entendre des petits bruits de craquement, ce qui n'est pas un défaut mais est la conséquence des dilatations thermiques des matériaux utilisés.
- Les images sont proposées dans ce livret à titre indicatif. Elles ne sont donc pas toujours parfaitement conformes au produit proposé.

⚠ **En cas de problèmes ou d'incompréhension du mode d'emploi, contactez votre revendeur.**

⛔ **Il est interdit de placer des objets non résistants à la chaleur sur le poêle ou dans le rayon de sécurité minimum prescrit.**

⛔ **Il est interdit d'ouvrir la porte pendant le fonctionnement, et de faire fonctionner le poêle avec une vitre cassée.**

Pour les délais, limites et exclusions, consultez le certificat de garantie joint au produit.
Le constructeur, dans le but de poursuivre une politique de développement constant et de renouvellement du produit, peut apporter, sans aucun préavis, les modifications qu'il jugera opportunes.
**Ce document appartient au Groupe Piazzetta SpA ; il ne peut pas être divulgué totalement ou partiellement à des tiers sans autorisation écrite du Groupe Piazzetta S.p.A. Le Groupe Piazzetta S.p.A se réserve les droits légaux.**

# TABLE DES MATIÈRES

DT2010187-00


| Chap. | | Titre | Page |
|---|---|---|---|
| 1.0 | | NORMES GÉNÉRALES | 4 |
| | 1.1 | Regard pour collecte de suie | 4 |
| | 1.2 | Prise d'air extérieure | 5 |
| | 1.3 | Air comburant exterieur | 5 |
| | 1.4 | Environnement d'installation | 5 |
| | 1.5 | Portée du plancher | 6 |
| | 1.6 | Distances minimales de securite | 6 |
| | 1.7 | Conduit de fumee | 7 |
| | 1.8 | Installation d'un conduit interieur | 9 |
| | 1.9 | Raccordement a un conduit de cheminee classique | 10 |
| | 1.10 | Installation dans une cheminee existante | 11 |
| | 1.11 | Installation courte - Sortie murale | 11 |
| | 1.12 | Conduit d'evacuation : exigences concernant le terminal | 12 |
| | 1.13 | Prevention des incendies domestiques | 13 |
| | 1.14 | Installation dans un mobile home | 14 |
| 2.0 | | CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES | 15 |
| | 2.1 | Caractéristiques | 15 |
| | 2.2 | Données techniques | 15 |
| | 2.3 | Accessories and equipment | 16 |
| | 2.4 | Données d'identification du produit | 16 |
| | 2.5 | Dimensions P955 | 17 |
| | 2.6 | Dimensions P956 | 17 |
| | 2.7 | Schéma électrique | 18 |
| 3.0 | | COMBUSTIBLE | 19 |
| 4.0 | | OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES À L'INSTALLATION | 19 |
| 5.0 | | INSTALLATION | 20 |
| | 5.1 | Système multifuoco | 20 |
| | 5.2 | Branchement électrique et contrôles | 23 |
| | 5.3 | Installation du thermostat extérieur | 23 |
| | 5.4 | Installation du raccord en "Y" (en option) | 24 |
| 6.0 | | UTILISATION | 25 |
| | 6.1 | Chargement des granules | 25 |
| | 6.2 | Télécommande LCD pour poêle à granulés | 26 |
| | 6.3 | Première mise en service | 27 |
| | 6.4 | Démarrage et fonctionnement normal | 27 |
| | 6.5 | Évènements qui pourraient se produire et leur solution | 30 |
| | 6.6 | Tableau de contrôle | 33 |
| | 6.7 | Programmation de la langue | 34 |
| | 6.8 | Programmation | 35 |
| | 6.9 | Parametrage de l'unite de mesure de la temperature | 36 |
| | 6.10 | Réglage de l'horloge | 37 |
| | 6.11 | Chrono-thermostat | 38 |
| | 6.12 | Multicomfort | 43 |
| | 6.13 | Energy Saving | 44 |
| | 6.14 | Menu paramètres | 45 |
| | 6.15 | Validation de l'avertisseur sonore | 46 |
| | 6.16 | État du poêle | 47 |
| | 6.17 | Changement d'unité de transmission | 48 |
| | 6.18 | Fonctionnement du Système Multifuoco | 48 |
| | 6.19 | Dispositifs de sécurité | 49 |
| | 6.20 | Ouverture de la porte | 51 |
| | 6.21 | Humidificateur | 52 |
| | 6.22 | Élimination des cendres | 52 |
| 7.0 | | ENTRETIEN | 53 |
| | 7.1 | Nettoyage de la grille corbeille et de son support | 53 |
| | 7.2 | Nettoyage du tiroir a cendres | 53 |
| | 7.3 | Nettoyage de la chambre de combustion | 53 |
| | 7.4 | Nettoyage de la chambre à fumée | 54 |
| | 7.5 | Nettoyage du conduit d'évacuation de la fumée | 54 |
| | 7.6 | Nettoyage du revêtement en céramique | 55 |
| | 7.7 | Nettoyage des parties métalliques peintes | 55 |
| | 7.8 | Nettoyage de la vitre (quotidien) | 55 |
| | 7.9 | Remplacement de la vitre | 55 |
| | 7.10 | Remplacement des piles de la télécommande | 56 |
| | 7.11 | Nettoyage des ventilateurs | 56 |
| | 7.12 | Arrêt saisonnier de l'appareil | 56 |
| | 7.13 | Entretien annuel | 56 |
| 8.0 | | DYSFONCTIONNEMENTS ET REMÈDES | 57 |
| | 8.1 | Remplacement des fusibles | 60 |
| | | Normes de référence | 61 |


Ce livret cod. H07025290 / DT2000724 - 01 (05/2011) est composeé de 64 pages.

Français

# 1.0 NORMES GÉNÉRALES

DT2012160-00

**Contrôlez que tous les postes énumérés ci-dessous soient conformes à l'installation avec votre produit.**

Fig. 1

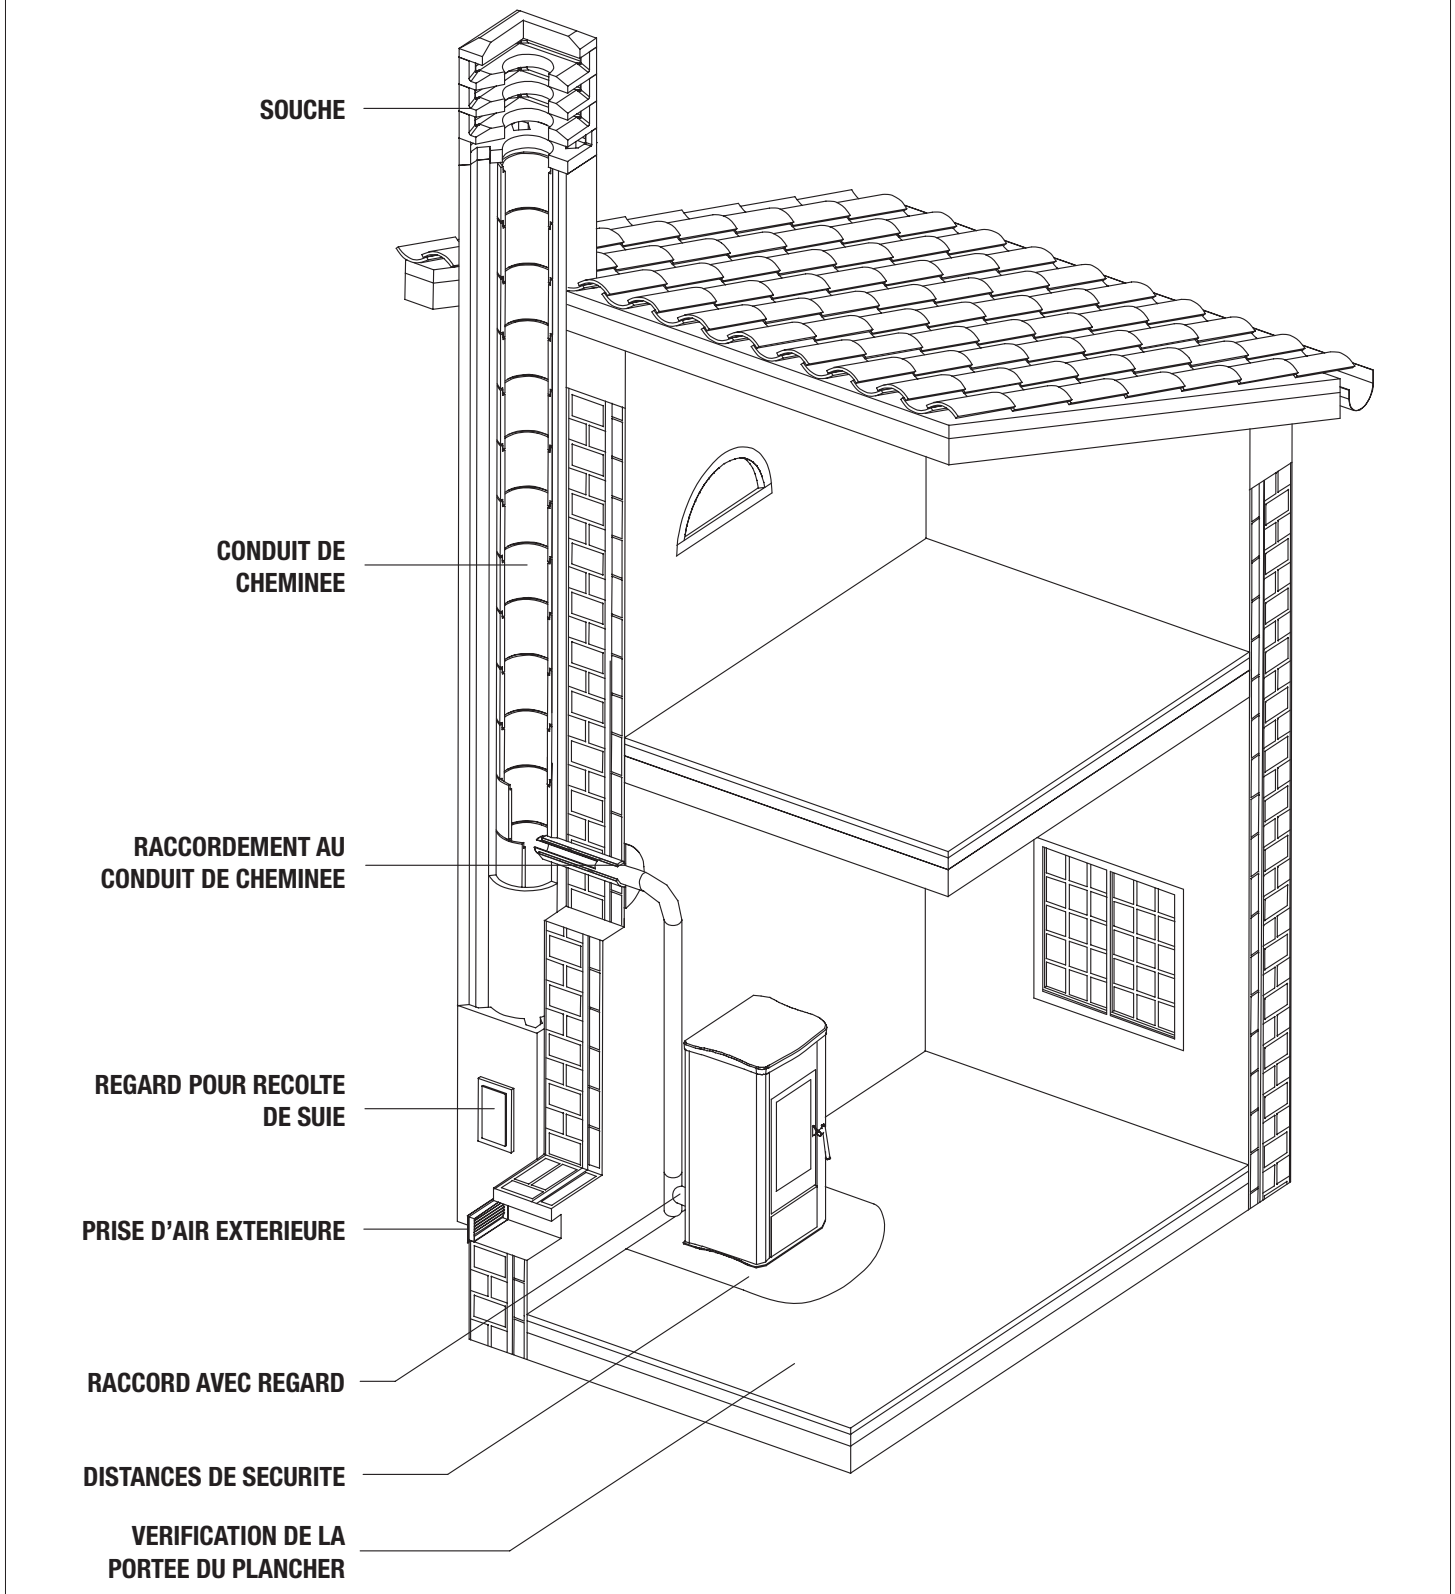


DT2030321-00

## 1.1 REGARD POUR COLLECTE DE SUIE

DT2010031-01

Il est recommandé que le conduit de cheminée doit être doté d'une chambre de collecte de matériaux solides et d'éventuelles condensations, située sous l'embouchure du raccord, de façon à être facile à ouvrir et à inspecter avec un volet étanche à l'air (Fig. 1).

## 1.2 PRISE D'AIR EXTÉRIEURE

Pour que le poêle/la cheminée fonctionne correctement, il est nécessaire de garantir l'air nécessaire à la combustion à travers une prise d'air extérieure.

Cette prise d'air doit:
- avoir une section utile totale d'une dimension égale ou supérieure à la valeur indiquée au paragraphe "**DONNÉES TECHNIQUES**" ;
- doit être protégée par une grille ou une protection adéquate à condition de ne pas réduire la section minimale prévue ;
- doit être aménagée de façon telle à éviter tout risque d'obstruction.

Fig. 2

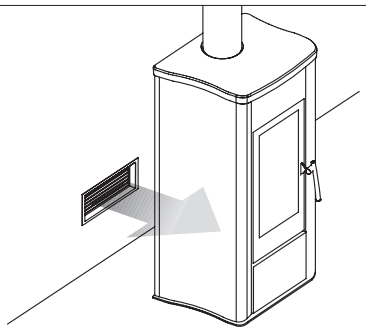

DT2030054-00



## 1.3 AIR COMBURANT EXTERIEUR

Il est recommandé de raccorder le poêle à une source extérieure d'air comburant dans certaines conditions (pression négative).
Pour cela, utilisez un flexible métallique ou un tube en métal rigide (conduit) d'un diamètre intérieur de 2".
Celui-ci doit être raccordé autour (ET NON A L'INTERIEUR) de la buse d'amenée d'air comburant (Fig. 3).
Si la longueur de l'amenée d'air dépass 15 ft (4.5 m) et pour les élévations de plus de 4 ft (1 m), privilégiez un diamètre de conduit d'air extérieur de 3".

⚠ **Les longueurs de conduit trop importantes doivent être évitées.**

Veillez à ce que le conduit d'air extérieur ne se retrouve pas coincé ou plié à cause d'un rayon trop faible.
La sortie du conduit d'air extérieur peut être à ras du mur extérieur, auquel cas il convient de la protéger contre le vent et les intempéries avec un capot.

⚠ **La sortie du conduit d'air extérieur doit se situer au-dessus de la limite maximale d'enneigement et au minimum à 4 ft (1.2 m) sous la sortie du conduit d'évacuation.**

Veillez à ne pas prélever d'air froid à proximité de conduites d'eau susceptibles de geler.

Fig. 3

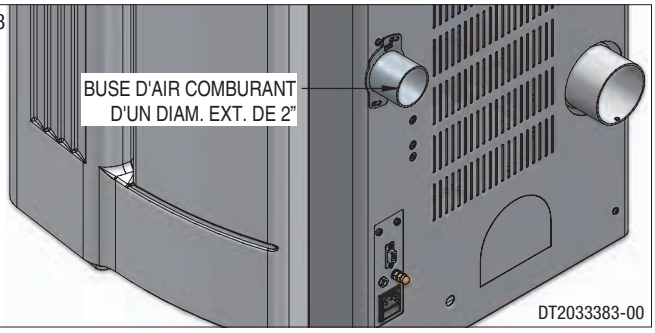


DT2033383-00

Une grille doit être placée sur l'ouverture du conduit d'air extérieur pour empêcher les oiseaux ou les rongeurs d'y faire leur nid. Utilisez un coude ou un déflecteur pour empêcher les vents dominants de souffler directement à l'intérieur du conduit d'amenée d'air extérieur.

REMARQUE : Les dimensions de la grille ne doivent pas être inférieures à 1/4" x 1/4" (6.4 x 6.4 mm).

⚠ **Une prise d'air comburant extérieur est nécessaire pour les installations en mobile-home ou lorsque les normes et règlements de construction l'exigent.**

⚠ **Une amenée d'air extérieur est obligatoire si le poêle est installé dans une chambre ou une salle de bains.**



## 1.4 ENVIRONNEMENT D'INSTALLATION

Avant l'installation, contactez les autorités locales du bâtiment pour savoir si un permis et/ou une inspection est nécessaire.
Dans le choix de l'emplacement de votre appareil, tenez compte de la structure du bâtiment, pour veiller à ce que le conduit d'évacuation n'interfère pas avec des solives, des chevrons de toit, des montants de cloison, des conduites d'eau ou des fils électriques. Il peut être plus facile de déplacer l'appareil que de modifier la structure du bâtiment.
La pièce où l'appareil doit être installé doit respecter les caractéristiques suivantes :

⚠ **La pièce ne doit pas être utilisée comme garage, entrepôt de matériaux combustibles ou pour des activités présentant un risque d'incendie.**

⚠ **La pièce ne doit pas avoir une atmosphère explosive.**

⚠ **La pièce ne doit pas être mise en dépression par rapport à l'environnement extérieur du fait du tirage contraire provoqué par la présence dans la pièce d'un autre appareil ou d'un dispositif d'aspiration.**

⛔ **Le poêle ou la cheminée ne doit pas être utilisé(e) simultanément avec des conduits de ventilation collectifs avec ou sans extracteur, d'autres dispositifs ou d'autres appareils tels que des systèmes d'aération forcée ou d'autres systèmes de chauffage utilisant une ventilation pour le renouvellement de l'air. Ceux-ci peuvent mettre en dépression l'environnement du poêle même s'ils sont installés dans des pièces voisines ou communicantes.**

## 1.5 PORTÉE DU PLANCHER

Vérifiez la capacité portante du plancher en vous référant au poids du produit dans le paragraphe « **DONNÉES TECHNIQUES** ».
Si le plancher n'a pas une capacité portante adaptée, il convient de prendre des contre-mesures ad hoc.



## 1.6 DISTANCES MINIMALES DE SECURITE



Installez le produit en respectant les distances de sécurité recommandées par rapport aux matériaux sensibles à la chaleur, inflammables ou non inflammables, ainsi que par rapport aux murs porteurs ou à d'autres parois, de même que par rapport aux éléments en bois, meubles, etc.
Les distances minimales à respecter sont les suivantes :
- 4" (10 cm) par rapport au mur derrière le poêle ;
- 6" (15 cm) par rapport au mur latéral ;
- 3" (8 cm) par rapport à la sortie du conduit de fumée dans le mur qui se trouve derrière le poêle, en cas de sortie du conduit d'évacuation au plafond ;
- 32" (80 cm) par rapport à la zone de rayonnement et à la sortie du ventilateur d'air chaud.

Si le plancher est sensible à la chaleur ou inflammable, celui-ci doit être protégé avec un matériau isolant non combustible comme des feuilles de tôle d'acier, du marbre, du carrelage, etc.

La protection du plancher doit s'étendre :
- jusque sous le produit ;
- jusqu'à une distance de 6" (152 mm) minimum devant l'appareil et sur chaque côté de la zone de chargement du combustible et de l'ouverture du tiroir à centres (4" (10 cm) depuis la paroi extérieure du revêtement).

Le raccordement au conduit de cheminée doit respecter les distances minimales de sécurité par rapport aux éléments de construction sensibles à la chaleur ou aux matériaux inflammables (lambris, poutres ou plafonds, etc.), telles qu'indiquées sur les figures.

⚠ **Le poêle devient chaud lorsqu'il est allumé. Tenez les enfants éloignés de toutes les surfaces du poêle.**
**Un contact direct avec un poêle allumé peut provoquer des brûlures.**

⚠ **Veillez à ce que tous les produits combustibles (mobilier en bois, rideaux, tapis, liquides inflammables, etc.) soient à bonne distance du poêle lorsque celui-ci est allumé (minimum 32" (80 cm)).**

⚠ **Il est conseillé de laisser un dégagement supérieur aux valeurs indiquées ci-dessus autour du poêle, afin de faciliter les interventions sur l'appareil.**

⚠ **INSTALLEZ LE CONDUIT D'EVACUATION EN RESPECTANT LES DEGAGEMENTS SPECIFIES PAR LE FABRICANT DU CONDUIT.**

⚠ **Certaines restrictions réglementaires locales peuvent s'appliquer.**
**Consultez les autorités locales avant l'installation.**

Fig. 4

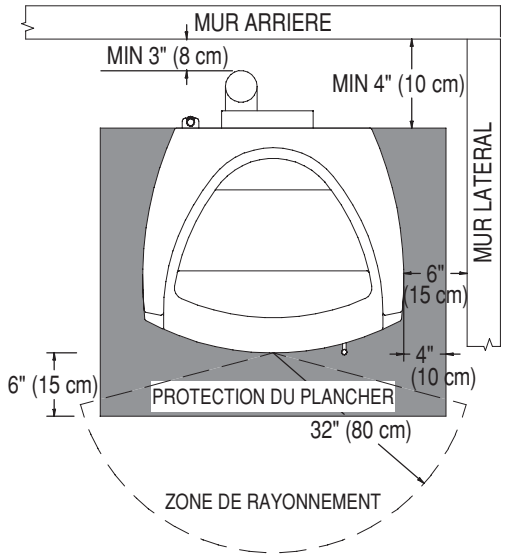


DT2033045-00

Fig. 5

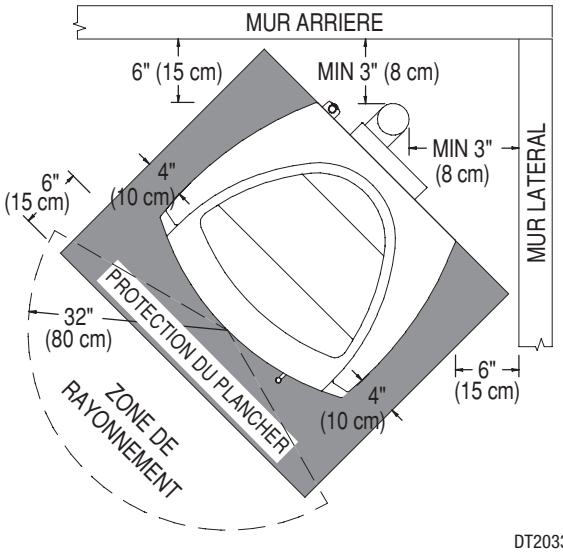


DT2033046-00

Fig. 6

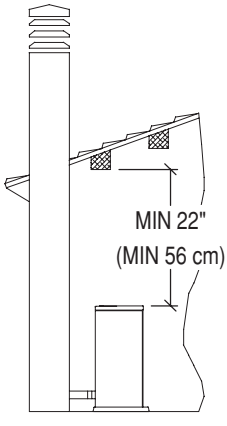


DT2033043-00

Fig. 7

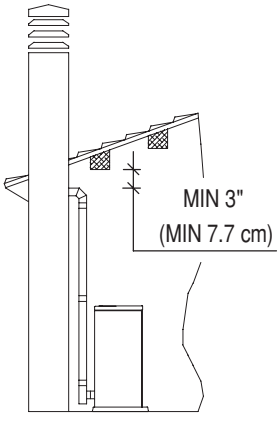


DT2033044-00

## 1.7 CONDUIT DE FUMEE

⚠ **Le poêle nécessite un conduit d'évacuation adaptée aux poêles à granulés (PL) et conforme à la norme UL. Le système d'évacuation doit donc être homologué pour les poêles à granulés par un laboratoire d'essais certifié.**

⚠ **Le conduit d'évacuation PL doit être utilisé pour l'évacuation de tous les poêles autonomes.**

⛔ **Les produits suivants ne doivent pas être utilisés pour l'évacuation des appareils à granulés :**
- **Conduit de sèche-linge**
- **Conduit d'appareil à gaz (de type B)**
- **Tuyau en PVC (plastique)**
- **Conduit de poêle à simple paroi.**

⚠ **Le poêle à granulés n'est pas un poêle comme les autres. Le tirage des fumées est forcé grâce à un ventilateur qui maintient en dépression la chambre de combustion et en légère pression l'ensemble du conduit de fumée. Ce dernier doit donc être totalement étanche et correctement installé pour des raisons de sécurité mais aussi d'efficacité.**



- La **fabrication** du conduit de fumée doit être réalisée par des professionnels ou des sociétés spécialisé(e)s, conformément aux indications du présent manuel.
- Le conduit de fumée doit être installé de façon à permettre un nettoyage périodique sans avoir à démonter quoi que ce soit.
- Les tuyaux doivent **toujours** être scellés avec du silicone (**non cémenteux**) ou des joints adaptés qui conservent leurs caractéristiques de résistance et d'élasticité à des températures élevées (>450°F / 230°C). Ils doivent être fixés avec au moins trois vis taraudeuses en métal.

⚠ **A l'aide des étriers, fixez le conduit de fumée au mur afin que son poids ne pèse pas sur le ventilateur d'extraction de la fumée.**

⛔ **L'INSTALLATION DE MODERATEUR POUVANT GENER LE PASSAGE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT DANS LE CONDUIT EST INTERDITE.**

⛔ **L'INSTALLATION DANS UN CONDUIT DE FUMEE SERVANT A D'AUTRES APPAREILS EST INTERDITE.**

⛔ **L'installation dans un conduit de fumée dans lequel une hotte aspirante décharge des vapeurs est interdite.**

⚠ **Les gaz d'échappement sont très chauds et peuvent provoquer des brûlures : restez donc suffisamment éloignés de l'appareil.**

⚠ **Les gaz d'échappement provenant de la combustion des granulés peuvent salir l'extérieur des murs. Pour éviter ce problème, faites en sorte que le conduit débouche au-dessus de la ligne de toit.**

**Tubes et longueurs maximales utilisables**

Sur tous les poêles, le tuyau d'échappement des gaz a un diamètre extérieur de 2.95". Le poêle a donc été conçu pour accueillir un adaptateur de 3" mais le diamètre des tubes dépend du type d'installation. Dans certains cas, il est nécessaire d'utiliser du 4", comme le montre le Tableau 1.

**TABLEAU 1 : ACCORDEMENT AU CONDUIT DE FUMEE - LONGUEUR DES TUBES**

| TYPE D'INSTALLATION | AVEC TUBE DE 3" de DIAMETRE | AVEC TUBE A DOUBLE PAROI DE 4" DE DIAMETRE |
|---|---|---|
| Longueur maximum (avec 3 coudes de 90°) | 20' (6 m) | 25' (8 m) |
| Pour installations à plus de 4000' (1200 m) au dessus du niveau de la mer | - | Obligatoire |
| Nombre maximum de coudes | 3 | 3 |
| Longueur des sections horizontales avec une pente minimum de 3 % | 10' (3 m) | 10' (3 m) |

⚠ **Les pertes de pression associées à un coude de 90° sont comparables à celles de 3' (1 m) de tube. Un raccord en T pouvant être inspecté peut être considéré comme étant équivalent à un coude de 90°.**

***EXEMPLE :*** *Dans le cadre de l'installation d'une section supérieure à 20' (6 m) iavec un diamètre de tube de 3", la longueur maximale utilisable se calcule de la façon suivante :*

- Si on utilise au maximum **3 coudes de 90°**, la longueur maximale de la section sera de **20' (6 m)**.

- Si on utilise au maximum **2 coudes de 90°**, sachant qu'un coude de 90° peut être remplacé par 3' (1 m) de tube, la longueur maximale de la section sera de **20' (6 m)+3' (1 m) = 23' (7 m)**.

- Si on utilise au maximum **1 coude de 90°**, sachant qu'un coude de 90° peut être remplacé par 3' (1 m) de tube, la longueur maximale de la section sera de **20' (6 m)+3' (1 m)+3' (1 m) = 26' (8 m)**.

Pour un tube de 4” de diamètre, raccordez-le à la buse de raccordement du poêle avec un raccord en T de 3” de diamètre, puis insérez un adaptateur de 3” – 4” (80/100 mm) (Fig. 8).

Fig. 8

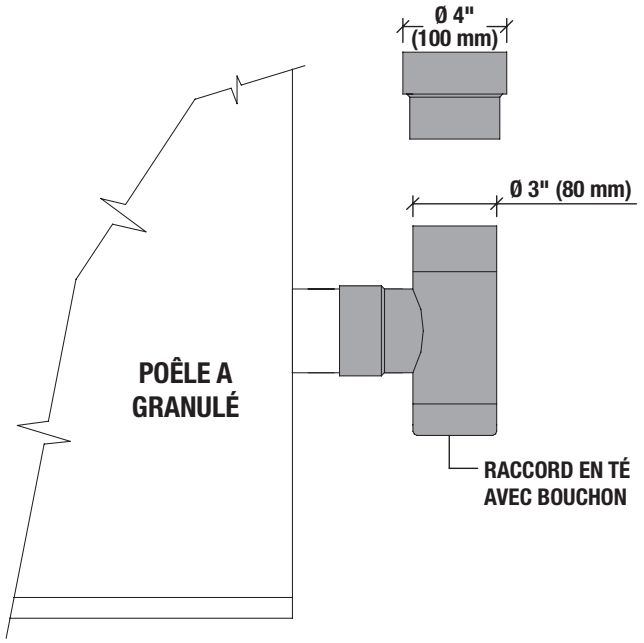


DT2033009-00

**Raccord en T**

L’utilisation de ce raccord doit permettre la collecte de la condensation mélangée à la suie qui se dépose à l’intérieur du tube.

Il permet également un nettoyage périodique du conduit de fumée sans avoir à démonter les tubes.

Des raccords en T à simple ou double regard de nettoyage peuvent être utilisés.

Nous indiquons ci-après un exemple de raccordement permettant un nettoyage complet sans avoir à démonter les tubes (Fig. 9).

Fig. 9

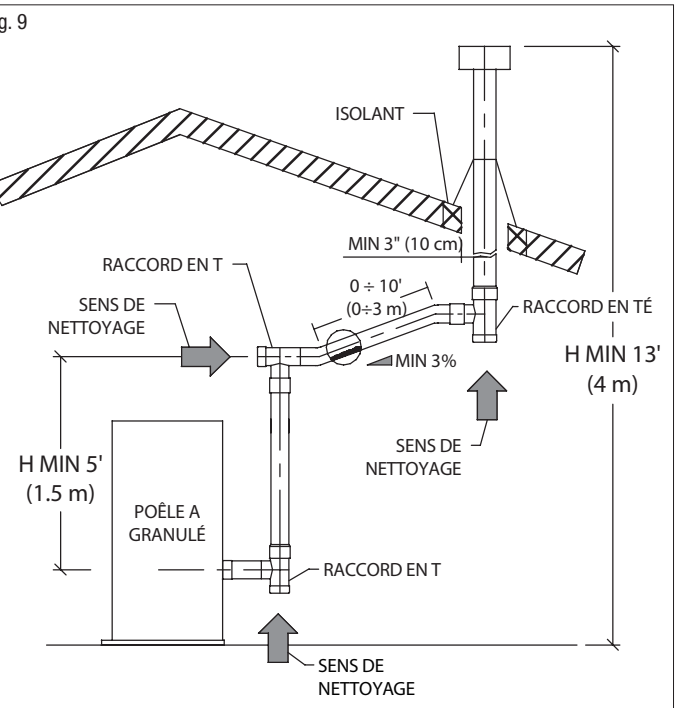


DT2033008-00

## 1.8 INSTALLATION D'UN CONDUIT INTERIEUR

Ce type d'installation apporte le tirage naturel d'une montée verticale, laquelle évite les rejets de fumée dans la maison en cas de panne de courant lorsque le poêle est allumé, ainsi que les résidus de granulés en train de se consumer dans la grille corbeille.

Procédez comme suit pour configurer le conduit de la façon illustrée ci-contre :

- Positionnez l'appareil à l'endroit souhaité, en respectant les exigences d'installation.
- Utilisez un fil à plomb pour déterminer l'emplacement de pénétration du conduit PL dans le plafond.
- Découpez une ouverture de la taille adéquate dans le plafond et encadrez-la. Le matériau d'encadrement doit être le même que celui de la solive adjacente.
- Installez le support plafond noir sous le niveau de la solive et fixez-le à l'aide de 4 clous à tige spiralée ou vis de 1.5" (38 mm) (Fig. 10). Il est également possible d'utiliser à la place du support plafond noir un autre support. Insérez-le à travers l'ouverture au plafond par le dessous et fixez-le aux solives à l'aide de 4 clous à tige spiralée ou vis de 1.5" (38 mm) (Fig. 10).
- Insérez la première section du conduit dans le support et serrez la vis de serrage. Ensuite, à l'aide de quatre vis (d'une longueur maximum de 1/2" (13 mm)) fixez le conduit au collier du support en traversant l'enveloppe du conduit.
- Installez la deuxième section du conduit sur la première. Raccordez les sections par twist-lock en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Avant de les tourner, enfoncez bien les sections du conduit les unes dans les autres pour que les barbes s'emboîtent correctement. Une force de torsion suffisante doit être appliquée afin que les colliers compriment les joints d'étanchéité.
- Des dispositifs coupe-feu sont obligatoires si le conduit traverse un plancher ou un plafond. Réalisez une ouverture de la taille appropriée dans le plafond/plancher et installez le dispositif coupe-feu par le dessus ou sous la solive. Fixez le dispositif coupe-feu au niveau des coins avec des pointes (Fig. 10).
- Des coudes peuvent être utilisés afin de contourner les solives ou les chevrons. Il convient de limiter au maximum les coudes car ceux-ci réduisent la capacité de tirage du conduit.
- Poursuivez l'installation du conduit jusqu'à la ligne de toit.
- Insérez le solin par-dessus le pour le faire reposer sur la ligne de toit. Glissez le côté supérieur de la base du solin sous les bardeaux du toit. Fixez le solin au toit à l'aide d'un minimum de 8 clous de toiture. Scellez la base du solin avec du mastic de toiture adapté.
- Enfilez le collet de solin sur le conduit jusqu'à ce qu'il repose sur le solin. Appliquez une goutte de silicone autour de la partie supérieure du collet de solin.
- Faites dépasser le conduit PL d'au moins 12" (30 cm) au-dessus de la ligne de toit et couvrez-le d'un chapeau anti-pluie (Fig. 11). Si la hauteur du conduit dépasse 6' (2 m) après la traversée du toit, des poteaux d'appui et une bride de traverse de toiture doivent être utilisés pour apporter un support latéral. Dans les régions géographiques où la température ambiante est souvent basse, il est recommandé d'enfermer les conduits extérieurs sous la ligne de toit. Cela permet de réduire la condensation et l'accumulation de suie et d'améliore le tirage.
- Coiffez la section supérieure du conduit du chapeau anti-pluie et raccordez celui-ci en le tournant (Fig. 11).
- Si le système d'évacuation traverse le pare-air/vapeur, celui-ci doit être scellé au support de plafond ou au dispositif coupe-feu.

⚠ **Le tubage du conduit et les accessoires de traversée des plafonds combustibles doivent être homologués pour les poêles à granulés.**

⚠ **Respectez scrupuleusement les précautions de sécurité du fabricant du conduit PL lors de l'utilisation des traversées de plafond.**

⚠ **Le dégagement minimum requis entre le conduit PL et tout matériau combustible est de 3" (80 mm). N'obstruez pas ce dégagement avec des matériaux d'isolation ou autre. Un vide d'air est nécessaire pour la sécurité de fonctionnement du conduit.**

⚠ **Veillez à ce que les travaux d'installation soient effectués conformément aux normes professionnelles.**

Fig. 10

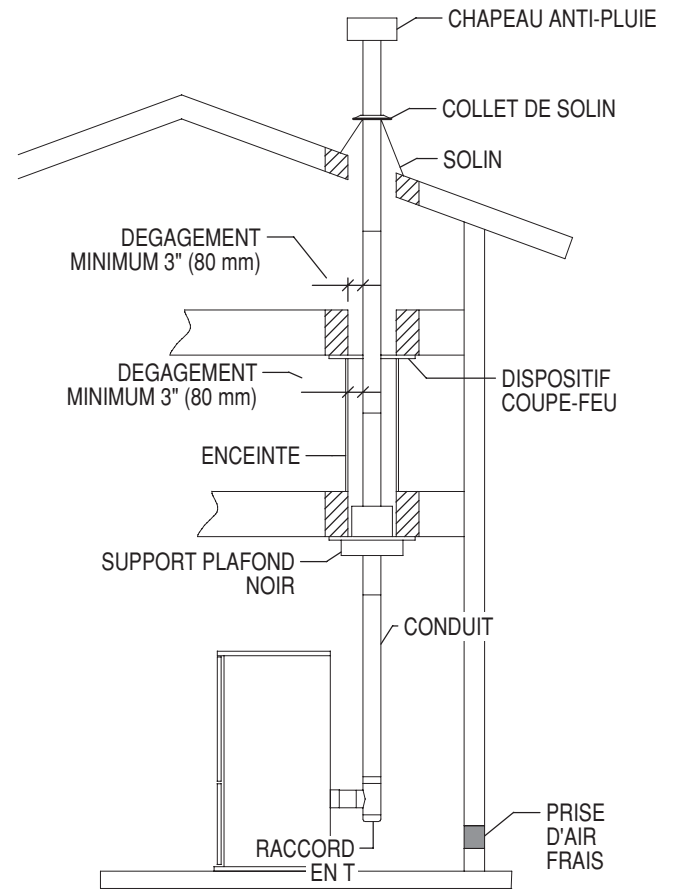


DT2033034-00

Fig. 11

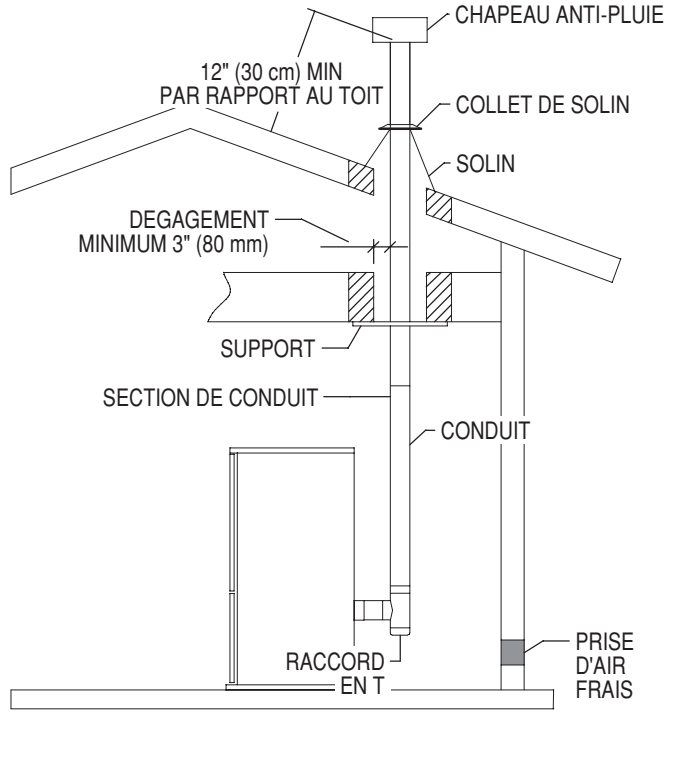


DT2033035-00

Français

## 1.9 RACCORDEMENT A UN CONDUIT DE CHEMINEE CLASSIQUE

Il est possible de raccorder le poêle à un conduit de cheminée existant de classe A ou à un conduit de cheminée de maçonnerie à condition que celui-ci satisfasse aux critères minimum de la norme NFPA 211. Avec ce type d'installation, le tirage peut s'effectuer naturellement même lorsque le ventilateur d'aspiration ne fonctionne pas (panne), ce qui réduit les risques de reprise d'incendie et de refoulement.

⚠ **Vérifiez que le raccordement au conduit de fumée est étanche aux gaz/fumées car l'appareil fonctionne en dépression.**

- ISi vous souhaitez utiliser un conduit de cheminée existant, il est vivement recommandé de le faire contrôler par un ramoneur professionnel pour vérifier qu'il est totalement étanche (Fig. 12). En effet, les fumées, qui sont en légère pression, pourraient s'infiltrer dans d'éventuelles fissures du conduit et envahir les environnements habités. Si, lors de l'inspection, vous constatez que le conduit de cheminée n'est pas en parfait état, il peut être nécessaire de l'habiller avec un tube PL ou un tube en acier inoxydable à paroi simple pour le mettre en conformité. Si le conduit de cheminée existant est suffisamment large, nous recommandons d'utiliser un tube d'un diamètre maximum de 6" (150 mm).
  Attention : dans certaines régions, il est obligatoire de poser une gaine dans la partie supérieure du conduit de fumée, comme le montre la figure, même si le conduit de cheminée existant est conforme (Fig. 13).
- Lorsque les conduits de cheminée sont habillés, une enchâssure de cheminée réduisant la sortie du conduit de cheminée à la taille de la gaine est requis. Sortez le conduit d'évacuation au-dessus de l'enchâssure de cheminée et recouvrez-le d'un chapeau anti-pluie. **Il est possible qu'une gaine simple paroi ait besoin d'être isolée pour maintenir le conduit d'évacuation à une température adéquate**.

⚠ **La température des conduits de cheminée extérieurs sont souvent difficiles à maintenir à un niveau suffisamment élevé : il est recommandé dans ce cas d'isoler la gaine.**

- Le raccordement à un conduit de cheminée de maçonnerie existant doit être effectué au moyen d'une virole de maçonnerie. S'il est nécessaire de percer le mur pour accéder au conduit de cheminée de maçonnerie, utilisez une virole murale pour conduit PL homologuée (Fig. 12-13).
- Pour procéder à un raccordement vers un conduit de cheminée en acier de classe A (Fig. 14), utilisez un adaptateur de conduit PL adapté.

⚠ **Respectez scrupuleusement les précautions de sécurité du fabricant du conduit PL.**

⚠ **Le dégagement minimum requis entre le conduit PL et tout matériau combustible est de 3" (80 cm). N'obstruez pas ce dégagement avec des matériaux d'isolation ou autre. Un vide d'air est nécessaire pour la sécurité de fonctionnement du conduit.**

⚠ **Veillez à ce que les travaux d'installation soient effectués conformément aux normes professionnelles.**

Fig. 12

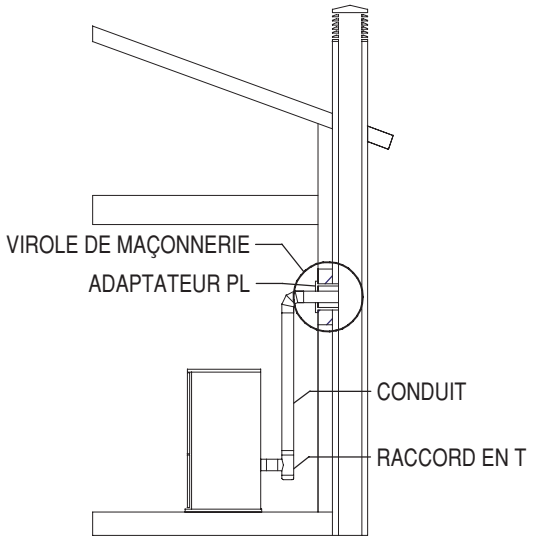


DT2033037-00

Fig. 13

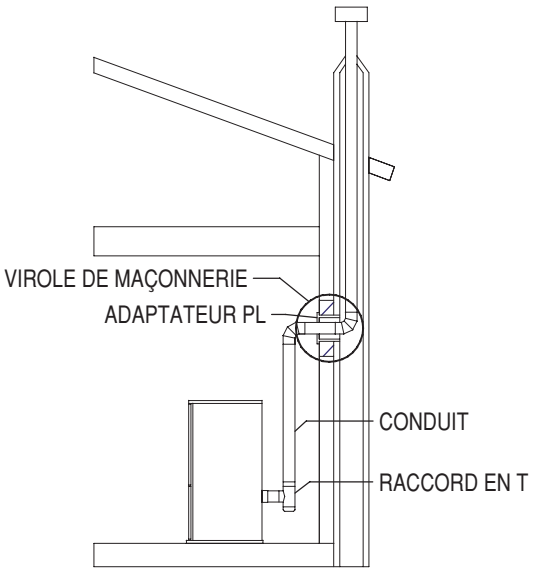


DT2033036-00

Fig. 14

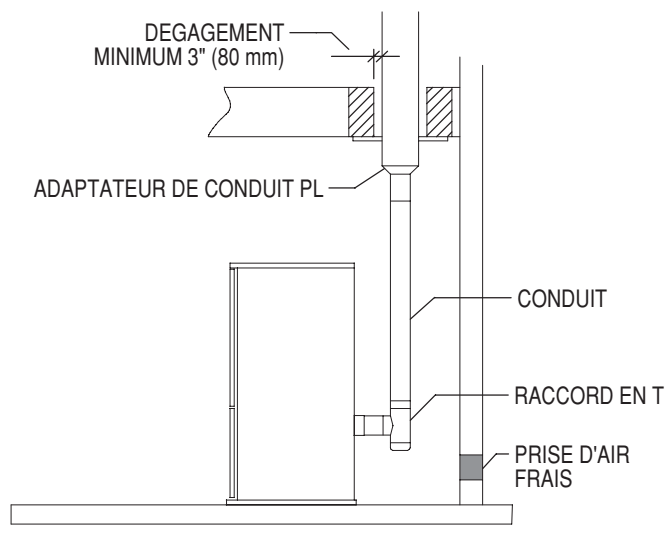


DT2033038-00

## 1.10 INSTALLATION DANS UNE CHEMINEE EXISTANTE

Ce type d'installation apporte également un tirage naturel en cas de panne d'alimentation.
Si le poêle est utilisé dans un foyer de cheminée, l'unité doit soit être habillée et déboucher au-dessus de la tête de cheminée, soit être solidarisée au système de cheminée à l'aide d'une plaque de blocage (Fig. 15-16).
Une gaine flexible homologuée pour conduit PL doit être utilisée.
Attention : dans certaines régions, il est obligatoire de poser une gaine dans la partie supérieure du conduit de fumée, comme le montre la figure 16.

⚠ **Un système de cheminée ayant des problèmes de tirage connus peut nécessiter une gaine, avec éventuellement une isolation, afin que le conduit d'évacuation reste chaud dans les environnements froids.**

⚠ **Un chapeau doit être installé sur le conduit de cheminée pour éviter l'infiltration de pluie.**

⚠ **Respectez scrupuleusement les précautions de sécurité du fabricant du conduit PL.**

⚠ **Utilisez obligatoirement des accessoires de tubage de conduit homologués.**

⚠ **Veillez à ce que les travaux d'installation soient effectués conformément aux normes professionnelles.**

Fig. 15

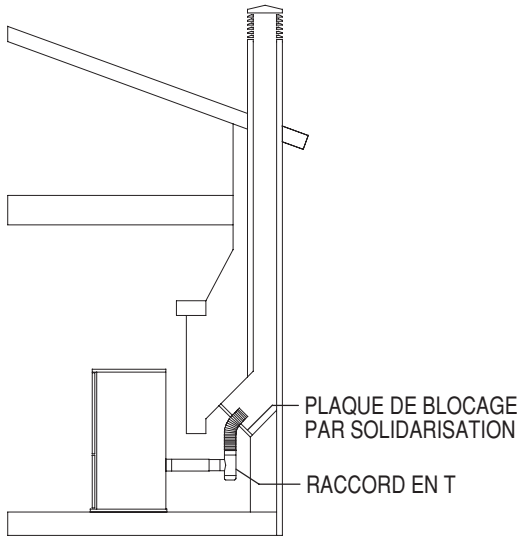


DT2033039-00

Fig. 16

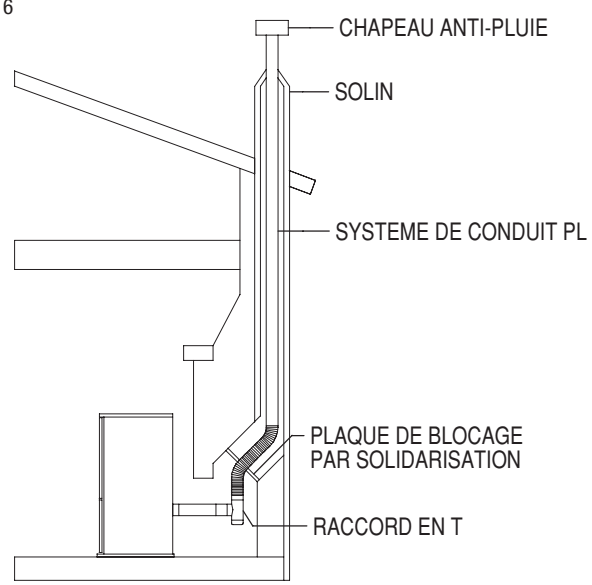


DT2033040-00



## 1.11 INSTALLATION COURTE - SORTIE MURALE

Lorsque le conduit d'évacuation débouche sous l'avant-toit (Fig. 17), les exigences suivantes doivent être respectées :
- Lors du choix de l'emplacement de l'appareil et du conduit, tenez compte des règles relatives aux distances entre le terminal de sortie et les fenêtres/ouvertures énoncées dans la norme NPFA 211 6-3.5.
- Installez le conduit à la verticale le long du mur, en respectant un dégagement minimum de 3" (80 mm) entre le mur et le conduit.
- Un collier mural doit être installé juste au-dessus du raccord en T, puis tous les 6' (180 cm) minimum. Si la hauteur du conduit est inférieure, le collier doit être fixé à l'extrémité du conduit.
- **Après 5' (1.5 m) de hauteur de conduit**, posez un coude de 90° dirigé dans le sens opposé du mur.
- Fixez un coude de 45° à l'extrémité du coude de 90°, en dirigeant le second coude vers le sol. Terminez le conduit avec un collier muni d'une grille fixée au coude de 45°.
- L'extrémité du système d'évacuation doit se situer au minimum à 12" (30 cm) du mur et à 24" (60 cm) au-dessous de l'avant-toit.

Fig. 17

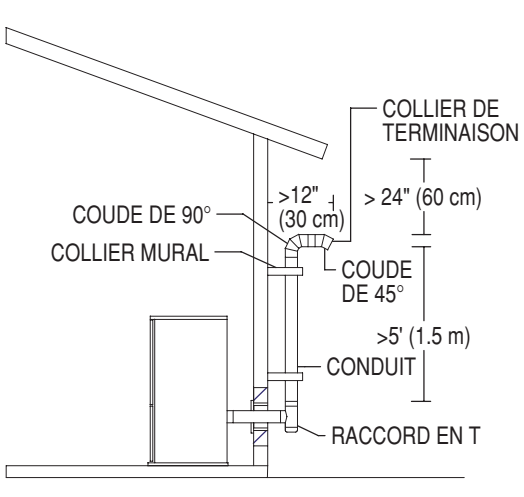


DT2033041-00

Cette configuration permet d'éviter l'obstruction du conduit par la neige. Une hauteur minimum de 5' (1.5 m) assure également une ventilation du conduit d'évacuation en cas de panne de courant, et facilite le nettoyage par le regard de nettoyage situé sur le raccord en T.

⚠ **Certaines restrictions réglementaires locales peuvent s'appliquer. Consultez les autorités locales avant l'installation.**

⚠ **Respectez scrupuleusement les précautions de sécurité du fabricant du conduit PL lors de l'utilisation des traversées de mur.**

⚠ **Un conduit de type PL double paroi nécessite une distance minimum de 3" (80 mm) par rapport aux matériaux combustibles, ainsi que l'emploi d'un manchon de mur, d'un dispositif coupe-feu ou d'un solin homologués.**

⚠ **Ne posez pas de joints à l'intérieur des traversées de mur.**

⚠ **Veillez à ce que les travaux d'installation soient effectués conformément aux normes professionnelles.**



## 1.12 CONDUIT D'EVACUATION : EXIGENCES CONCERNANT LE TERMINAL

DT2012157-00

Afin de déterminer l'emplacement optimal du terminal du conduit, il convient d'examiner soigneusement les conditions extérieures, notamment si le conduit débouche en façade. En raison des odeurs, des gaz et des cendres volantes, il vous faut tenir compte de l'esthétique, des vents dominants, des distances par rapport aux prises d'air et aux matériaux combustibles, des structures adjacentes ainsi que des exigences règlementaires.

- Le terminal du conduit d'évacuation doit se situer plus haut que la prise d'amenée d'air comburant.
- Le conduit ne doit pas déboucher dans une zone fermée ou semi-fermée (comme un abri de voiture, un garage, un grenier, un vide sanitaire, etc.) ou dans un autre endroit susceptible de développer une concentration de fumées.
- Evitez les renfoncements de mur et les parements.
- Lors de la mise en place du chapeau, tenez compte du vent, et notamment du sens des vents dominants et des courants, afin d'éviter les contre-tirages, les vols de cendres et/ou la fumée.

⚠ **Les surfaces du conduit peuvent devenir suffisamment chaudes pour causer des brûlures si des enfants les touchent. Un écran de protection ou des garde-corps non combustibles peuvent être nécessaires.**

⚠ **Le tubage du conduit et les accessoires servant à traverser des matériaux combustibles doivent être homologués pour les poêles à granulés.**

Il convient tout d'abord de réfléchir au type d'installation avant de déterminer l'emplacement exact du terminal du conduit par rapport aux portes, aux fenêtres, aux cavités ou aux grilles d'aération. Voir les figures 18 et 19.

**Unité non raccordée à une amenée d'air comburant extérieur.**
Pour ce type d'installation, reportez-vous aux dimensions indiquées dans la figure 18.
Les dégagements minimum par rapport aux portes, fenêtres ou cavités sont les suivants :
- 4' (1.2 m) au dessous ;
- 4' (1.2 m) horizontalement ;
- 1' (305 mm) au-dessus.

Le dégagement par rapport à la prise d'air frais servant à la combustion du poêle à granulés ou d'un autre appareil, ou bien par rapport à la prise d'admission d'air du bâtiment, doit être au minimum de 4' (1.2 m).

Fig. 18

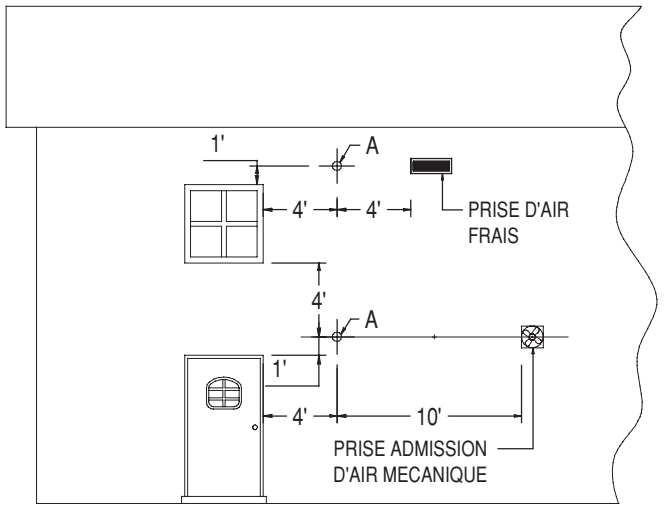


A = TERMINAL D'EVACUATION

DT2033048-00

Fig. 19

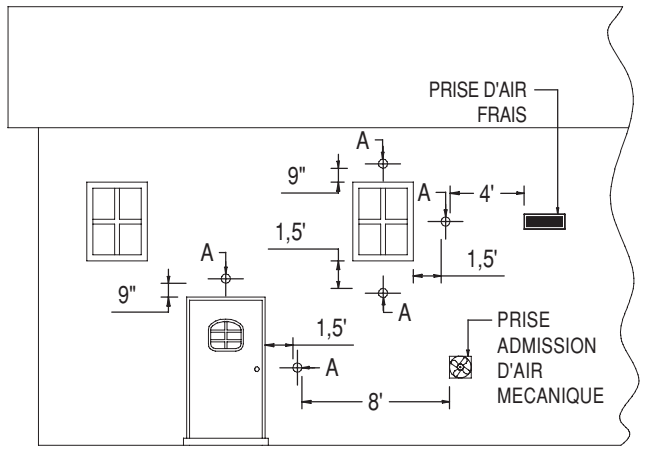


A = TERMINAL D'EVACUATION

DT2033047-00

Le dégagement minimum par rapport à une prise admission d'air mécanique est de 10' (3 m).

**Unité raccordée à une amenée d'air comburant extérieur.**
Pour ce type d'installation, reportez-vous aux dimensions indiquées dans la figure 19.
Les dégagements minimum par rapport aux portes, fenêtres ou cavités sont les suivants :
- 1.5' (458 mm) au-dessous ;
- 1.5' (458 mm) horizontalement ;
- 9" (230 mm) au-dessus.

Le dégagement par rapport à la prise d'air frais servant à la combustion du poêle à granulés ou d'un autre appareil, ou bien par rapport à la prise d'admission d'air du bâtiment, doit être au minimum de 4' (1.2 m).
Le dégagement minimum par rapport à une prise admission d'air mécanique est de 8' (2.5 m).

- L'emplacement du terminal d'évacuation (Fig. 20) doit se situer au minimum à :
  - 1' (305 mm) au-dessus du niveau du sol. Attention : la hauteur minimum du conduit ne doit pas être inférieure à 5' (1.5 m).
    Un conduit de fumée situé à 1' (305 mm) au-dessus du sol est dangereux pour les enfants. Nous recommandons vivement de surélever le terminal du conduit d'4' (1.2 m) tsupplémentaire afin d'éviter les accidents.
  - 7' (2.1 m) d'un trottoir public. L'emplacement de l'extrémité du conduit doit être étudié avec soin car celle-ci ne doit pas se situer entre ou desservir deux logements familiaux et/ou déboucher directement au-dessus de trottoirs ou d'allées pavées ;
  - 1' (305 mm) d'un point de traversée mural ;
  - 3' (915 mm) d'un compteur/régulateur à gaz ;
  - 3' (915 mm) d'éléments combustibles adjacents tels que : bâtiments, clôtures, parties en saillie de la structure, avant-toits ou débords, plantes, buissons, etc. adjacents.

Fig. 20

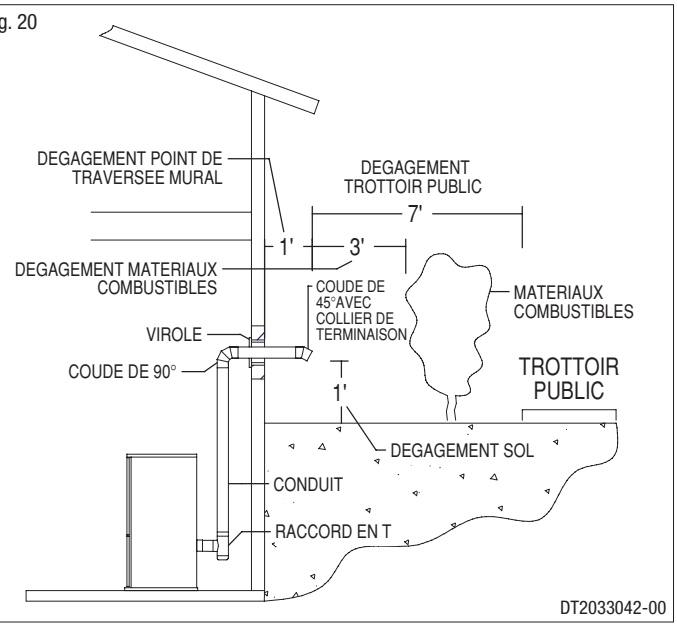


⚠ **Les gaz d'échappement provenant de la combustion des granulés peuvent salir l'extérieur des murs.**
**Pour éviter ce problème, faites en sorte que le conduit débouche au-dessus de la ligne de toit.**

⚠ **Veillez à ce que les travaux d'installation soient effectués conformément aux normes professionnelles.**

## 1.13 PREVENTION DES INCENDIES DOMESTIQUES

DT2012158-00

L'installation et l'utilisation du produit doivent être réalisées conformément aux instructions du fabricant, aux normes européennes et nationales, et aux règlements locaux.

⚠ **Quand un conduit de fumée traverse un mur ou un plafond, il est nécessaire d'appliquer des méthodes d'installation particulières (protection, isolation thermique, distances par rapport aux matériaux sensibles à la chaleur, etc.). Reportez-vous aux paragraphes « INSTALLATION D'UN CONDUIT INTERIEUR » à « INSTALLATION COURTE – SORTIE MURALE ».**

- Il est en outre recommandé de maintenir tous les éléments comportant des matériaux combustibles ou inflammables, tels que les poutres, les meubles en bois, les rideaux, les liquides inflammables, etc. hors de la zone de rayonnement du poêle et, quoi qu'il en soit, à une distance d'au moins 32" (80 cm) du bloc chauffant.

- Pour d'autres informations, consultez les paragraphes « **DISTANCES MINIMALES DE SÉCURITÉ** » à « **EXIGENCES CONCERNANT LE TERMINAL** ».

- Le tube d'évacuation des fumées, la souche de cheminée, le conduit de cheminée et la prise d'air frais doivent toujours être dénués d'obstructions, propres et contrôlés à intervalles réguliers, c'est-à-dire au moins deux fois pendant la saison à compter du démarrage du poêle et pendant son utilisation. Après une période d'inactivité du poêle, il est conseillé de vérifier les points ci-dessus. Pour toute autre information, consultez un ramoneur.

- Utilisez uniquement les combustibles recommandés (voir chapitre « **COMBUSTIBLE** »).

## 1.14 INSTALLATION DANS UN MOBILE HOME

Le poêle a été testé et homologué pour une installation en mobile home.

L'unité doit être installée conformément à la norme **Manufactured Home and Safety Standard (HUD), CFR 3280, partie 24**.

Outre les exigences précédemment détaillées, les installations en mobile-home doivent respecter les règles suivantes :

- Le poêle doit être fixé de façon permanente au plancher. Pour cela, insérez 4 vis [A] à travers les 4 trous situés à gauche et à droite du socle, comme illustré à la figure 21.
- Le poêle doit être mis à la masse au châssis métallique du mobile home à l'aide d'un fil de cuivre n°8 ou plus [B].
- Maintenez un pare-vapeur efficace au point où le conduit d'évacuation PL sort de la structure.
- Les exigences concernant la protection du plancher et les dégagements doivent être respectées scrupuleusement (voir paragraphes précédents).
- Un conduit de type PL doit être utilisé pour l'évacuation des fumées. Un conduit à simple paroi n'est pas autorisé. Suivez les instructions d'installation du fabricant du conduit PL et respectez les dégagements indiqués par rapport aux matériaux combustibles.
- Vérifiez également les autres normes et règlements locaux, notamment en matière de construction, qui peuvent s'appliquer.

**⛔ AVERTISSEMENT : LE POELE NE DOIT PAS ETRE INSTALLE DANS UNE CHAMBRE.**

**⚠ L'air comburant doit provenir de l'extérieur du mobile home ! Tout manquement à cette règle peut créer une pression négative à l'intérieur du mobile home, et perturber la bonne évacuation et le bon fonctionnement du poêle à granulés.**

**⚠ DANGER : L'INTÉGRITÉ STRUCTURALE DU PLANCHER, DES MURS, DU PLAFOND ET DU TOIT DOIT ÊTRE MAINTENUE.**

**⚠ Le poêle est chaud lorsqu'il est allumé. Tenez les enfants, les vêtements et les meubles éloignés. Tout contact peut provoquer des brûlures.**

**⚠ Maintenez les matériaux combustibles comme l'herbe, les feuilles, etc. à une distance d'au moins 4' (1.2 m) du point directement situé sous l'extrémité du conduit d'évacuation.**

Fig. 21

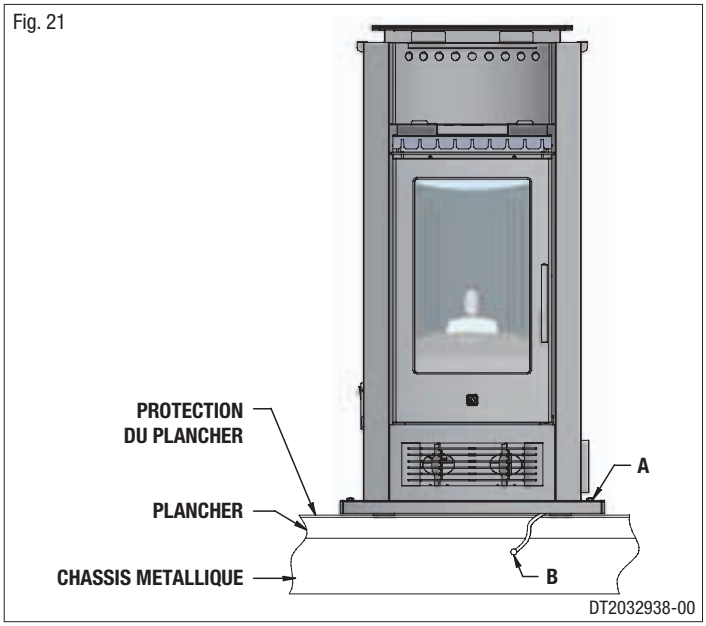

# 2.0 CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES

DT2011521-00

## 2.1 CARACTÉRISTIQUES

DT2011520-00

Habillage: ..... en faïence fait main
Façade: ..... en acier peint gris
Intérieur:..... monobloc en acier
Déflecteur et foyer: ..... en fonte
Grille corbeille:..... en fonte
Porte:..... en fonte avec vitrocéramique résistant à 1382°F / (750°C)
Poignée:..... en acier avec finition nickelée
Contrôle fonctions: ..... télécommande avec afficheur LCD et tableau de commandes digitales sur le poêle
Chronothermostat: ..... de série, avec modes de programmation journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires
Régulation de la puissance: . de 1 à 4
Tiroir à cendre: ..... amovible
Combustible:..... granulés de pur bois naturel (Voir chapitre "**COMBUSTIBLE**")
Chauffage:..... ventilation pulsée avec Système Multifuoco, trois programmations de la ventilation, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande (Voir paragraphe "**MULTICOMFORT**"), bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse, prédisposition d'une sortie pour le gainage en partie arrière (Voir paragraphe "**SYSTÈME MULTIFUOCO**")
Humidificateur:..... acier inox [contenance: 17 oz (50 cl) d'eau P955 – 34 oz (100 cl) d'eau P956].



## 2.2 DONNÉES TECHNIQUES

DT2012359-00

| | Unité | P955 | | P956 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | P4 (à la puissance nominale) | P1 (à la puissance minimale) | P4 (à la puissance nominale) | P1 (à la puissance minimale) |
| Puissance calorifique | BTU/H / (kW) | 37523 / (11.0) | 11420 / (3.3) | 37523 / (11.0) | 11420 / (3.3) |
| Consommation horaire | lb/h / (kg/h) | 4.38 / (1.99) | 1.33 / (0.61) | 4.38 / (1.99) | 1.33 / (0.61) |
| Rendement | % | 86.5 | 80.0 | 86.5 | 80.0 |
| Courant nominale en phase d'allumage | A | 2.9 | | 2.9 | |
| Puissance absorbée maximum | W | 320 | | 320 | |
| Puissance absorbée au régime | W | 85 | | 85 | |
| Alimentation | V | 120 | | 120 | |
| Fréquence | Hz | 60 | | 60 | |
| Capacité du réservoir env. | lb / (kg) | 44 / (20) | | 57 / (26) | |
| Diamètre départ fumées | in | Ø 2.95 | | Ø 2.95 | |
| Prise d'air extérieure (section utile minimale) | $in^2$ / ($cm^2$) | 15.5 / (100) | | 15.5 / (100) | |
| Poids du poêle avec revêtement | lb / (kg) | 353 / (160) | | 353 / (160) | |
| Dimensions de l'emballage (PxLxH) | in / (cm) | 31.1x26.7x50.8 / (79x68x129) | | 31.1x26.7x50.8 / (79x68x129) | |

Données relevées en laboratoire avec un pouvoir calorifique des granulés de 5 kWh/kg.
**N.B.: Les données susmentionnées sont susceptibles de varier en fonction des dimensions et du type de granulé utilisé (voyez chapitre COMBUSTIBLE).**

## 2.3 ACCESSORIES AND EQUIPMENT

| Désignation | |
|---|---|
| Sonde d'ambiance NTC 10K | En dotation |
| Câble d'alimentation L = 5.9' / (180 cm) | En dotation |
| Télécommande LCD | En dotation |
| Poignée démontable | En dotation |
| Déflecteur grille corbeille | En dotation |
| Peinture en aérosol thermodur grau | En dotation |
| Réservoir d'humidification | En dotation |





## 2.4 DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Sur chaque produit sont appliquées deux plaquettes signalétiques, l'une indiquant le modèle et les performances de l'appareil, et l'autre le numéro de fabrication.
La plaquette signalétique avec les données se trouve sur le panneau arrière du poêle et la plaquette avec le numéro de fabrication sur la partie interne du couvercle du réservoir à granulés.
En outre, la plaquette signalétique avec le numéro de fabrication est appliquée également sur la couverture arrière du livret d'instructions pour l'installation, l'emploi et la maintenance.
En cas de demande d'assistance technique ou de pièces détachées, veuillez spécifier ces données au revendeur ou au S.A.V.

Fig. 22

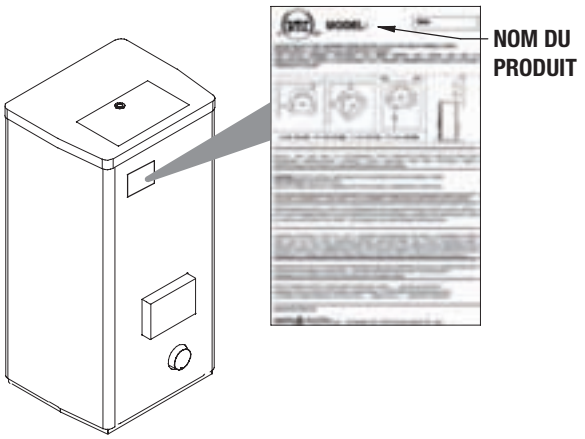


DT2032939-00

Fig. 23

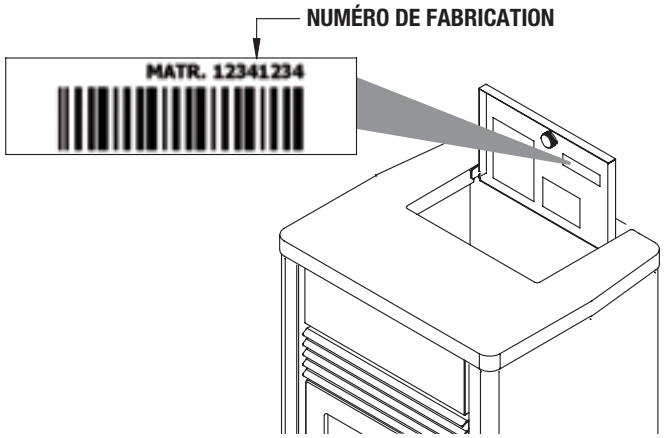


DT2032204-00

## 2.5 DIMENSIONS P955

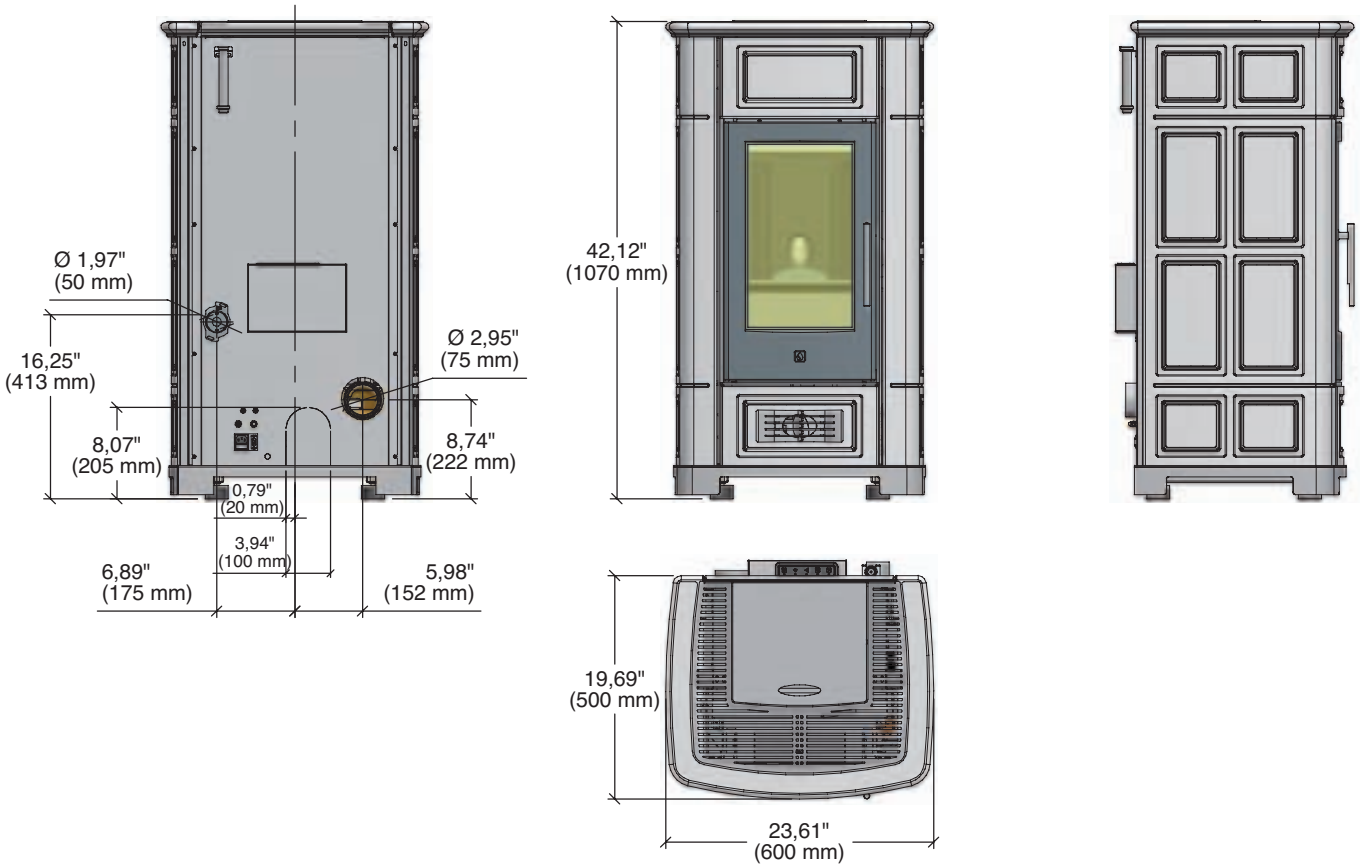


Dimensions en inches (mm)



## 2.6 DIMENSIONS P956

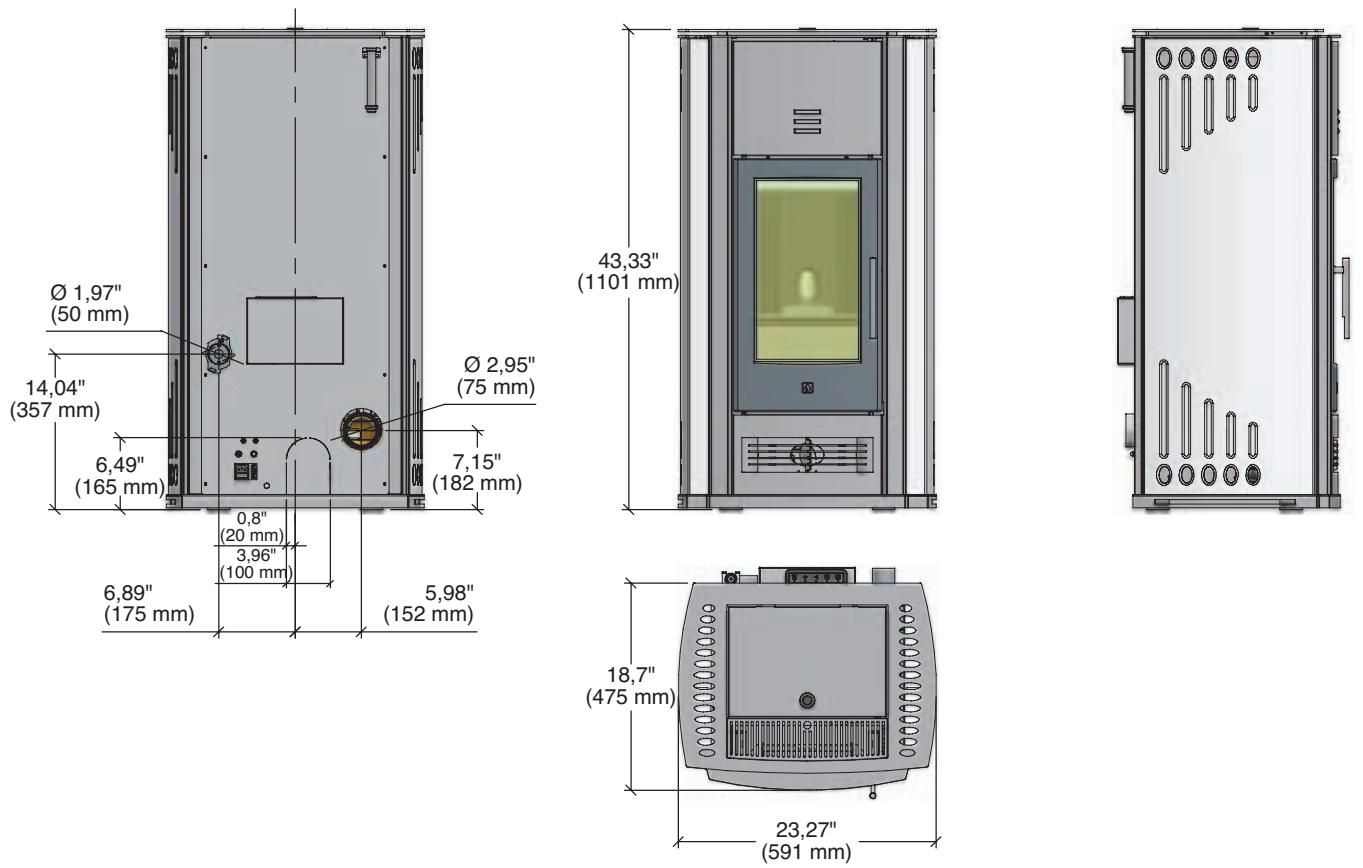


Dimensions en inches (mm)

## 2.7 SCHÉMA ÉLECTRIQUE



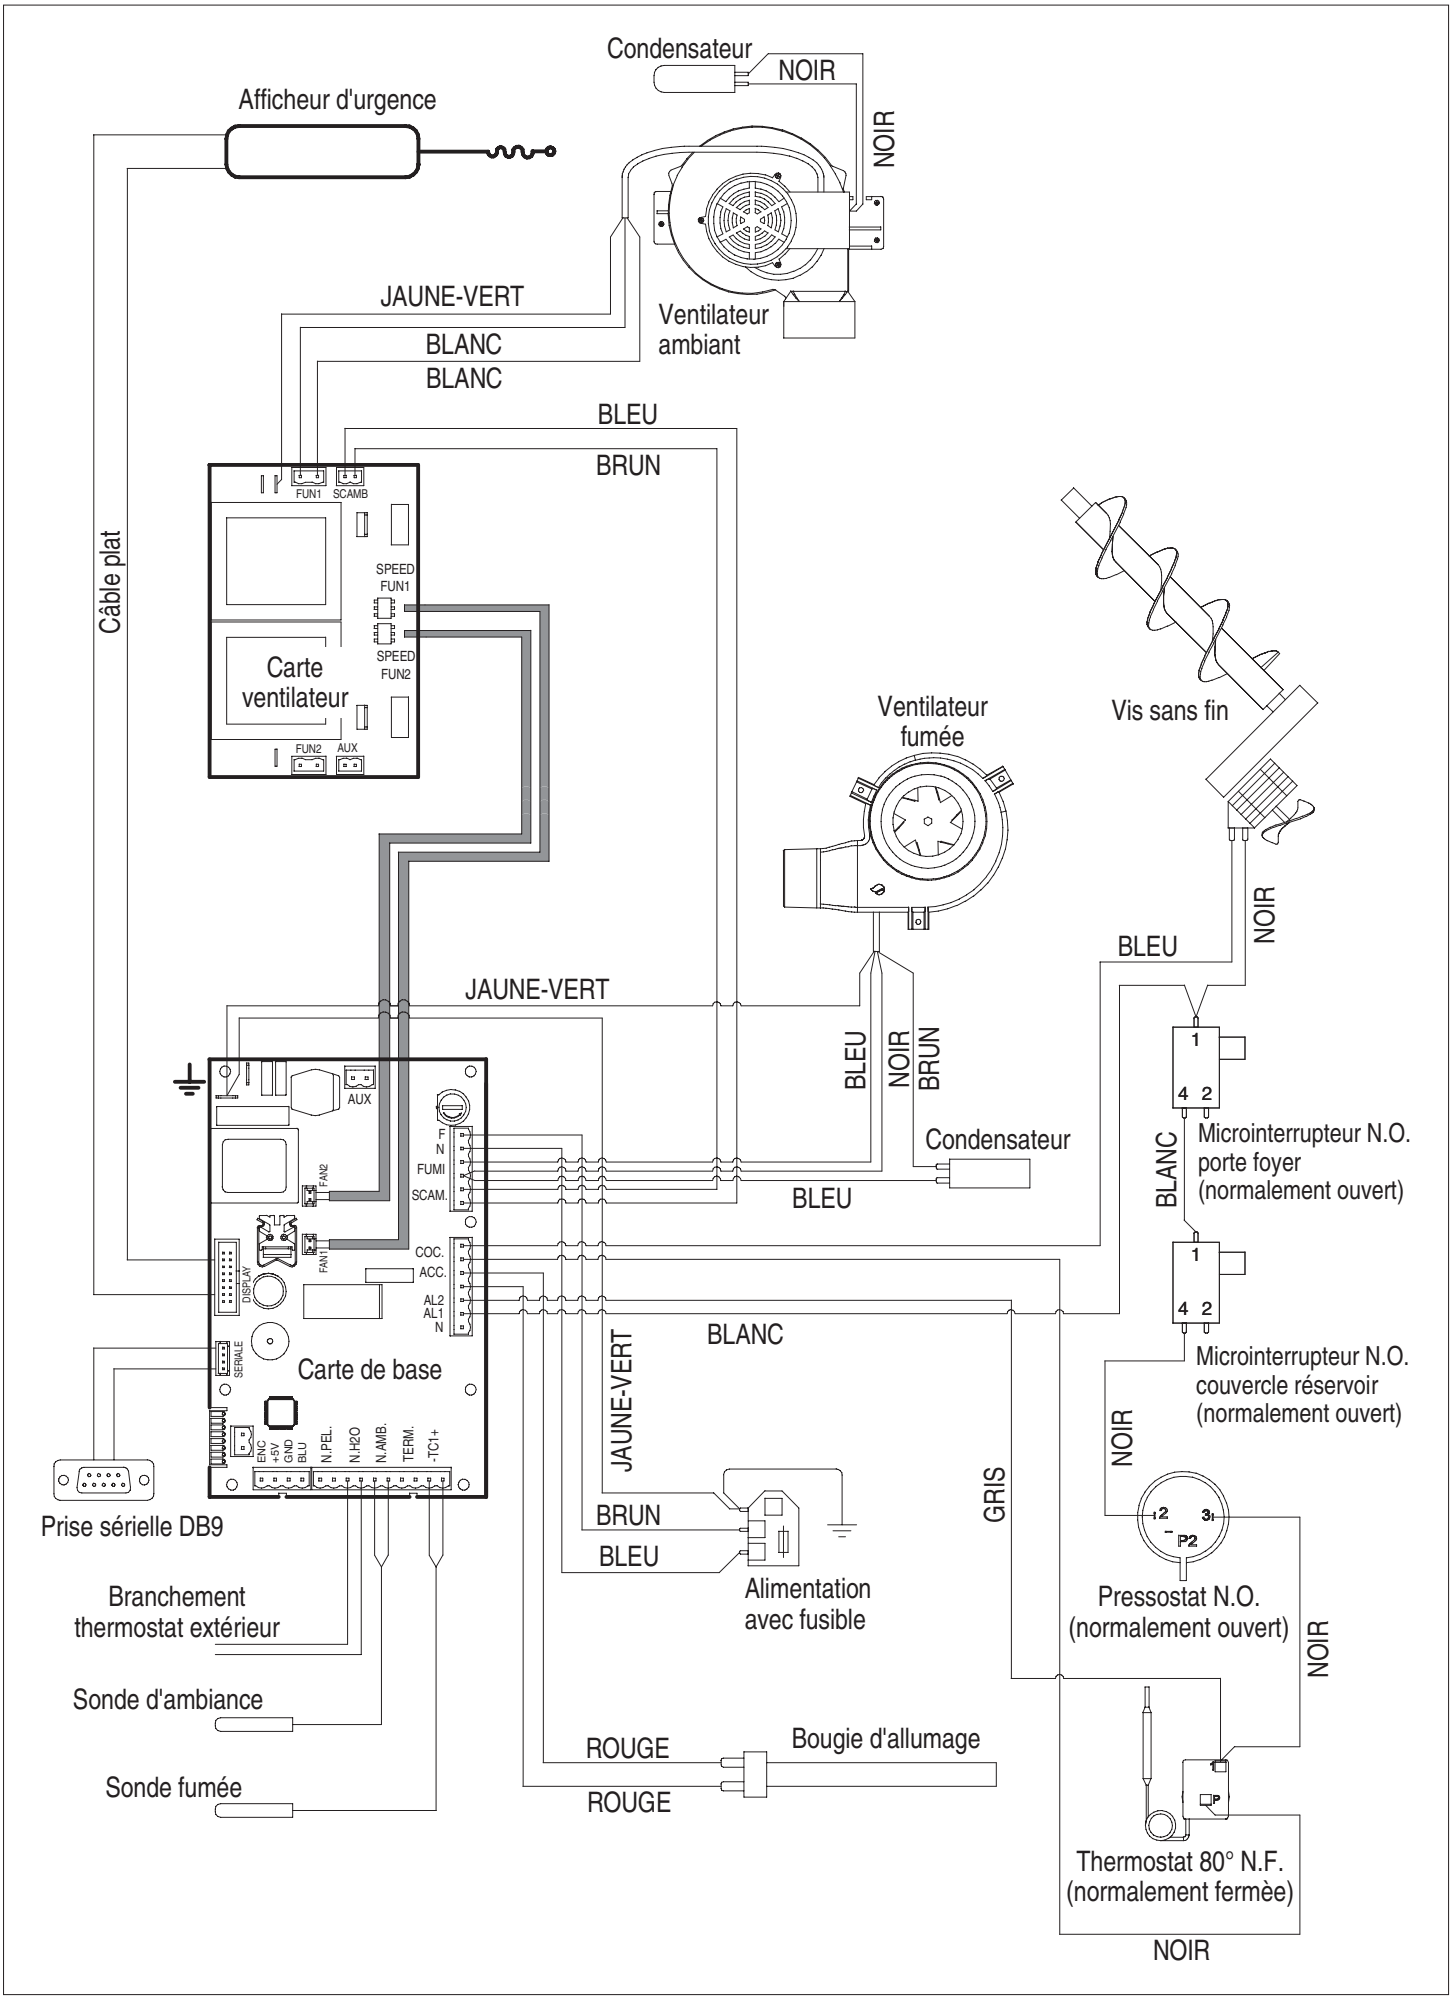

# 3.0 COMBUSTIBLE

DT2010233-04

Le granulé de bois est un combustible obtenu par compactage de sous-produits de la transformation de bois naturel séché. La forme typique en petits cylindres est obtenue par extrusion. Grâce à la lignine, une substance naturelle qui est libérée par le compactage de la matière première, les granulés deviennent consistants et compacts sans adjuvant ni colle.
Sur le marché, on peut trouver différents types de granulés présentant des qualités et des caractéristiques qui changent selon l'usinage et le type d'essences de bois utilisées.

**Puisque les caractéristiques et la qualité des granulés influencent considérablement l'autonomie, le rendement et le bon fonctionnement du poêle, il est conseillé d'utiliser des granulés de qualité.**
**Le Groupe Piazzetta SpA a testé et programmé ses propres poêles afin qu'ils assurent de bonnes performances et une parfaite qualité de fonctionnement avec des granulés qui présentent des caractéristiques spécifiques :**

| **Caractéristiques du granulé** | |
|---|---|
| Composants | Granulés de pur bois naturel |
| Longueur env. | ¼" – 1 ¼" / (7 – 30 mm) |
| Diamètre env. | 0.23" – 0.25" / (6 – 6.5 mm) |
| Poids volumique apparent env. | 40.5 lb/ft$^3$ / (650 kg/m$^3$) |
| Poids spécifique env. | 8000 BTU/lb / (5 kWh/kg) |
| Pouvoir calorifique inférieur env. | < 8% |
| Humidité env. | < 0,5% |
| Résidu en cendres env. | < 0,5% |
| N.B. les données susmentionnées concernent des granulés de hêtre/sapin | |

**Pour assurer un bon fonctionnement, il est nécessaire :**
**D'ÉVITER** l'utilisation de granulés ayant des dimensions différentes de celles indiquées par le constructeur.
**D'ÉVITER** l'utilisation de granulés avec poussière de sciure, écorces, maïs, résines, substances chimiques, adjuvants ou colles.
**D'ÉVITER** d'utiliser des granulés humides.

**Le choix de granulés inadaptés :**
- provoque un encrassement de la grille corbeille et des conduits d'évacuation de la fumée ;
- augmente la consommation de combustible ;
- diminue le rendement ;
- ne garantit pas le fonctionnement normal du poêle ;
- salit considérablement la vitre ;
- produit des granulés imbrûlés et des cendres lourdes.

**La présence d'humidité dans le granulé augmente le volume des capsules et les effrite en provoquant :**
- des dysfonctionnements du système de chargement ;
- une mauvaise combustion.

**Le granulé doit être conservé à un endroit sec et à l'abri.**
Pour l'utilisation d'un granulé de qualité, mais présentant des caractéristiques dimensionnelles et calorifiques différentes de celles indiquées, il est nécessaire de modifier les paramètres de fonctionnement du poêle.

⚠ **La « personnalisation » des paramètres de fonctionnement du poêle doit être effectuée uniquement par les Centres d'Assistance Technique du Groupe Piazzetta S.p.A ou par le personnel spécialisé autorisé par le Groupe Piazzetta S.p.A.**

⚠ **L'utilisation de granulés de mauvaise qualité et non conformes aux indications du constructeur risque non seulement d'endommager le poêle et d'en compromettre les performances mais peut aussi entraîner l'annulation de la garantie et dégage le producteur de toute responsabilité.**

Fig. 24

DT2030346-00

# 4.0 OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES À L'INSTALLATION

DT2010074-06

Afin d'éviter des incidents ou dommages au produit, nous indiquons ci-après quelques recommandations :
- les opérations de déballage et d'installation doivent être effectuées par au moins deux personnes ;
- les manutentions doivent être effectuées avec des moyens adaptés et dans le strict respect des normes en vigueur en matière de sécurité ;
- le produit emballé doit être orienté ainsi qu'il est indiqué par les pictogrammes et les inscriptions présentes sur l'emballage ;
- si vous utilisez des câbles, des élingues, des chaînes, etc., assurez-vous qu'ils soient adaptés au poids à décharger et qu'ils soient en bon état ;
- lors du déplacement de l'emballage, effectuez des mouvements lents et continus pour éviter des ruptures aux câbles, chaînes, etc… ;
- n'inclinez pas excessivement l'emballage afin d'éviter de renverser le produit ;
- ne stationnez jamais dans le rayon d'action des moyens de chargement/déchargement (chariots élévateurs, grues, etc.).

⚠ **Déballez le produit en faisant attention à ne pas l'endommager ou le rayer, retirez du foyer du poêle la boîte avec les accessoires et les éventuels éléments de polystyrène ou carton utilisés pour bloquer les parties amovibles, etc...**
**Nous vous rappelons en outre de ne pas laisser à la portée des enfants les parties de l'emballage (sachets plastique, polystyrène, etc.) qui pourraient représenter des sources de danger potentielles. Il convient de s'en défaire conformément aux lois en vigueur.**

⚠ **L'installation et l'assemblage du poêle doivent être effectuée uniquement par le personelle qualifié.**

# 5.0 INSTALLATION

DT2010623-00

Conformément aux règlements en vigueur concernant la sécurité des appareils électriques, vous devez vous adresser à un centre de services après-vente Piazzetta ou à un électricien qualifié pour toutes réparations concernant l'installation ou l'entretien d'un appareil nécessitant l'accès à ses parties électriques.

**Revêtement**

- Une fois le poêle assemblé et le thermostat d'ambiance externe installé, procédez à la pose du revêtement du poêle conformément au "Manuel d'instructions du revêtement" fourni avec le poêle.

DT2010071-05

## 5.1 SYSTÈME MULTIFUOCO

DT2012361-00



- Grâce à la recherche et au développement technologiques Piazzetta, cet appareil à granulés bénéficie lui aussi des avantages du système " **Multifuoco** ", un système EXCLUSIF et BREVETÉ par Gruppo Piazzetta S.p.A.
  Une véritable innovation dans le secteur des générateurs de chaleur à granulés.

- Le système "Multifuoco " révolutionne la totalité des méthodes de circulation de l'air chaud pulsé, utilisées actuellement dans les générateurs de chaleur à granulés: non seulement la chaleur produite par le foyer est mise en circulation dans l'environnement à partir de la partie basse, mais elle peut aussi être dirigée, grâce à un gainage par des tuyaux flexibles de Ø 3" / (Ø 75 mm) de diamètre, vers les pièces voisines (Fig. 26).
  Ce système exclusif de diffusion de la chaleur au sol offre manifestement beaucoup d'avantages, notamment une répartition homogène de la température (Fig. 25).
  La chaleur produite est propulsée par un ventilateur et diffusée dans la pièce à travers la grille située frontalement en partie basse du poêle.

Fig. 25

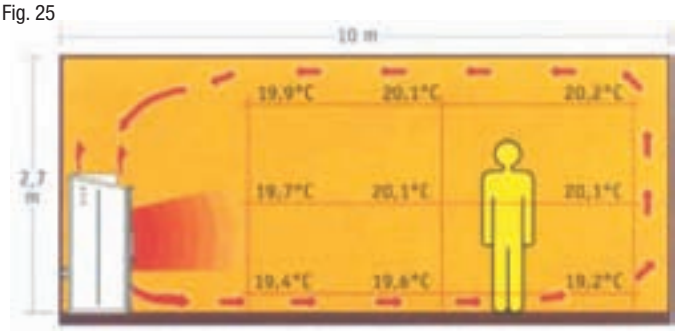


DT2030163-00

Fig. 26

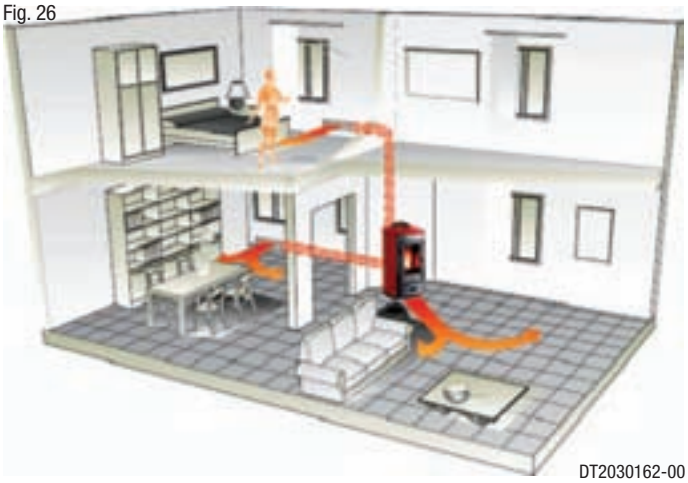

DT2030162-00

**Instructions pour le gainage de l'air chaud**

- Le Kit de ventilation permettant de pulser l'air chaud dans la pièce est prédisposé pour le montage d'un élément en **Y** qui a pour but de redoubler l'arrivée d'air chaud et de le diriger, à travers un tuyau flexible, également vers l'arrière de l'appareil à partir d'où il est gainé vers les pièces voisines.

- Ci-dessous quelques exemples d'installation de l'appareil et de gainage de l'air chaud pour le chauffage d'autres pièces. Ces exemples sont donnés à titre indicatif.
  Pour optimiser le rendement, utilisez des tuyaux Ø 3" / (Ø 75 mm) rhabillés conformément aux indications du sous-paragraphe " **Gainage au mur et au sol** ", la longueur totale du tuyau flexible devant être au maximum de 32.8' / (10 m).
  Cette longueur correspond à la somme des longueurs des tuyaux.

⚠ **Il est important que les bouches de diffusion, dans les gainages arrière, situées à proximité de l'appareil ou de l'élément en Y, ne soient pas fermées, afin d'éviter toute surchauffe. S'il n'est prévu qu'une sortie arrière du ventilateur, la bouche de diffusion doit rester ouverte en permanence.**

- Les exemples donnent des indications pour la réalisation du gainage. Chaque schéma fournit un seul exemple parmi une multiplicité de solutions.

Fig. 27

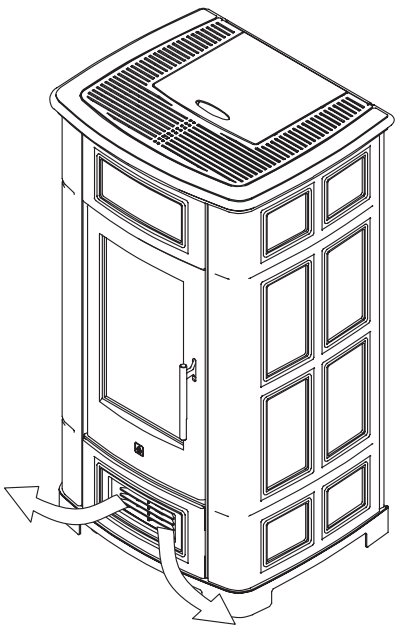

DT2030310-01

***SOLUTION 1 - Fig. 28-29:***

*• L'appareil est installé dans la pièce qui doit être chauffée, et l'air chaud est dirigé uniquement vers l'avant, ce qui est la configuration d'usine (Fig. 28). Comme solution alternative, l'air peut être diffusé par la partie arrière en raccordant un tuyau flexible de 3" / (75 mm) de diamètre à l'orifice de sortie du ventilateur (Fig. 29).*

*Dans ce cas, l'appareil chauffe d'une part la pièce où il est installé, et ce uniquement par rayonnement, et d'autre part la pièce voisine par l'intermédiaire d'un gainage à l'arrière.*

⚠ ***En ce qui concerne l'exemple de la figure 29, il est nécessaire de faire fonctionner l'appareil avec bouche de diffusion ouverte en permanence.***

Fig. 28

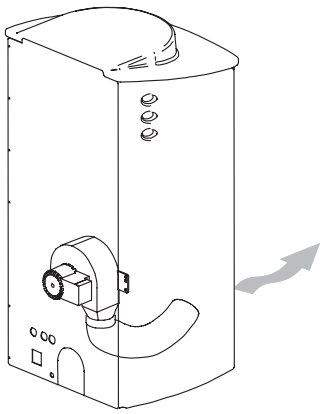

DT2030164-00

Fig. 29

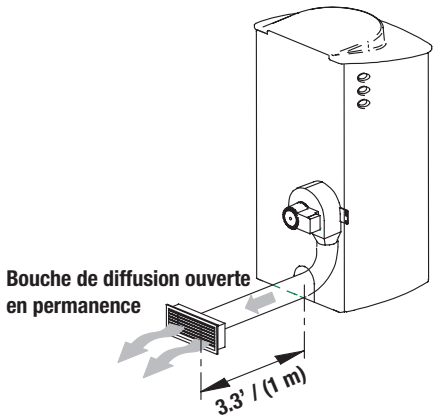


DT2030165-00

***SOLUTION 2 - Fig. 30:***

*LL'appareil est installé dans la pièce qui doit être chauffée, et l'air chaud est dirigé vers l'avant. En installant un raccord en Y qui permet de faire un gainage à l'arrière, il est possible de chauffer une deuxième pièce. Un tuyau flexible de 3" / (75 mm) de diamètre et d'une longueur maximale de 32.8' / (10 m) est branché à l'orifice de sortie du ventilateur (Fig. 30).*

⚠ ***En ce qui concerne l'exemple de la figure 30, en cas d'un seul gainage, il est nécessaire de partialiser l'ouverture de la bouche de diffusion sans jamais la fermer pour éviter des surchauffes.***

Fig. 30

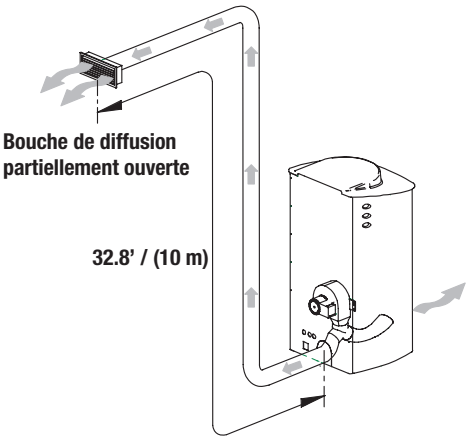


DT2030166-00

***SOLUTION 3 - Fig. 31:***

*Extension de la solution précédente; l'appareil est installé dans la pièce à chauffer, et l'air chaud est dirigé vers l'avant et vers l'arrière de l'appareil grâce à la réalisation d'un embranchement arrière au moyen d'un deuxième raccord en Y, comme il est indiqué sur la figure.*

*Longueur totale maxi. des tuyaux 32.8' / (10 m). (Fig. 31).*

⚠ ***EEn ce qui concerne l'exemple de la figure 31, pour une utilisation correcte des gainages et éviter toute surchauffe, il est nécessaire de partialiser l'ouverture de la bouche de diffusion à proximité du raccord en Y sans jamais la fermer.***

Fig. 31

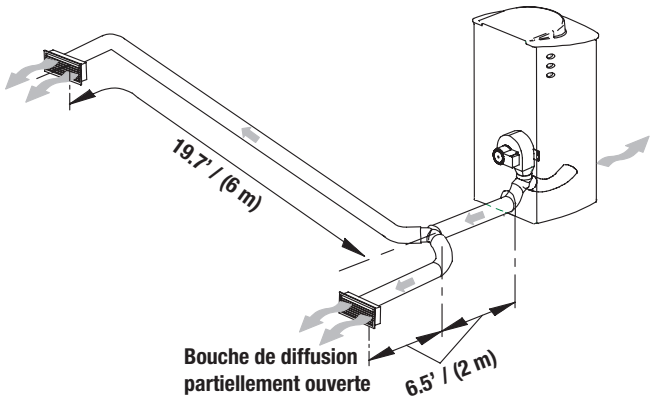


DT2030167-00

**Gainage au mur et au sol – Fig. 32 ÷ 35**
Pour optimiser le gainage et garantir une diffusion efficace de la chaleur, il faut :
- rhabiller le tuyau avec un manchon isolant d'une épaisseur de 0.79" / (2 cm) (ex. fibre minérale, fibre céramique, fibre de roche) afin de limiter des déperditions de chaleur et garantir une température de l'air suffisamment élevée ;
- - le manchon isolant doit avoir un poids spécifique égal ou supérieur à 50 kg / m³ et un seuil de tolérance thermique d'au moins 482° F / (250°C). Conductibilité thermique λ (100°C) ≤ 0,050 W/mK.
- Pour l'isolation thermique, le matériel portant le code "AGI Q132" ou "DIN 18895" est admissible ;
- la longueur totale maximale du tuyau flexible depuis l'orifice de sortie de ventilateur ne doit pas être supérieure à 32.8' / (10 m).

⚠ **Si l'isolant thermique ne se trouve pas dans le sol ou dans les murs, il est nécessaire de le fixer sur la surface avec des points de fixation tous les 11.8" / (30 cm).**

Ci-après quelques exemples de mise en place des tuyaux dans la paroi et dans le sol.

Fig. 32

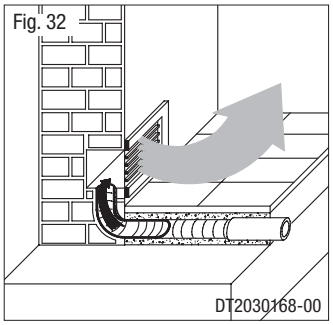


Fig. 33

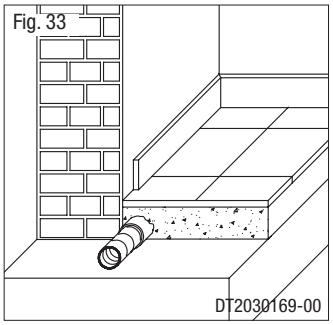


Fig. 34

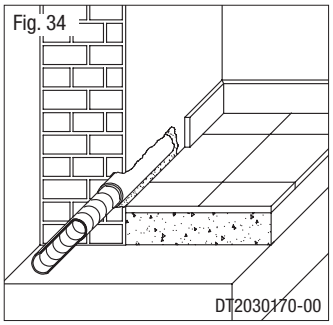


Fig. 35

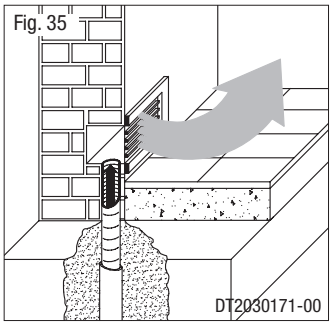


**Distances de sécurité minimales pour le système multifuoco - Fig. 36**
Si vous souhaitez conduire l'air chaud dans les pièces voisines au moyen d'un gainage réalisé avec des conduits flexibles Ø 3" / (Ø 75 mm), la longueur minimum du gainage ne doit pas être inférieure à 4" / (10 cm) qui correspond à la distance de sécurité minimale à respecter entre l'arrière du poêle et le mur.
Si le tuyau flexible traverse des parois ou des plafonds combustibles, il est nécessaire d'isoler le tuyau.
L'isolation ne doit pas être inférieure à 1/2 " / (1,3 cm) et peut également être constituée simplement pas de l'air mais il est préférable d'envelopper le tuyau avec un isolant (ex. fibre minérale, fibre céramique, fiche de roche).

⚠ **La surface extérieure des tuyaux flexibles de diffusion de l'air chaud se chauffe quand l'appareil fonctionne.**
**S'ils n'étaient pas bien isolés, comme préconisé, et passaient dans la pièce (généralement dans l'espace derrière la paroi postérieure du poêle), leur contact avec des parties du corps pourrait provoquer des brûlures.**
**Gardez les enfants, les vêtements et les objets en bois à une distance sécuritaire.**

Fig. 36

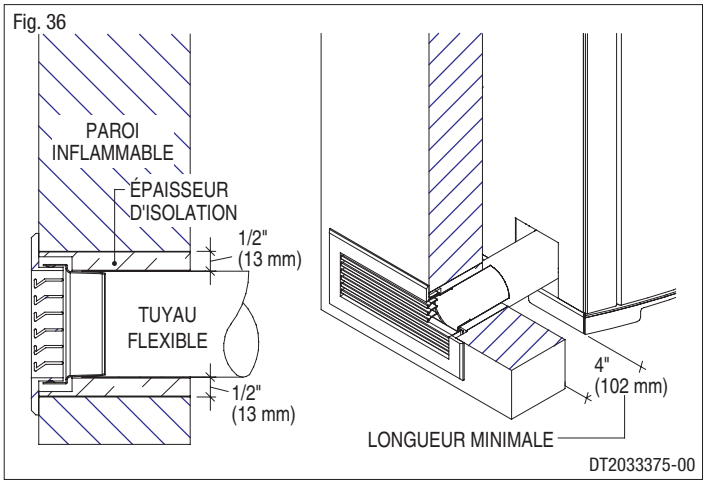


**Zone de rayonnement de la bouche de diffusion d'air chaud – Fig. 37**
Il convient de ménager autour de la bouche de diffusion d'air chaud une zone de sécurité à l'intérieur de laquelle il ne doit y avoir aucun objet inflammable (meubles, tapis, rideaux, etc.) ni aucun matériau sensible à la chaleur (bois, plastique, etc.). Sur la figure ci-contre sont indiquées les dimensions de cette zone de sécurité (dont 23.6" / (600 mm) à partir du bord supérieur de la bouche de diffusion).

⚠ **En cas de sol inflammable, les bouches de diffusion de l'air chaud doivent être situées à une distance minimale de 7.9" / (200 mm) du sol.**

Fig. 37

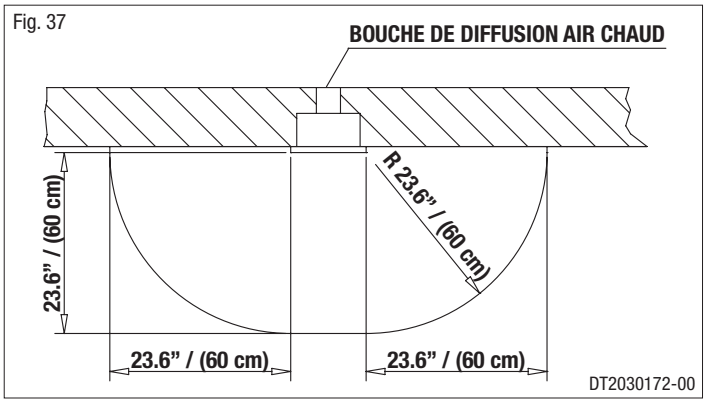

## 5.2 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ET CONTRÔLES

**Cordon d'alimentation (6)**

- La poêle est livrée avec un câble d'alimentation qui doit être branché à une prise de courant 230V/50Hz. Le branchement à la prise sur l'arrière du poêle est montré sur la figure 39.
- La puissance absorbée est indiquée au paragraphe « **DONNÉES TECHNIQUES** ».

⚠ **L'appareil doit être branché à une installation de mise à terre efficace.**
**Une fois que le câble d'alimentation a été posé définitivement, contrôlez qu'il n'entre pas en contact avec des parties chaudes.**
**Assurez-vous que la prise de courant soit accessible même après l'installation de l'appareil.**

**Branchement de la sonde d'ambiance (5)**

- Lors de l'installation de l'appareil, il est nécessaire de brancher la sonde d'ambiance (fournie en dotation) à l'endroit prévu à cet effet (Fig. 37). La sonde peut être positionnée comme indiqué sur la figure 39 ou enlevez le collier et placez le bulbe dans une position plus adaptée au relevé de la température ambiante.

**Nipple de pression (3)**

- L'appareil est doté d'une nipple extérieure pour mesurer la dépression du conduit d'évacuation de la fumée. Cette opération de contrôle et de vérification doit être effectuée au moment de l'installation de l'appareil ou en cas de maintenance par un personnel agréé.

**Prise série DB9 (7)**

- L'appareil est doté d'une prise série DB9 utilisée pour faire des contrôles du bon fonctionnement de l'appareil. Ces contrôles doivent être effectués au moment de l'installation de l'appareil ou en cas de maintenance par un personnel agréé.
- Il est possible de brancher éventuellement à la prise série DB9 le kit GPRS en option.

Fig. 38

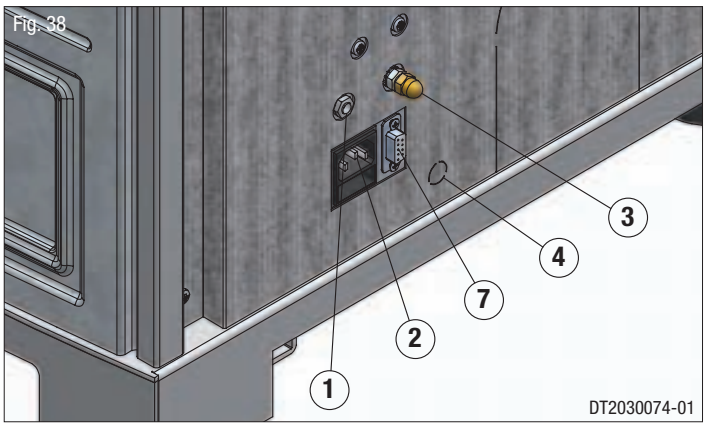


1 External jack for connection of room sensor
2 Socket for power lead
3 Pipe tap
4 Knockout for inserting cable gland PG7 for connection of external thermostat
5 Room sensor connection
6 Power lead connection
7 DB9 serial socket

Fig. 39

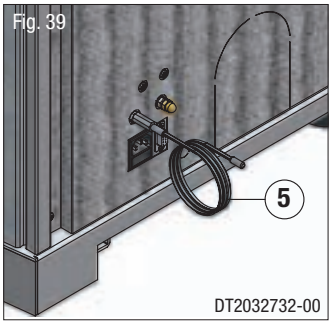


Fig. 40

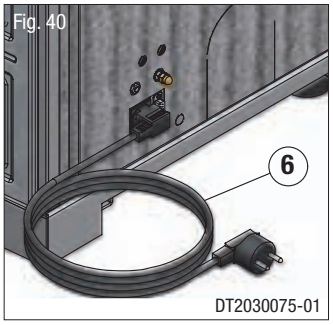




## 5.3 INSTALLATION DU THERMOSTAT EXTÉRIEUR

L'appareil est prédisposé pour être branché à un thermostat d'ambiance extérieur (pas fourni en dotation).
Le branchement du thermostat s'effectue en utilisant un câble de type 2x0,5 mm² bloqué par un presse-étoupe PG7, à insérer dans le trou prévu dans le panneau arrière (Fig. 43).
**Cette opération doit être effectuée par un personnel autorisé.**

⚠ **L'installation peut être effectuée avec n'importe quel type de thermostat d'ambiance, mais nécessite un presse-étoupe PG7 similaire à celui montré sur la figure 41. Pour le branchement du thermostat d'ambiance à la carte électronique, référez-vous au schéma électrique.**

Pour l'installation, procédez de la façon suivante :
- mettez l'appareil hors tension avant de l'ouvrir ;
- désoperculez le trou qui se trouve sur le panneau postérieur (position 4 – Fig. 38) ;
- faites passer le câble du thermostat à travers le presse-étoupe PG7 et introduisez ensuite celui-ci dans le trou qui se trouve sur le panneau arrière (Fig. 43) ;
- branchez l'extrémité du câble du thermostat d'ambiance au connecteur à 2 broches de la carte électronique (Fig. 42 – voir **SCHÉMA ÉLECTRIQUE**).

Fig. 41

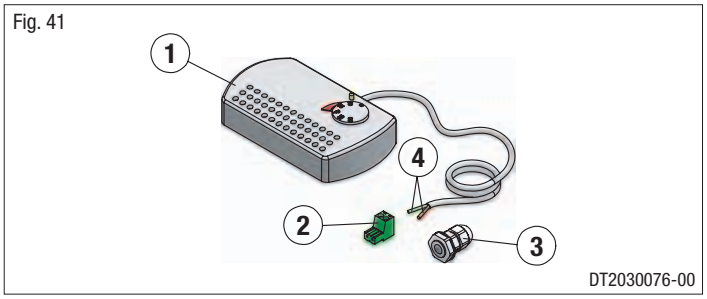


1 Thermostat
2 Connecteur à 2 broches de la carte électronique
3 Presse-étoupe PG7
4 Extrémité câble du thermostat

Fig. 42

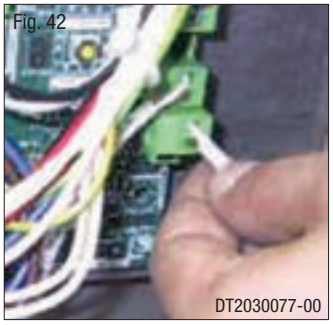


Fig. 43

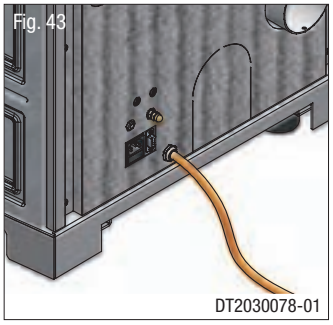


Français

## 5.4 INSTALLATION DU RACCORD EN “Y” (EN OPTION)



• La redirection de la chaleur vers les pièces voisines se fait en fonction des souhaits de l’utilisateur.

• Le raccord en « **Y** » doit être fixé à l’orifice du ventilateur.

• Procédez comme suit :
- mettez l’appareil hors tension avant de l’ouvrir ;
- enlevez le panneau arrière du poêle ;
- démontez le tuyau de l’orifice de sortie du ventilateur en desserrant le clip qui le tient en place (Fig. 44) ;
- découper **environ 5 cm** de tuyau (Fig. 45) ;
- fixez le tuyau flexible au raccord en « **Y** » à l’aide du clip desserré précédemment (Fig. 46) ;
- fixez le raccord en « **Y** » à l’orifice de sortie du ventilateur à l’aide des vis fournies (Fig. 47) ;

- a l’aide du clip fourni, attacher une portion de tuyau à la deuxième branche du raccord en **Y**, suffisamment longue pour atteindre le conduit mural (Fig. 48) ;
- enlevez l’élément du panneau arrière comme sur la fig. 49 ;
- replacez le panneau arrière ;

- rapprochez le poêle du mur (Fig. 50) et, à l’aide des clips fournis, fixez les deux tuyaux flexibles aux tuyaux insérés dans le mur (Fig. 51) ;
- placez le poêle à l’endroit souhaité en respectant les distances de sécurité minimales (voir paragraphe 1.8).

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

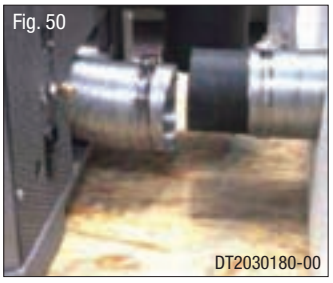


Fig. 51

# 6.0 UTILISATION

DT2012370-00

Le poêle à granulés n'est pas un appareil de chauffage comme les autres. Il ne s'utilise et ne s'entretient pas de la même façon qu'un poêle à bois classique. Vous devez donc suivre scrupuleusement ce mode d'emploi dans un souci de sécurité et de fiabilité.

- N'utilisez pas le poêle pour cuisiner.
- Veillez à ce que la pièce dans laquelle le poêle est installé est suffisamment ventilée (prise d'air frais).
- Une certaine quantité de monoxyde de carbone peut être produite à l'intérieur du poêle. Il s'agit d'un produit de combustion. Par conséquent, tous les raccords au/du conduit d'évacuation doivent être scellés avec du silicone RTV pour empêcher toute fuite de gaz. Toute fuite dans un endroit confiné causée par une installation non conforme ou une mauvaise utilisation du poêle peut entraîner les symptômes suivants : vertiges, nausées et, dans les cas extrêmes, mort.
- Vérifiez (ou faites vérifier) régulièrement l'état de propreté du conduit de fumée.
- Vous ne devez en aucun cas utiliser d'autres combustibles que des granulés.
- Enlevez les éventuels dépôts de granulés non consumés suite à un problème d'allumage avant de redémarrer le poêle.

⚠ **Un contact direct avec le poêle pendant que celui-ci est allumé peut provoquer des brûlures.**

⚠ **Pendant le fonctionnement, certaines parties du poêle (porte, poignée, dispositifs de réglages, pièces de céramique) peuvent atteindre des températures élevées. Faites donc très attention et prenez les précautions nécessaires, surtout en présence d'enfants, de personnes âgées, d'handicapés et d'animaux.**
**Prenez garde à conserver tout objet inflammable à distance suffisante du poêle en marche (MINIMUM 32" - 80 cm du panneau avant).**
**Quand le poêle fonctionne, il faut garder la porte fermée. La vitre doit être intacte et doit toujours être à sa place.**
**Il est strictement interdit d'enlever la grille de protection à l'intérieur du chargeur à granulés.**
**Si vous rechargez un poêle allumé, assurez-vous que le sac de granulés n'entre pas en contact avec une surface chaude.**

⚠ **Le couvercle du chargeur à granulés doit absolument être fermé avant de faire fonctionner l'appareil, sans quoi des produits de combustion pourraient s'échapper du chargeur dans certaines conditions. Conservez le joint du chargeur en bon état.**

DT2012165-00

Français

## 6.1 CHARGEMENT DES GRANULES

DT2012166-00

- Lors du tout premier allumage du poêle et à chaque fois qu'il n'y a plus de granulés, il est nécessaire de remplir le chargeur. Depuis le chargeur, les granulés sont admis dans la chambre de combustion par le biais de la tarière de chargement. Un moteur à couple élevé capable de créer de sérieux dommages aux doigts actionne la tarière. De ce fait, les poêles à granulés Piazetta sont dotés d'une grille de protection à l'intérieur du chargeur.

⛔ **N'enlevez pas la grille de protection située à l'intérieur du chargeur à granulés.**

- Pour charger les granulés dans le réservoir, il est conseillé de déchirer un coin du sac et de les verser directement dans le réservoir, ceci facilitera le chargement et évitera de répandre des granulés sur le dessus de l'appareil.

⛔ **Évitez que la sciure s'accumule au fond du réservoir.**

⛔ **Ne laissez pas de résidus de granulés sur le dessus de l'appareil, car ils pourraient prendre feu !**

⛔ **Ne remplis sez trop le chargeur à granulés.**

⚠ **Maintenez le joint en bon état.**

Fig. 52

DT2030459-00

Fig. 53

DT2030460-00

## 6.2 TÉLÉCOMMANDE LCD POUR POÊLE À GRANULÉS



- Le poêle à granulés est équipé d'une télécommande radio avec afficheur LCD qui permet d'en contrôler les différentes fonctions.

⚠ **La portée de la télécommande peut être influencée par d'autres appareils fonctionnant en continu sur une bande de fréquence de 433,92 MHz – par exemple un casque radio, des jouets, des souris sans fil, etc.**
**La télécommande a une portée d'environ 7 m s'il n'y a pas d'interférence.**

- Quand on appuie sur les touches de sélection des différentes fonctions, il faut attendre le signal émis par le poêle ou, si vous vous trouvez dans une autre pièce, attendez que la sélection s'affiche, avant de sélectionner d'autres fonctions. Si le poêle ne reçoit pas le signal de la télécommande, réessayez en rapprochant celle-ci du poêle.
Ci-après, les diverses fonctions correspondant aux touches de la télécommande.

Fig. 54

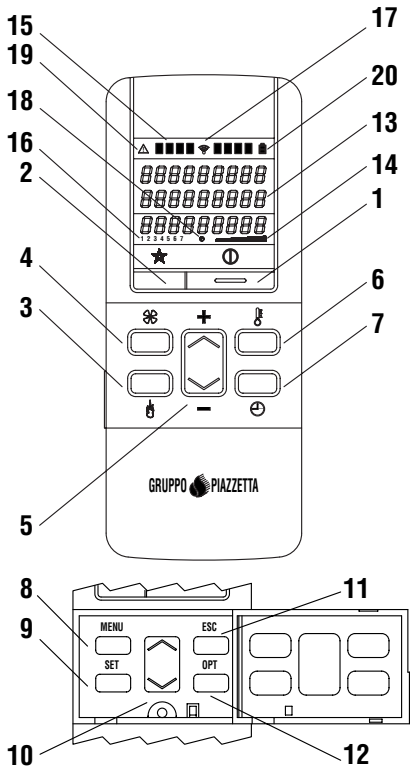


DT2030325-00

| NOMBRE | TOUCHE / AFFICHEUR | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | Touche ON/OFF | Une pression sur cette touche permet l'allumage et l'extinction en manuel du poêle. |
| 2 | Touche STAND-BY | Une pression sur cette touche maintenue pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que CLAVIER VERROUILLÉ s'affiche, verrouille les touches du clavier de la télécommande. Pour déverrouiller les touches, réappuyez sur cette touche environ 8 secondes jusqu'à ce que l'indication CLAVIER DÉVERROUILLÉ s'affiche. |
| 3 | Touche PUISSANCE | Permet de régler la puissance. La touche SÉLECTION permet de choisir entre 5 différentes puissances, P1-P2-P3-P4-P5. |
| 4 | Touche VENTILATION | Permet de régler l'allure de ventilation du système Multifuoco. La touche SÉLECTION permet de choisir entre 4 différents réglages Multifuoco, 01-02-03-04. |
| 5 | Touche SÉLECTION | Permet de sélectionner : • la puissance si la touche PUISSANCE a été sélectionnée auparavant ; • la ventilation si la touche VENTILATION a été sélectionnée auparavant ; • la température si la touche TEMPÉRATURE a été sélectionnée auparavant. |
| 6 | Touche TEMPÉRATURE | Permet de régler la température ambiante de la pièce. La touche SÉLECTION permet de choisir la température dans une plage de température allant de 44°F and 86°F / (7°C and 30°C). |
| 7 | Touche CHRONO | Affiche la date et l'heure actuelles. |
| 8 | Touche MENU | Permet : • l'accès au MENU de programmation ; • le retour à l'afficheur initial. |
| 9 | Touche SET | Confirme le MENU sélectionné. |
| 10 | Touche SÉLECTION MENU | Fait défiler le MENU de programmation. |
| 11 | Touche ESC | Retour au MENU précédent. |
| 12 | Touche OPT | Affiche les températures MULTICOMFORT ; le trait qui s'affiche avant la température indique quelle est la sonde qui a relevé la température. |
| 13 | Afficheur | Affiche sur 3 lignes les fonctions programmées, l'heure actuelle et la température. |
| 14 | Afficheur PUISSANCE | Affiche la puissance programmée, P1-P2-P3-P4-P5. |
| 15 | Afficheur VENTILATION MULTIFUOCO | Affiche la ventilation MULTIFUOCO programmée, 01-02-03-04. Les deux lignes sur la droite et sur la gauche montrent respectivement le ventilateur droit ou gauche. |
| 16 | Afficheur JOUR SEMAINE | Affiche le jour de la semaine, 1 lundi, 2 mardi, 3 mercredi, 4 jeudi, 5 vendredi, 6 samedi, 7 dimanche. |
| 17 | Afficheur TRANSMISSION SIGNAL RADIO | Symbole actif si la télécommande reçoit des informations du poêle. |
| 18 | Afficheur CHRONOTHERMOSTAT | L'afficheur du symbole indique que le chronothermostat est activé. |
| 19 | Afficheur SÉCURITÉ | Le symbole apparait en cas d'intervention d'un dispositif de sécurité. |
| 20 | Afficheur PILES ÉPUISÉES | L'afficheur du symbole indique que les piles sont déchargées ou en phase de décharge. |

## 6.3 PREMIÈRE MISE EN SERVICE

- Lisez attentivement le présent manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien dans son intégralité avant d'allumer le poêle pour la première fois.
- Avant d'allumer le poêle, contrôlez si la grille corbeille a été mise en place correctement et si elle a été poussée vers la gauche.
- Aux premiers allumages, des odeurs dues à l'évaporation des peintures et des huiles utilisées dans la fabrication pourraient se dégager.

Dans cette phase, prenez soin de bien aérer le local et évitez d'y séjourner trop longtemps car les vapeurs émises pourraient être nuisibles aux personnes et aux animaux.
Les premiers allumages devront être effectués de façon à permettre la mise en place du corps du poêle et l'évaporation totale des peintures.

À cet effet, il faudra que vous utilisiez le poêle suivant les instructions ci-dessous :
- fonctionnement à la puissance moyenne pendant les 5-6 premières heures à partir du moment de l'inflammation du combustible (pendant cette phase, les dilatations provoquées par la chaleur permettront la mise en place du corps du poêle) ,
- après la phase de mise en place, le poêle devra être utilisé à la puissance maximale pendant un temps variable entre 6 et 10 heures, en fonction de la quantité de peinture présente sur le corps du poêle et qui devra s'évaporer.

Il n'est pas nécessaire que le poêle fonctionne à la puissance maximale en continu mais vous pouvez interrompre son fonctionnement pendant 3-4 heures.
À la conclusion de cette période, la peinture se sera évaporée et le poêle devra être utilisé au régime normal.
Si toutes les traces n'ont pas été éliminées, vous pouvez lancer une autre période de fonctionnement à la puissance maximale.
Quand vous chargez le réservoir à granulés pour la première fois, il faut que la vis de chargement ait le temps de se remplir; pendant cette phase, les granulés ne sont pas amenés dans la chambre de combustion et il est fort possible que le premier allumage échoue. Si une alarme se déclenche, éteignez le poêle en appuyant quelques instants sur la touche d'extinction ON/OFF, enlevez le combustible qui se trouve dans la grille corbeille et lancez un nouvel allumage.
Éliminer les granulés pas brûlées présents dans le brasier.



## 6.4 DÉMARRAGE ET FONCTIONNEMENT NORMAL



- Avant d'allumer le poêle :

⚠ **Contrôlez si la porte du foyer est bien fermée.**

⚠ **N'utilisez jamais d'essence, de pétrole lampant, de kérosène, d'essence à briquet ou d'autres liquides similaires pour allumer ou faire repartir un feu dans cet appareil. Conservez ces liquides à bonne distance du poêle lorsque celui-ci est en marche.**

⚠ **Avertissement concernant la sur-combustion :**
- **Les granulés ne doivent pas être versés manuellement dans la chambre de combustion.**
- **N'ajoutez jamais de combustible supplémentaire à la main.**
- **Ne versez pas d'autres combustibles que des granulés de bois dans le chargeur.**
- **Avant de redémarrer le poêle, enlevez les éventuels dépôts de granulés non consumés après un allumage manqué.**

⚠ **Utilisez l'unité seulement avec le couvercle fermé.**
**Autrement, dans certaines conditions, il peut résulter un émission des produits de combustion par la trémie.**

- Assurez-vous que le réservoir à granulés soit plein ou qu'il en contienne suffisamment pour garantir le fonctionnement du poêle pendant la durée souhaitée.

- Lorsque le poêle est branché au réseau électrique et qu'il n'est pas encore allumé, l'afficheur visualise l'indication OFF, en partie basse l'heure actuelle, la température relevée et les programmations de la puissance et de la ventilation.

Fig. 55

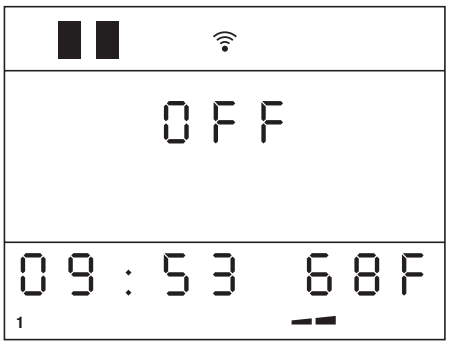

| DEMARRAGE | | |
|---|---|---|
| **Action** | **Description** | **Afficheur** |
| **Maintenez la touche ON/OFF enfoncée pendant quelques secondes**  | Un cycle constitué de trois différentes phases est lancé avant d'arriver au fonctionnement normal du poêle : | |
| | **CONTRÔLE ( 20 premières secondes)**<br>• L'allumeur (bougie) s'active. | |
| | **PHASE DE DÉMARRAGE I**<br>• L'extracteur de fumée entre en fonction.<br>• La tarière de chargement démarre pour charger les granulés dans la grille corbeille. | 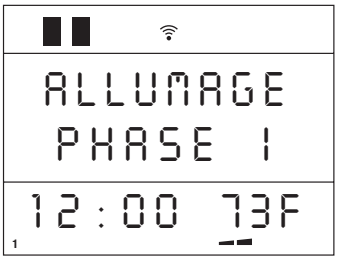 |
| | **PHASE DE DÉMARRAGE II**<br>• Si l'allumeur a déclenché le processus de combustion, la tarière de chargement de granulés éleve de façon à stabiliser l'alimentation et la combustion adéquate des granulés pendant le mode de fonctionnement normal consécutif.<br>• Si pendant la phase de démarrage le capteur à l'orifice de sortie des fumées indique une hausse de température (ce qui veut dire que le processus de combustion est en cours), le système considère que le poêle est allumé et le fait passer au mode de fonctionnement normal. | 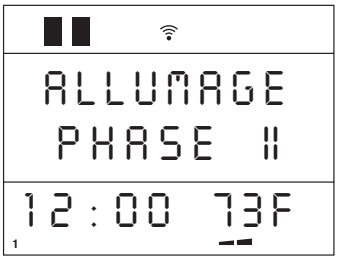 |
| | | DT2040051-07 |

| FONCTIONNEMENT NORMAL | | |
|---|---|---|
| **Action** | **Description** | **Afficheur** |
| | Une fois le cycle de démarrage réussi, le poêle se stabilise en mode de fonctionnement normal. | |
| | L'alimentation, la vitesse du ventilateur et la température de la pièce peuvent être réglées en mode de fonctionnement normal. Ci-contre, un exemple d'AFFICHEUR INITIAL pendant le fonctionnement normal. | |
| **Appuyez sur la touche PUISSANCE** **et sélectionnez**  | **PUISSANCE**<br>Pour régler la puissance, appuyez sur la touche PUISSANCE et sélectionnez le réglage désiré en appuyant sur la touche SÉLECTION. Après avoir sélectionné la puissance souhaitée, la télécommande revient à l'AFFICHEUR INITIAL. | |

| Action | Description | Afficheur |
|---|---|---|
| **Appuyez sur la touche VENTILATEUR**<br> <br>+<br>**et sélectionnez**<br>  <br>− | **VENTILATION**<br>Pour ajuster la ventilation Multifuoco, appuyez sur la touche VENTILATEUR et sélectionnez le réglage Multifuoco souhaité à l'aide de la touche SÉLECTION. | 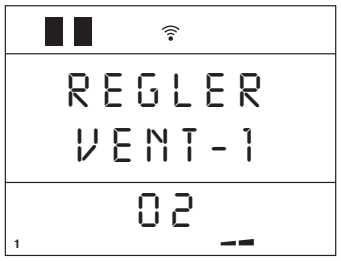 |
| **Appuyez sur la touche TEMPÉRATURE**<br> <br>+<br>**et sélectionnez**<br>  <br>− | **TEMPÉRATURE AMBIANTE**<br>Pour ajuster le réglage de la température ambiante, appuyez sur la touche TEMPÉRATURE et sélectionnez la température souhaitée au moyen de la touche SÉLECTION (plage allant de 44°F and 86°F / (7°C and 30°C)).<br>Quand la température souhaitée est atteinte, on peut lire **OK** sur l'afficheur initial, et le poêle se met à fonctionner à la puissance minimale, même si l'afficheur indique le niveau de puissance programmé. La température peut être lue à l'aide de la télécommande, par le poêle directement ou par un thermostat extérieur. Pour choisir de lire la température à l'aide de la télécommande ou sur le poêle, reportez-vous au paragraphe intitulé "**PROGRAMMATION**", paragraphe "**MULTICOMFORT**". Si vous utilisez un thermostat extérieur, l'indication « **ton** » apparaît sur l'afficheur initial, les relevés de la température sur télécommande et poêle étant alors exclus. | 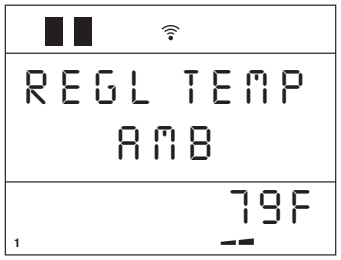 |
| | Pendant le fonctionnement normal du poêle, le nettoyage de la grille corbeille est lancé en automatique, la fréquence variant en fonction des réglages préprogrammés par le personnel de Gruppo Piazzetta. Cette opération a pour effet d'enlever les dépôts de cendres et autres accumulations, qui autrement empêcheraient le fonctionnement correct du poêle.<br>La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication « **PUL** » et la température relevée par la sonde fumée. Consultez le chapitre inhérent à la programmation. | |
| | Si pendant le fonctionnement normal du poêle à la puissance maximale, la température de la fumée dépasse la valeur préétablie, le moteur du ventilateur se met à tourner à la vitesse maximale et le poêle à fonctionner à la puissance minimale pendant quelques minutes afin de dissiper la chaleur et de protéger l'appareil contre d'éventuelles surchauffes. | 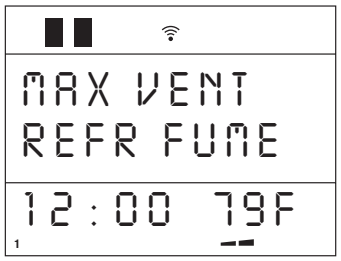 |

DT2040099-00

| EXTINCTION | | |
|---|---|---|
| **Action** | **Description** | **Afficheur** |
| **Maintenir la touche ON/OFF enfoncée pendant quelques instants**<br>  | Le chargement de granulés s'arrête tandis que le ventilateur air ambiant et le ventilateur d'extraction continuent à fonctionner jusqu'à ce que le poêle se soit refroidi.<br>• En outre, la fonction ÉTAT DU POÊLE, affichera l'indication « **PUL** » et la température relevée par la sonde fumée.<br>• Consultez le paragraphe inhérent à la programmation. | 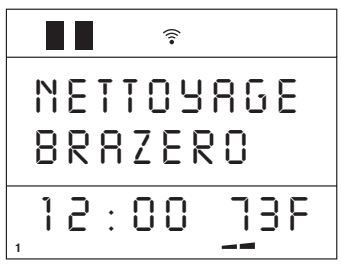 |

⚠ **Ne débranchez jamais le poêle de l'alimentation à ce stade, car cela pourrait entraîner des problèmes internes et compromettre par la suite l'allumage.**

DT2040060-05

| THERMOSTAT EXTERNE | | |
|---|---|---|
| **Action** | **Description** | **Afficheur** |
| | Le fonctionnement du poêle est réglable par n'importe quel thermostat d'ambiance externe raccordé à la carte électronique.<br>Pour le branchement du thermostat, voyez le paragraphe "**MONTAGE DU THERMOSTAT D'AMBIANCE EXTERNE**". | |
| | Le fonctionnement du thermostat externe dépend de la programmation de la température du poêle :<br>• si la température programmée sur le poêle est inférieure à la température ambiante, c'est le thermostat externe qui prévaut (il est conseillé de programmer sur le poêle la valeur minimale de 44°F / (7°C)) ;<br>• si la température programmée sur le poêle est supérieure à la température ambiante, c'est le thermostat interne du poêle qui prévaut. Le thermostat externe est alors invalidé.<br>⚠ **La sonde d'ambiance doit être raccordée. Si elle n'est pas raccordée, l'appareil ne module pas la puissance. Son fonctionnement s'effectue selon les programmations de l'utilisateur.** | DT2040059-06 |



## 6.5 ÉVÈNEMENTS QUI POURRAIENT SE PRODUIRE ET LEUR SOLUTION

DT2012309-00

Ci-après une liste des situations qui peuvent se présenter et comment se comporter.

| ALLUMAGE MANQUÉ | | |
|---|---|---|
| **Action** | **Description** | **Afficheur** |
| | Si pendant la phase de démarrage, l'indication **DEFAUT ALLUMAGE** apparaît sur l'afficheur et l'avertisseur sonore se déclenche (s'il a été validé), ceci signifie que la sonde dans le conduit d'évacuation de la fumée ne détecte pas d'augmentation de la température (signe que le processus de combustion ne s'est pas déclenché) ou que le réservoir à granulés est vide. Par conséquent, le poêle va en alarme. | 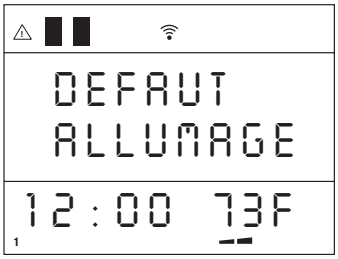 <br>DT2040056-06 |

| ALLUMAGE MANQUÉ: QUE FAIRE | | |
|---|---|---|
| **Action** | **Description** | **Afficheur** |
| **Éteignez le poêle en maintenant la touche ON/OFF enfoncée pendant quelques instants**  | • L'alarme sonore s'arrête.<br>• L'afficheur visualise l'indication **NETTOYAGE BRASERO** et, une fois le poêle refroidi, l'indication **OFF**.<br>• Vérifiez les causes qui ont déclenché le dispositif de sécurité et enlevez toujours tout le combustible qui se trouve dans la grille corbeille avant de lancer un nouvel allumage. | |
| **Redémarrez le poêle en appuyant sur la touche ON/OFF**  | • Les opérations concernant l'allumage, vues aux points précédents, sont répétées. | |
| ⚠ **Si vous manquez de temps à autre l'allumage de l'appareil, il se pourrait que :**<br>**- la composition du granulé ou sa dimension ne soit pas conforme aux spécifications figurant dans la présente notice (consultez le chapitre "COMBUSTIBLE");**<br>**- la tension du réseau soit insuffisante, c'est-à-dire une tension discontinue ou une sous-tension.**<br>**Dans les cas susmentionnés, l'éventuelle intervention par le centre d'assistance technique n'est pas couverte par la garantie car ce problème n'est pas imputable à un défaut du produit.** DT2040057-07 | | |

| ATTEND ALLUMAGE | | |
|---|---|---|
| **Action** | **Description** | **Afficheur** |
| **Vous essayez de redémarrer le poêle pendant la phase d'extinction quand le poêle est encore chaud, en appuyant quelques instants sur la touche ON/OFF**  | Si l'indication "**ATTEND ALLUMAGE**" apparaît pendant que vous appuyez quelques instants sur la touche ON/OFF, ceci signifie que le poêle est encore chaud et qu'il faut attendre le temps nécessaire pour qu'il se refroidisse.<br>Un nouveau cycle d'allumage sera inhibé tant que le poêle n'aura pas conclu la phase de refroidissement.<br>Après avoir attendu quelque minute, vous pourrez redémarrer le poêle, un nouveau cycle d'allumage se déclenchera en commençant par la phase de contrôle. | 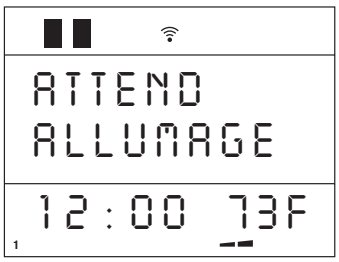 <br>DT2040123-00 |

| COUPURE DE COURANT | | |
|---|---|---|
| **Action** | **Description** | **Afficheur** |
| | En cas de coupure de courant pendant que le poêle fonctionne, il faut faire une distinction entre :<br>- **interruption de l'alimentation électrique sans programmations du chronothermostat ;**<br>- **interruption de l'alimentation électrique avec programmations du chronothermostat.** | |
| | **Interruption de l'alimentation électrique sans programmations du chronothermostat:**<br>dès rétablissement de l'alimentation électrique, le poêle redémarre automatiquement.<br>• Le nettoyage de la grille corbeille se déclenche.<br>• Le ventilateur air ambiant commence à tourner à la vitesse maximum pour dissiper adéquatement la chaleur emmagasinée par le poêle.<br>• Le redémarrage automatique du poêle se déclenche (répétition des opérations décrites dans la phase "DÉMARRAGE DU POÊLE").<br>• À la conclusion du cycle d'allumage, le poêle se met à fonctionner normalement à la puissance 2 avec système Multifuoco sur 2.<br><br>**Interruption de l'alimentation électrique avec programmations du chronothermostat.**<br>3 cas peuvent se présenter.<br>- Interruption de l'alimentation à cheval sur l'heure d'allumage: le poêle ne démarre pas.<br>- Interruption de l'alimentation électrique à cheval sur l'heure d'extinction: le poêle redémarre dès rétablissement de l'alimentation électrique.<br>- Interruption de l'alimentation dans la tranche horaire de fonctionnement programmée: le poêle redémarre dès rétablissement de l'alimentation électrique.<br>Le redémarrage s'effectue de la même façon que pour " **Interruption de l'alimentation électrique sans programmations du chronothermostat** ". | 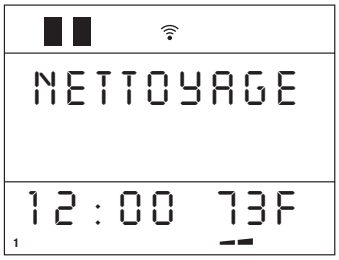 <br>DT2040061-05 |

| ALLUMAGE DE SECOURS | | |
|---|---|---|
| **Action** | **Description** | **Afficheur** |
| | En cas de bougie d'allumage défaillante, il vous est possible d'allumer l'appareil manuellement en procédant de la façon suivante :<br>- versez dans la grille corbeille une petite quantité de granulés ;<br>- déclenchez la combustion au moyen d'un morceau d'allume-feu allumé ;<br>- fermez la porte ;<br>- démarrez l'appareil par une pression sur la touche ON/OFF. | |
| ⚠ **Ce procédé ne doit être mis en œuvre qu'en cas d'urgence, en attendant l'intervention d'un technicien.** | | DT2040098-00 |

## 6.6 TABLEAU DE CONTRÔLE

Le poêle est doté d'un tableau de contrôle digital qui permet de le gérer si la télécommande avec afficheur LCD ne fonctionne pas. Ci-dessous les différentes fonctions des touches du tableau de contrôle.

Fig. 56

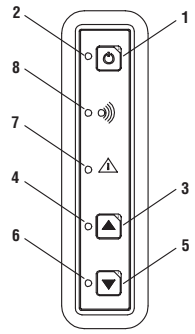


DT2030332-00

| NUMÉRO | TOUCHE / AFFICHEUR | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | Touche ON/OFF | Vous permet de lancer ou d'arrêter manuellement le fonctionnement de l'appareil. |
| 2 | Led ON/OFF | La led allumée indique que le poêle est allumé. |
| 3 | Touche AUGMENTATION DE LA PUISSANCE | Vous permet d'augmenter la puissance. Vous pouvez choisir entre deux puissances: P1 et P3. Le ventilateur Multifuoco comporte un réglage par défaut pour chacune des deux puissances. |
| 4 | Led AUGMENTATION DE LA PUISSANCE | La led s'allume par une pression sur la touche d'augmentation de la puissance et indique que l'augmentation a eu lieu. |
| 5 | Touche DIMINUTION DE LA PUISSANCE | Vous permet de diminuer la puissance. Vous pouvez choisir entre deux puissances: P1 et P3. Le ventilateur Multifuoco comporte un réglage par défaut pour chacune des deux puissances. |
| 6 | Led DIMINUTION DE LA PUISSANCE | La led s'allume par une pression sur la touche de diminution de la puissance et indique que la diminution a eu lieu. |
| 7 | Led DE SÉCURITÉ | La led allumée indique qu'un dispositif de sécurité est intervenu; l'avertisseur sonore retentit après 60 secondes (s'il est activé). En cas d'intervention d'un dispositif de sécurité, procédez de la façon suivante :<br>• éteignez le poêle en maintenant la touche ON/OFF enfoncée pendant quelques secondes ;<br>• l'avertisseur sonore s'arrête ;<br>• attendez jusqu'à ce que vous soyez sûr que la combustion de tous les granulés restés éventuellement dans la grille corbeille soit terminée ;<br>• attendez que le poêle se refroidisse, puis vérifiez-le afin de déceler et d'éliminer la cause qui a déclenché l'intervention du dispositif de sécurité. Ensuite, après avoir nettoyé la grille corbeille, redémarrez le poêle en appuyant sur la touche ON/OFF. |
| 8 | Led ÉMISSION DE SIGNAL RADIO | La LED s'allume si le poêle reçoit les données transmises par la télécommande. |

## 6.7 PROGRAMMATION DE LA LANGUE

Cette fonction permet de programmer sur l'afficheur une des quatre langues disponibles, en fonction du pays de destination de l'appareil.

| COMMENT PROGRAMMER LA LANGUE | | |
|---|---|---|
| **Fonction** | **Action** | **Afficheur** |
| **Sélection du menu langue** | Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez avec la touche SÉLECTION MENU le menu TRIER LANGUE et confirmez par une pression sur la touche SET. | |
| **Sélection de la langue** | Au moyen de la touche SÉLECTION MENU, faites défiler jusqu'à localiser la langue souhaitée (ex. LANGUE FRANÇAIS) et confirmez par une pression sur la touche SET. | |
| | Après confirmation, l'afficheur visualise l'indication FONCTION REGLÉE avant de revenir automatiquement à l'afficheur initial. | 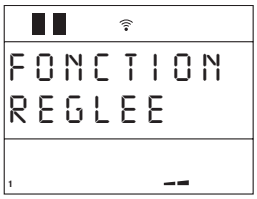 |

## 6.8 PROGRAMMATION

La télécommande permet de sélectionner les fonctions suivantes à partir du **menu** principal :

**Télécommande**

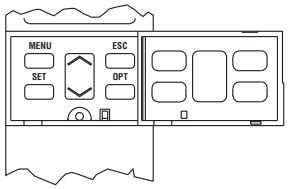


MENU

- TRIER LANGUE — SET
  - LANGUE ITALIANO
  - LANGUE DEUTSCH
  - LANGUE ENGLISH
  - LANGUE FRANCAIS
- UNITE DE MESURE — SET
  - F
  - C
- REGLAGE HORLOGE — SET
  - JOUR LUNDI
  - JOUR MARDI
  - JOUR MERCREDI
  - JOUR JEUDI
  - JOUR VENDREDI
  - JOUR SAMEDI
  - JOUR DIMANCHE
- REGLAGE CHRONO — SET
  - PROGRAMME JOUR
  - PROGRAMME SEMAINE
  - PROGRAMME WEEK-END
- MULTICOMFORT — SET
  - CHOISIR TELEC
  - CHOISIR POELE
- ENERGY SAVING — SET
  - ALLUMAGE
  - ARRET
- MENU PARAMÈTR — SET
  - REGLAGE USINE > service code
  - BANQUE DE DONNEES > service code
  - REGLAGE COMBUSTIB > service code
  - REGLAGE ASP-FUMEE > service code
  - MULTIFUOCO V1 > service code
  - ANNUL HEURPART > service code
  - ANNUL ALERTE > service code
  - MEMOIRE COMPTEUR — SET
    - HEURES TOTALES
    - HEURES PARTIAL
    - NUMERO START
    - “5 DERNIERES ALARMES”
- REGLAGE SONNERIE — SET
  - MODE SONNERIE - ON ÷ OFF
- ETAT POELE
- SORTIE

Pour activer ces fonctions, il faut ouvrir la trappe avant et appuyer sur les touches suivantes :
- touche MENU permettant d’accéder au menu principal et de revenir à l’afficheur initial à tout moment de la programmation pour modifier les données erronées,
- touche SÉLECTION DU MENU permettant de faire défiler le menu principal et les sous-menus,
- touche SET permettant de confirmer un MENU ou une sélection,
- touche ESC permettant de revenir au menu précédent à tout moment de la programmation pour modifier les données erronées.

- Si vous n’appuyez sur aucune touche dans l’espace de 3 minutes et demie environ, l’afficheur s’éteindra pour réduire la consommation.
- En cas de coupure de courant et donc de manque de communication avec le poêle, l’afficheur s’éteint après environ 20 secondes.

## 6.9 PARAMETRAGE DE L'UNITE DE MESURE DE LA TEMPERATURE

Cette fonction permet de régler l'unité de mesure de la température (Celsius ou Farenheit) sur l'afficheur.

| UNITÉ DE MESURE | | |
|---|---|---|
| **Fonction** | **Action** | **Afficheur** |
| **Sélectionner le menu UNITE DE MESURE** | Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez avec la touche SÉLECTION MENU le menu **UNITE DE MESURE**.<br>Confirmez par une pression sur la touche SET. | 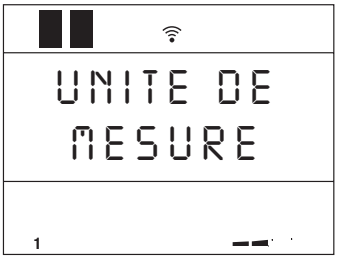 |
| **Selection de l'unité de mesure** | Déroulez au moyen de la touche SELECTION MENU jusqu'à localiser l'indication UNITE DE MESURE (F - Farenheit / C - Celsius).<br>Confirmez par une pression sur la touche SET. | 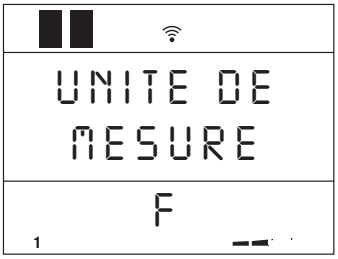 |
| | Après confirmation, l'afficheur visualise l'indication **FONCTION REGLEE** avant de revenir automatiquement à l'afficheur initial. | 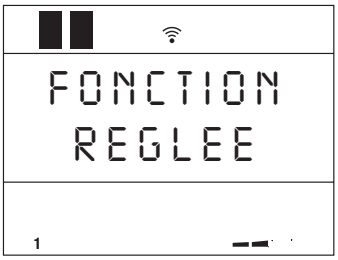 |

## 6.10 RÉGLAGE DE L'HORLOGE

L'appareil quitte l'usine avec horloge réglée, donc, il vous suffit de contrôler si l'heure est correcte ou si elle correspond éventuellement à l'heure légale.
Il est nécessaire de régler l'horloge à l'heure juste afin de pouvoir utiliser toutes les fonctions qui en prévoient l'utilisation. La configuration de l'horloge prévoie le réglage du jour, de l'heure et des minutes.
Ces valeurs s'affichent en séquence quand vous appuyez sur la touche SÉLECTEUR.

| RÉGLAGE DE L'HORLOGE (jour et heure) | | |
|---|---|---|
| **Fonction** | **Action** | **Afficheur** |
| **Sélection du jour de la semaine** | Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez le menu **REGLAGE HORLOGE** à l'aide de la touche SÉLECTION MENU, puis confirmez en appuyant sur la touche SET. | 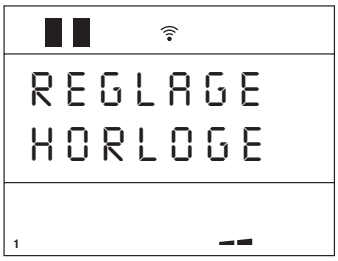 |
| **Confirmez la sélection du jour et passez au paramètre suivant** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez le jour. Confirmez par une pression sur la touche SET. | 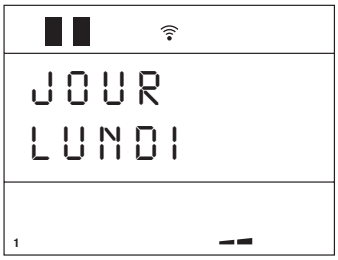 |
| **Sélection de l'heure actuelle** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez l'heure actuelle. Confirmez par une pression sur la touche SET. | |
| **Sélection des minutes actuelles** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez les minutes. Confirmez par une pression sur la touche SET. Après confirmation, l'afficheur initial réapparaît. | |

DT2040064-03

Français

## 6.11 CHRONO-THERMOSTAT

Le chrono-thermostat permet à l'utilisateur de programmer le poêle pour l'allumer et l'éteindre automatiquement sans devoir intervenir personnellement.
Il est possible de sélectionner des programmes quotidiens, hebdomadaires ou pour le week-end avec un maximum de deux cycles de fonctionnement dans deux tranches horaires différentes.

*Par exemple : Cycle 1 : de 06 :00 à 09 :00*
*Cycle 2 : de 20 :30 à 23 :00.*

- Dans le programme QUOTIDIEN, une fois que vous avez déterminé les deux tranches horaires, vous pouvez les activer ou les désactiver pour tous les jours de la semaine.

  *Par exemple : si vous voulez que le poêle fonctionne entre 06 :00 et 09 :00 tous les matins.*

- Dans le programme HEBDOMADAIRE, une fois que vous avez déterminé les deux tranches horaires, vous pouvez les activer ou les désactiver pour chaque jour de la semaine.

  *Par exemple : si vous voulez que le poêle fonctionne entre 06 :00 et 09 :00 le lundi, le mardi, mais pas le mercredi, etc.*

- Dans le programme WEEK-END, une fois que vous avez déterminé les deux tranches horaires, vous pouvez les activer ou les désactiver pour le vendredi, le samedi et le dimanche.

  *Par exemple : si vous voulez que le poêle fonctionne entre 06 :00 et 09 :00 le vendredi et le samedi, mais pas le dimanche.*

Ce type de chrono-thermomètre vous permet d'avoir ces trois programmes (QUOTIDIEN, HEBDOMADAIRE ET WEEK-END) à disposition en permanence. Ces programmes peuvent être activés ou désactivés à l'aide du menu SET CHRONO. Il est recommandé de n'activer qu'un programme à la fois, afin d'éviter les chevauchements.

⚠ **À LA PREMIÈRE ACTIVATION DU PROGRAMME, IL EST NÉCESSAIRE DE RÉGLER SUR L'HORLOGE LE JOUR, L'HEURE ET LES MINUTES, comme vous le feriez pour une montre neuve. Pour régler l'heure actuelle, reportez-vous au tableau RÉGLAGE DE L'HORLOGE. Ce réglage n'est nécessaire que lors de la première activation de l'horloge.**

| **PROGRAMME QUOTIDIEN - 1er cycle de fonctionnement** | | |
|---|---|---|
| **Fonction** | **Action** | **Afficheur** |
| **Sélection du menu reglage chrono** | Appuyez sur la touche MENU. À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez **REGLAGE CHRONO** et pour confirmer appuyez sur la touche SET. | 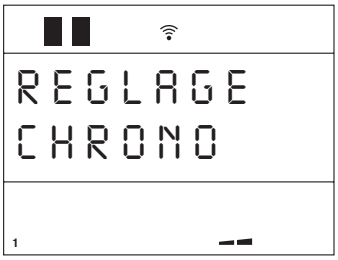 |
| **Sélection du programme quotidien** | À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu "**PROGRAMME JOUR**" et pour confirmer appuyez sur la touche SET. | 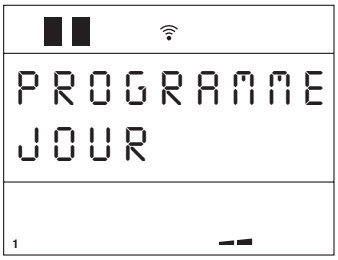 |
| **Validez ou invalidez le programme quotidien** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **ON** pour valider le programme quotidien ou **OFF** pour l'invalider. Confirmez par une pression sur la touche SET. Si vous avez invalidé le programme en sélectionnant **OFF** et vous ne souhaitez pas poursuivre la programmation, appuyez sur la touche QUITTER (ESC) pour revenir au menu précédent ou sur la touche MENU pour revenir à l'afficheur initial. | 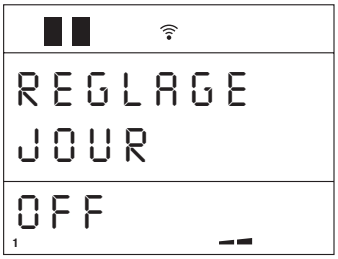 |

| Fonction | Action | Afficheur |
|---|---|---|
| **Programmation de l'heure de démarrage du 1er cycle de fonctionnement** | Pour programmer l'heure de démarrage, appuyez sur SÉLECTION MENU, en avançant par tranches de dix minutes (par exemple si vous voulez que le poêle s'allume à 06:00). Une fois que vous avez programmé l'heure, confirmez par une pression sur SET. | |
| **Programmation de l'heure d'arrêt du 1er cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer l'heure d'arrêt en avançant par tranches de dix minutes (par exemple, si vous souhaitez que le poêle s'éteigne à 09:00). Une fois que vous avez programmé l'heure, confirmez par une pression sur SET. | |
| | Pour cette sélection, il est possible de ne pas programmer l'heure d'arrêt. Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **OFF**. Confirmez par une pression sur SET. | |
| **Programmation de la puissance souhaitée pour le premier cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la puissance souhaitée (par exemple, si vous souhaitez la puissance 1). Confirmez par une pression sur SET. | |
| **Programmation de la température de la pièce pour le premier cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la température souhaitée de la pièce (par exemple, vous voulez une température ambiante de 25°C). Confirmez par une pression sur la touche SET. Quand la température souhaitée est atteinte, le poêle passe automatiquement au fonctionnement à la puissance P1, et vous pouvez lire la température sur la télécommande ou sur le poêle. Consultez le menu Multicomfort. | |
| **Programmation de la vitesse souhaitée du ventilateur Multifuoco pour le premier cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la vitesse souhaitée du ventilateur (par exemple, vous souhaitez activer le réglage du ventilateur sur 1). Confirmez par une pression sur la touche SET. Lors de la programmation du chrono-thermostat, il n'est pas possible de programmer la ventilation indépendante. | |
| **Après avoir programmé le premier cycle de fonctionnement vous pouvez, si vous le souhaitez, passer à la programmation du deuxième cycle de fonctionnement en faisant les programmations dans la séquence susmentionnée. Le chiffre 2 sera alors affiché pour indiquer le deuxième cycle de fonctionnement.** | | |

DT2040067-03

Français

| PROGRAMME HEBDOMADAIRE | | |
|---|---|---|
| **Fonction** | **Action** | **Afficheur** |
| **Sélection du menu reglage chrono** | Appuyez sur la touche MENU. À l'aide du SÉLECTION MENU sélectionnez le menu **REGLAGE CHRONO** et pour confirmer, appuyez sur la touche SET. | 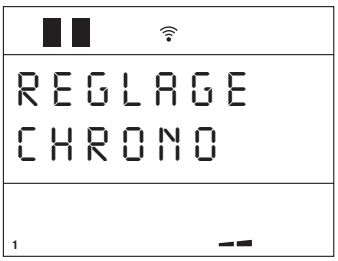 |
| **Sélection du programme semaine** | À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu **PROGRAMME SEMAINE** et pour confirmer, appuyez sur la touche SET. | 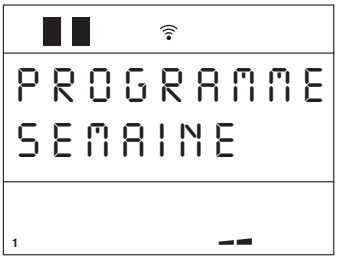 |
| **Validez ou invalidez le programme semaine** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **ON** pour valider le programme hebdomadaire ou **OFF** pour l'invalider. Confirmer par une pression sur la touche SET. Si vous avez invalidé le programme en sélectionnant **OFF** et vous ne souhaitez pas poursuivre la programmation, appuyez sur la touche QUITTER (ESC) pour revenir au menu précédent ou sur la touche MENU pour revenir à l'afficheur initial. | 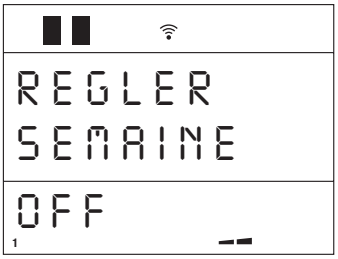 |
| **Programmation de l'heure de démarrage du 1er cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer l'heure de démarrage, en avançant par tranches de dix minutes (par exemple, vous souhaitez que le poêle démarre à 06:00). Après avoir programmé l'heure, confirmez par une pression sur la touche SET. | 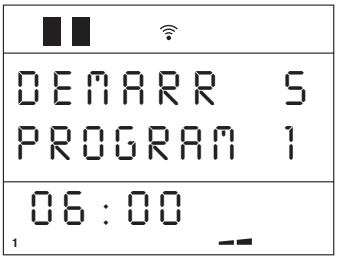 |
| **Programmation de l'heure d'arrêt du 1er cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer l'heure d'arrêt, en avançant par tranches de dix minutes (par exemple, vous souhaitez que le poêle s'éteigne à 09:00). Après avoir programmé l'heure, confirmez par une pression sur la touche SET. | |
| | Pour cette sélection, il est possible de ne pas programmer l'heure d'arrêt. Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **OFF**. Confirmez par une pression sur SET. | 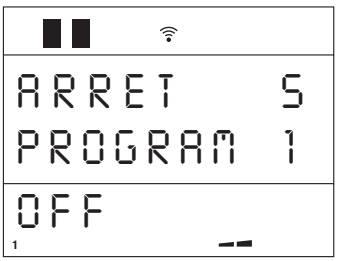 |
| **Programmation de l'activation et désactivation du premier cycle de fonctionnement pour chaque jour de la semaine** | Appuyez en partie haute sur la touche SÉLECTION MENU pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez en partie basse sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **ON** pour activer le premier cycle de fonctionnement pour le jour choisi ou **OFF** pour le désactiver. Procédez de cette façon pour les sept jours de la semaine (les jours activés seront indiqués sur l'afficheur JOURS DE LA SEMAINE par les chiffres 1-2-3-4-5-6-7. Confirmez par une pression sur la touche SET. | 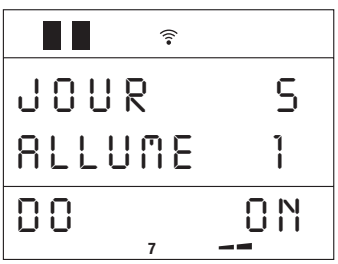 |

| Fonction | Action | Afficheur |
|---|---|---|
| **Programmation de la puissance souhaitée pour le premier cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la puissance souhaitée (par exemple, si vous souhaitez la puissance 1). Confirmez par une pression sur SET. | |
| **Programmation de la température de la pièce pour le premier cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la température souhaitée de la pièce (par exemple, vous voulez une température ambiante de 77°F / (25°C)). Confirmez par une pression sur la touche SET. Quand la température souhaitée est atteinte, le poêle passe automatiquement au fonctionnement à la puissance P1, et vous pouvez lire la température sur la télécommande ou sur le poêle. Consultez le menu Multicomfort. | 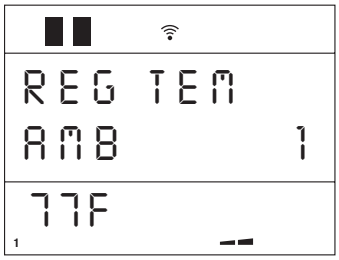 |
| **Programmation de la vitesse souhaitée du ventilateur Multifuoco pour le premier cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la vitesse souhaitée du ventilateur (par exemple, vous souhaitez activer le réglage du ventilateur sur 1). Confirmez par une pression sur la touche SET. | 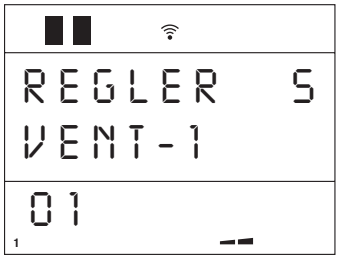 |
| **Après avoir programmé le premier cycle de fonctionnement vous pouvez, si vous le souhaitez, passer à la programmation du deuxième cycle de fonctionnement en faisant les programmations dans la séquence susmentionnée. Le chiffre 2 sera alors affiché pour indiquer le deuxième cycle de fonctionnement.** | | |

DT2040068-03

| PROGRAMME WEEK-END | | |
|---|---|---|
| **Fonction** | **Action** | **Afficheur** |
| **Sélectionner le menu réglage chrono** | Appuyez sur la touche MENU. À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu **REGLAGE CHRONO**. Confirmez par une pression sur la touche SET. | 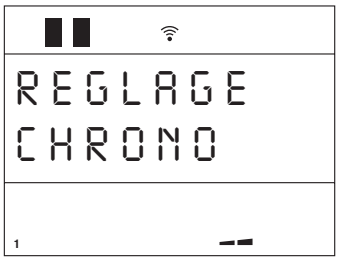 |
| **Sélectionnez le programme week-end** | À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu **PROGRAMME WEEK-END**. Confirmez par une pression sur la touche SET. | 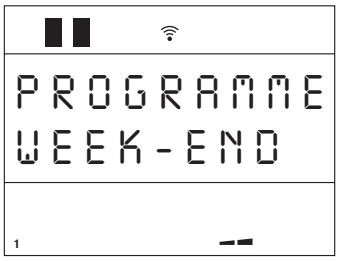 |

| Fonction | Action | Afficheur |
|---|---|---|
| **Validez ou invalidez le programme week-end** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **ON** pour valider le programme week-end ou **OFF** pour l'invalider. Confirmer par une pression sur la touche SET. Si vous avez invalidé le programme en sélectionnant **OFF** et vous ne souhaitez pas poursuivre la programmation, appuyez sur la touche QUITTER (ESC) pour revenir au menu précédent ou sur la touche MENU pour revenir à l'afficheur initial. | 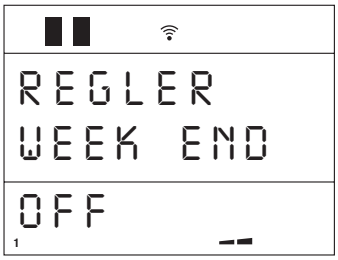 |
| **Programmation de l'heure de démarrage du 1er cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer l'heure de démarrage, en avançant par tranches de dix minutes (par exemple, vous souhaitez que le poêle démarre à 06:00). Après avoir programmé l'heure, confirmez par une pression sur la touche SET. | |
| **Programmation de l'heure d'arrêt du 1er cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer l'heure d'arrêt, en avançant par tranches de dix minutes (par exemple, vous souhaitez que le poêle s'éteigne à 09:00). Après avoir programmé l'heure, confirmez par une pression sur la touche SET. | |
| | Pour cette sélection, il est possible de ne pas programmer l'heure d'arrêt. Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **OFF**. Confirmez par une pression sur SET. | 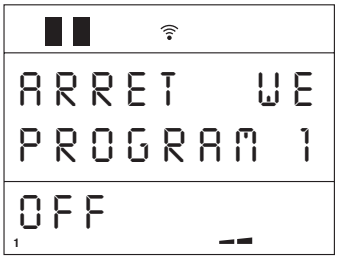 |
| **Programmation de l'activation et désactivation du premier cycle de fonctionnement pour vendredi, samedi et dimanche** | Appuyez en partie haute sur la touche SÉLECTION MENU pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez en partie basse sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **ON** pour activer le premier cycle de fonctionnement pour le jour choisi ou **OFF** pour le désactiver. Procédez de cette façon pour les trois jours de la semaine, vendredi, samedi et dimanche (les jours activés seront indiqués sur l'afficheur JOURS DE LA SEMAINE. Confirmez par une pression sur la touche SET. | 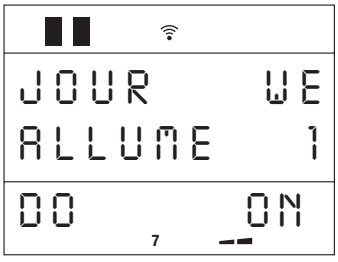 |
| **Programmation de la puissance souhaitée pour le premier cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la puissance souhaitée (par exemple, si vous souhaitez la puissance 1). Confirmez par une pression sur SET. | |
| **Programmation de la température de la pièce pour le premier cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la température souhaitée de la pièce (par exemple, vous voulez une température ambiante de 77°F / (25°C)). Confirmez par une pression sur la touche SET. Quand la température souhaitée est atteinte, le poêle passe automatiquement au fonctionnement à la puissance P1, et vous pouvez lire la température sur la télécommande ou sur le poêle. Consultez le menu Multicomfort. | 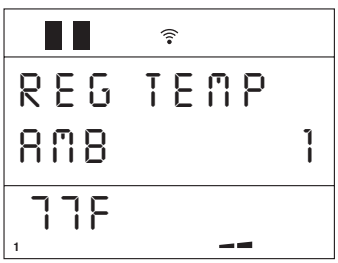 |

| Fonction | Action | Afficheur |
|---|---|---|
| **Programmation de la vitesse souhaitée du ventilateur Multifuoco pour le premier cycle de fonctionnement** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU pour programmer la vitesse souhaitée du ventilateur (par exemple, vous souhaitez activer le réglage du ventilateur sur 1). Confirmez par une pression sur la touche SET. | 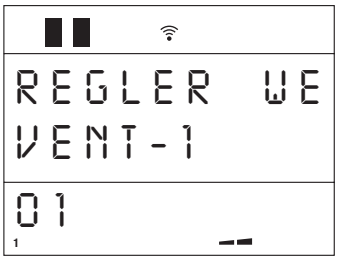 |
| **Après avoir programmé le premier cycle de fonctionnement vous pouvez, si vous le souhaitez, passer à la programmation du deuxième cycle de fonctionnement en faisant les programmations dans la séquence susmentionnée. Le chiffre 2 sera alors affiché pour indiquer le deuxième cycle de fonctionnement.** | | 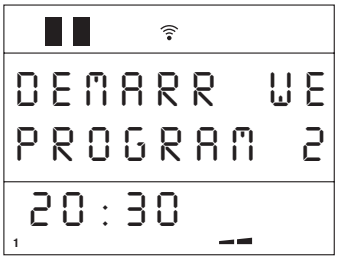 |

DT2040073-03

Français

## 6.12 MULTICOMFORT

DT2010251-03

Le poêle à granulés est doté d'une fonction appelée Multicomfort qui vient s'ajouter au système de ventilation Multifuoco afin d'améliorer la répartition de la chaleur. Ce système permet de lire la température ambiante sur le poêle ou sur la télécommande, de sorte que l'on peut faire varier les réglages Mutifuoco en fonction des besoins ambiants.
Si le flux d'air de votre poêle a été gainé vers d'autres pièces, vous pouvez lire la température dans la pièce où le poêle est installé ou bien dans celle où se trouve la télécommande.
*Exemple: votre poêle se trouve dans une petite pièce et l'air chaud est gainé uniquement en partie arrière (voir solution 1 dans le paragraphe « Système Multifuoco »). Vous pouvez mettre la télécommande dans la pièce où l'air chaud est transmis par gainage et programmer la température requise depuis cette pièce. Pour programmer cette fonction, voyez le menu Multicomfort.*

| MULTICOMFORT | | |
|---|---|---|
| **Cette fonction est utilisée pour choisir la sonde qui doit relever la température ambiante, sur le poêle ou sur la télécommande. Pour tirer le meilleur parti du ventilateur Multifuoco, reportez-vous aux paragraphes FONCTIONNEMENT SYSTÈME MULTIFUOCO et MULTICOMFORT.** | | |
| **Fonction** | **Action** | **Afficheur** |
| **Sélectionnez le menu MULTICOMFORT** | Appuyez sur la touche MENU, puis à l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu **MULTICOMFORT**. Confirmez par une pression sur la touche SET. | 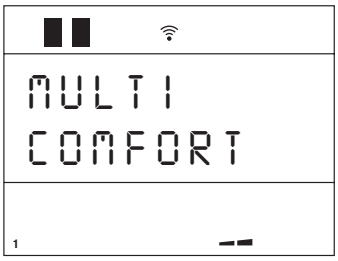 |
| **Sélectionnez la SONDE sur la TÉLÉCOMMANDE ou sur le POÊLE** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **TÉLÉC** pour relever la température de la pièce à partir de la télécommande ou **POÊLE** pour la relever à partir du poêle. Confirmez par une pression sur la touche SET. Après confirmation, l'indication fonction activée s'affiche, et la télécommande revient automatiquement à l'afficheur initial. | <br> 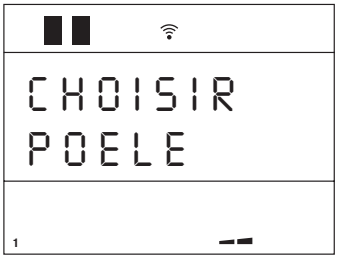 |

DT2040070-04

## 6.13 ENERGY SAVING

En validant le mode ENERGY SAVING, vous activez l'allumage et l'extinction automatiques du poêle aux valeurs de température que vous définissez par le biais des fonctions ARRET et ALLUMAGE.
Pour chacune des fonctions ARRET et ALLUMAGE, vous avez la possibilité de régler une valeur de 2, 4 ou 6 °F (1, 2 ou 3 °C ) et l'option OFF.
La valeur réglée de 2, 4 ou 6 °F (1, 2 ou 3 °C ), ajoutée (ARRET) ou soustraite (ALLUMAGE) de la température ambiante de consigne, définit une nouvelle température qui sera celle d'intervention de la fonction ARRET ou ALLUMAGE.

Le principe de fonctionnement est le suivant:
quand la température ambiante, relevée par la sonde d'ambiance, par la télécommande ou par le thermostat extérieur, atteint la valeur de température que vous avez programmée, le poêle passe automatiquement à la puissance 1 (indication "OK" sur l'afficheur).

Pendant le fonctionnement à la puissance 1, si la température ambiante continue à monter jusqu'à atteinte de la valeur réglée pour la fonction ARRET (*exemple +4 °F / +2 °C par rapport à la température de consigne*), le poêle s'éteint et passe à l'état de veille.
Quand la température ambiante, relevée par la sonde d'ambiance, la télécommande ou le thermostat extérieur, descend jusqu'à la valeur de température que vous avez réglée pour la fonction ALLUMAGE (*exemple -6 °F / -3 °C par rapport à la température de consigne*), le poêle lance un nouvel allumage et réenclenche la puissance que vous avez réglée précédemment.



⚠ **Le poêle redémarre seulement quand la température relevée sur l'appareil est telle à permettre un redémarrage en toute sécurité.**

En cas de validation des fonctions ARRET et OFF, dès atteinte de la température ambiante de consigne, le poêle se met à fonctionner comme à l'accoutumée en modulant la flamme à la puissance 1 sans s'éteindre.
Par contre, avec fonctions ALLUMAGE et OFF validées, le poêle ne lance pas la phase d'allumage après l'extinction automatique et reste éteint.

| **ENERGY SAVING** | | |
|---|---|---|
| **Fonction** | **Action** | **Afficheur** |
| **Sélection du menu ENERGY SAVING** | Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez avec la touche SÉLECTION MENU la fonction **ENERGY SAVING** et confirmez par une pression sur la touche SET. | 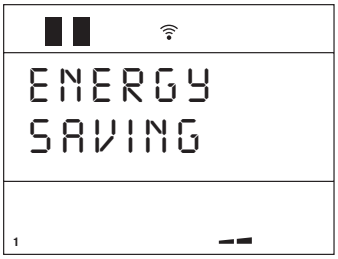 |
| **Sélection de la valeur à programmer pour définir la température d'extinction** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez la valeur de température de 2, 4 ou 6 °F (1, 2 ou 3 °C) ou invalidez cette fonction en sélectionnant OFF.<br><br>Confirmez par une pression sur la touche SET. | 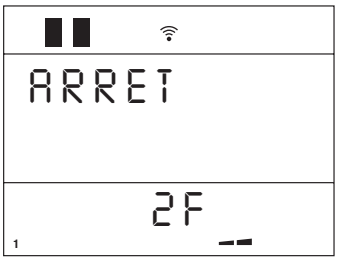 |
| **Sélection de la valeur à programmer pour définir la température d'allumage** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez la valeur de température de 2, 4 ou 6 °F (1, 2 ou 3 °C) ou invalidez cette fonction en sélectionnant OFF.<br><br>Confirmez par une pression sur la touche SET. | 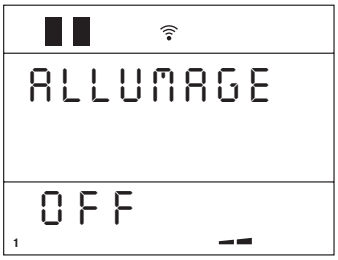 |
| | Après avoir confirmé par une pression sur SET, l'afficheur visualise l'indication FONCTION RÉGLÉE et sur la fenêtre principale apparaît l'indication **ENS** (ENERGY SAVING) | |

| Fonction | Action | Afficheur |
|---|---|---|
| | Dès atteinte de la température réglée pour la fonction STOP, le poêle lance la phase d'extinction.<br><br>Sur l'afficheur apparaît l'indication **ENERGY SAVING OK**. | 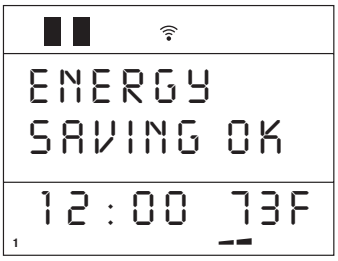 <br>DT2040124-00 |



## 6.14 MENU PARAMÈTRES

DT2011866-00

Dans le menu Paramètres, vous avez la possibilité d'interagir seulement avec le menu **COMPTE-HEURES** ainsi qu'il est indiqué au tableau ci-dessous: les autres rubriques sont réservées exclusivement au S.A.V. agréé.

| MÉMOIRE COMPTEUR | | |
|---|---|---|
| **Fonction** | **Action** | **Afficheur** |
| **Sélection du menu paramètres** | Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez avec la touche SÉLECTION MENU le **MENU PARAMÈTR** et confirmez par une pression sur la touche SET. | 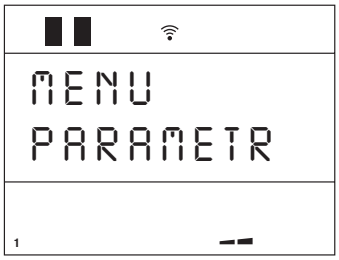 |
| **Sélection mémoires compte-heures** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et faites défiler le menu jusqu'à localiser l'indication **MÉMOIRE COMPTEUR**.<br><br>Confirmez par une pression sur la touche SET. | |
| **Sélection heures totales** | Au centre de l'afficheur apparaît l'indication **HEURES TOTALES** et sur la ligne en partie basse le nombre total d'heures de travail.<br><br>Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU. | |
| **Sélection heures partielles** | Au centre de l'afficheur apparaît l'indication **HEURES PARTIAL** et sur la ligne en partie basse le nombre d'heures partielles de travail.<br><br>Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU. | 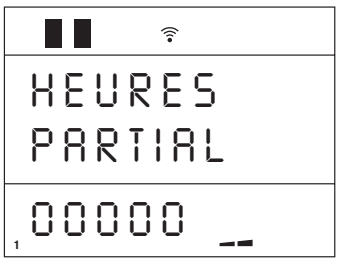 |

| Fonction | Action | Afficheur |
|---|---|---|
| **Sélection nombre de démarrages** | Au centre de l'afficheur apparaît l'indication **NUMERO START** et sur la ligne en partie basse le nombre de démarrages effectués.<br><br>Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU. | 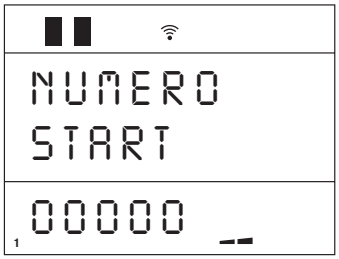 |
| **Sélection 5 dernières alarmes** | Au centre de l'afficheur apparaissent les 5 dernières alarmes (Ex. **DÉFAUT ALLUMAGE**, SÉCURITÉ THERMIQUE, SÉCURITÉ FUMÉES, ….) et sur la ligne en partie basse l'ordre de déclenchement.<br><br>Appuyez sur la touche ESC pour revenir à la visualisation initiale. | 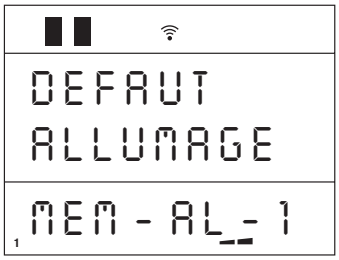 |

DT2040100-00

Français

## 6.15 VALIDATION DE L'AVERTISSEUR SONORE

DT2040065-03

Cette fonction vous permet de valider ou d'invalider l'avertisseur sonore du poêle qui a pour but de signaler que les ordres de la télécommande ont été reçus.

| VALIDATION DE L'AVERTISSEUR SONORE | | |
|---|---|---|
| **Fonction** | **Action** | **Afficheur** |
| **Sélection du menu de validation de l'avertisseur sonore** | Appuyez sur la touche MENU. À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu de validation de l'avertisseur sonore. Confirmez par une pression sur la touche SET. | 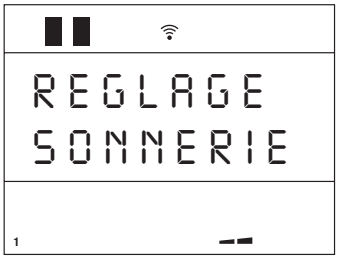 |
| **Sélectionnez la validation ou l'invalidation de l'avertisseur sonore** | Appuyez sur la touche SÉLECTION MENU et sélectionnez **ON** pour valider l'avertisseur sonore ou **OFF** pour l'invalider. Confirmez par une pression sur la touche SET. Après confirmation, l'indication fonction validée s'affiche, et la télécommande revient automatiquement à l'afficheur initial. | 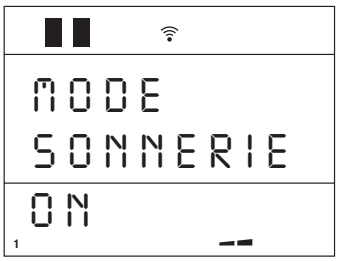 |

## 6.16 ÉTAT DU POÊLE

Cette fonction affiche l'état du poêle dans différentes conditions de fonctionnement.

| ÉTAT DU POÊLE | | |
|---|---|---|
| **Fonction** | **Action** | **Afficheur** |
| **Sélection du menu état poêle** | Appuyez sur la touche MENU, puis à l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez le menu **ÉTAT POÊLE**. Confirmez par une pression sur la touche SET. | 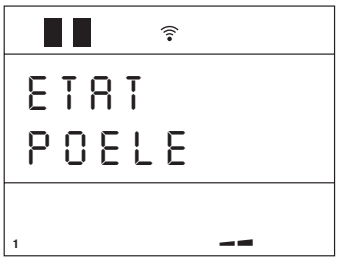 |
| **Afficheur de l'état du poêle** | La première ligne affiche les conditions de fonctionnement, la seconde ligne la durée en secondes du déchargement de granulés et la troisième ligne la température fumée et la température ambiante relevées.<br>Ci-dessous, sont listées les indications visualisables sur la première ligne :<br>**PUL** Nettoyage de la grille corbeille<br>**ALF 1** Intervention du pressostat<br>Porte ouverte<br>Couvercle du réservoir ouverte<br>**ALF 2** Anomalie au pressostat<br>**ALC** Intervention du thermostat de sécurité<br>**NO CONN** Capteur de fumée déconnecté<br>**NO ACC** Allumage manqué<br>**MASS TEMP** Intervention capteur fumée pour température excessive | 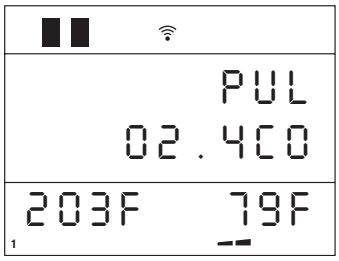 |

Français

## 6.17 CHANGEMENT D'UNITÉ DE TRANSMISSION

Si deux poêles à granulés du même modèle sont installés l'un à côté de l'autre et la télécommande active les deux en même temps, il est possible de changer d'unité de transmission une fois que le poêle est éteint. Pour ce faire, il faut :



| SÉLECTION DE L'UNITÉ | | |
|---|---|---|
| **Fonction** | **Action** | **Afficheur** |
| **Sélectionnez la fonction UNITÉ** | Ouvrir la trappe et appuyez sur les touches SET et OPT simultanément. À l'aide de la touche SÉLECTION MENU, sélectionnez une des huit unités de transmission (0-1-2-3-4-5-6-7). Pour les poêles à granulés, le réglage standard est 0. | |
| **Redémarrez le poêle** | Débranchez le câble d'alimentation. Rebranchez-le, et 5 secondes après appuyez sur la touche ON/OFF et maintenez-la appuyée pour environ 3 - 4 secondes.<br>Un bip signale le changement d'unité.<br>Deux pages-vidéo apparaissent à la suite, et la télécommande revient à l'afficheur initial. | <br> 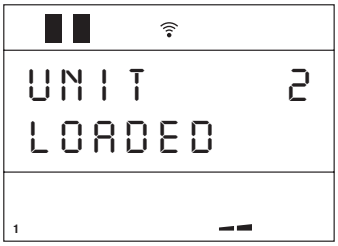 |
| ⚠ **Le numéro de l'unité reste mémorisé même en cas d'absence des piles.** | | DT2040072-05 |

## 6.18 FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MULTIFUOCO

DT2011839-00

Le poêle à granulés avec **système Multifuoco** est doté, en fonction du modèle, de un ou deux ventilateurs pour la diffusion de l'air chaud.
Ce système permet une multitude de solutions de diffusion de l'air chaud gainé, de sorte que l'utilisateur puisse choisir à sa convenance le nombre de pièces voisines à chauffer.
Le fonctionnement du **système Multifuoco**, fourni en dotation, est expliqué ci-dessous d'une façon claire et concise.
Le **système Multifuoco** dispose de trois vitesses programmables pour pouvoir adapter l'action du ventilateur à la solution de gainage choisie.
Ces vitesses sont repérables par les valeurs **01**, **02**, **03** sur la ligne en partie basse de l'afficheur et par des rectangles de 1 à 3 sur la ligne en partie haute.
Le débit d'air du ventilateur augmente en passant de la vitesse **01** à **03**.
Une fois que vous avez programmé la vitesse du **système Multifuoco**, vous pouvez choisir une diffusion de chaleur plus ou moins importante en sélectionnant l'une des quatre puissances disponibles sur le poêle: **P1**, **…**, **P4**.
La chaleur diffusée par le poêle augmente en passant de la puissance **P1** à **P4**.

Vous choisirez à votre convenance et en fonction de l'expérience faite pendant l'utilisation du poêle la vitesse du système Multifuoco et la puissance de l'appareil. Ces choix sont liés évidemment à la longueur des gainages et des températures ambiantes souhaitées (plus les gainages sont longs et plus élevée doit être la vitesse programmée sur le **système Multifuoco**).

Pour chacune des solutions décrites dans le chapitre INSTALLATION au paragraphe "**SYSTÈME MULTIFUOCO**", il y a une programmation spécifique de la vitesse du ventilateur **Multifuoco**.
Si vous optez pour la ***SOLUTION 1***, nous vous conseillons de sélectionner, depuis le tableau de commande, la vitesse **01**.
Si vous optez pour la ***SOLUTION 2***, il est nécessaire d'avoir une vitesse plus importante du ventilateur; dans ce cas, il convient de sélectionner, depuis le tableau de commande, la vitesse **02**.
Si vous optez pour la ***SOLUTION 3***, il faut augmenter encore plus la vitesse du ventilateur; dans ce cas, il convient de sélectionner, depuis le tableau de commande, la vitesse **03**.
Pour paramétrer **Multifuoco** selon les valeurs souhaitées, reportez-vous au paragraphe "**DÉMARRAGE ET FONCTIONNEMENT NORMAL**".

## 6.19 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

⚠ **Pendant le fonctionnement, certaines pièces du poêle (porte, poignée, parties en céramique) peuvent atteindre des températures élevées.**

N'oubliez pas de respecter les distances de sécurité citées précédemment.
Soyez prudent, prenez toutes les précautions nécessaires et conformez-vous dans tous les cas aux instructions.
Si pendant le fonctionnement de la fumée s'échappe d'une quelconque partie du poêle ou du conduit d'évacuation, éteignez le poêle immédiatement et aérez la pièce.
Une fois le poêle refroidi, recherchez la cause de la fuite et faites, le cas échéant, appel à un personnel spécialisé.
Le poêle est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité qui en garantissent le fonctionnement en toute sécurité.

⚠ **Les dispositifs de sécurité ont pour but d'éliminer tout risque de lésion aux personnes et animaux et tout dommage matériel. Leur modification ou des travaux effectués par des personnes non spécialisées pourrait l'invalider.**



**Problèmes possibles**
Généralement, il suffit d'observer les instructions suivantes pour solutionner les problèmes de fonctionnement non graves.

<table>
<tr><th colspan="3">DÉPRESSION CHAMBRE FUMÉE</th></tr>
<tr><th>Capteur</th><th>Description</th><th>Afficheur</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Pressostat<br>“ALF 1”</td><td>Il est raccordé a la chambre des fumées, et a pour but de contrôler la dépression, permettant ainsi un fonctionnement du poêle en toute sécurité.</td><td></td></tr>
<tr><td>QUAND S'ACTIVE-T-IL<br>Quand dans le conduit d'évacuation des fumées les conditions requises pour un fonctionnement correct (mauvaise installation, présence d'obstacles ou d'entraves dans le conduit d'évacuation, entretien défaillant, conditions météorologiques défavorables, comme vent persistant, etc.), le pressostat coupe l'alimentation électrique à la tarière de chargement, ce qui interrompt l'alimentation en granulés et lance le processus d'extinction du poêle.<br>La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication “ALF 1”.<br>Sur l'afficheur apparaît l'indication “SÉCURITÉ FUMÉE”.<br>L'avertisseur sonore retentit après environ 60 secondes (s'il est activé).</td><td>
</td></tr>
<tr><td>QUE FAIRE<br>• Éteignez le poêle en appuyant quelques instants sur la touche ON/OFF.<br>• L'avertisseur sonore s'arrête.<br>• Attendez jusqu'à ce que vous soyez sûr que la combustion des granulés qui sont restés dans la grille corbeille soit terminée et que le poêle refroidisse.<br>• Décelez et éliminez les causes qui ont fait intervenir le dispositif de sécurité. Enfin, redémarrez le poêle par une pression sur la touche ON/OFF, après avoir nettoyé la grille corbeille.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Pressostat<br>“ALF 2”</td><td>Il a pour but de contrôler le bon fonctionnement du pressostat, permettant ainsi un fonctionnement du poêle en toute sécurité.</td><td></td></tr>
<tr><td>QUAND S'ACTIVE-T-IL<br>Il s'active dans la phase de “DÉMARRAGE” du poêle (voyez le tableau “DÉMARRER LE POÊLE”).<br>Si une anomalie au pressostat est relevée, la fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication “ALF 2”.<br>Sur l'afficheur apparaît l'indication “SÉCURITÉ FUMÉE”.<br>L'avertisseur sonore retentit après environ 60 secondes (s'il est activé).</td><td> 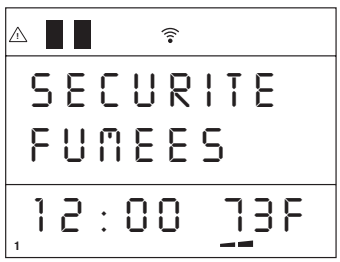
</td></tr>
<tr><td>QUE FAIRE<br>• Éteignez le poêle en appuyant pendant quelques instants sur la touche ON/OFF.<br>• L'avertisseur sonore s'arrête.<br>• Adressez-vous au service d'assistance technique.</td><td>DT2040095-00</td></tr>
</table>

| TEMPÉRATURE DU CHARGEUR DE GRANULÉS | | |
|---|---|---|
| **Capteur** | **Description** | **Afficheur** |
| **Sonde thermostatique à réarmement automatique** | Il est situé sur le chargeur de granulés. Sa fonction est de prévenir des écarts de température excessifs. | |
| | **QUAND S'ACTIVE-T-IL**<br>Quand la température du chargeur de granulés dépasse le seuil d'alarme, le thermostat coupe l'alimentation électrique de la tarière de chargement, ce qui interrompt l'alimentation en granulés et lance le processus d'extinction du poêle.<br>La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication **ALC**.<br>Après environ 60 secondes, l'avertisseur sonore retentit (s'il est activé). | |
| | **QUE FAIRE**<br>Éteignez le poêle en maintenant enfoncée pendant quelques instants la touche ON/OFF.<br>• L'avertisseur sonore s'arrête.<br>• Attendez jusqu'à ce que vous soyez sûr que la combustion des granulés, qui sont éventuellement restés dans la grille, soit terminée.<br>• Après avoir nettoyé la grille corbeille, redémarrez le poêle en appuyant sur la touche ON/OFF. L'indication **SÉCURITÉ THERMIQUE** ne doit plus s'afficher. Dans le cas contraire, répétez le processus décrit ci-dessus. | DT2010995-00 |

| SONDE DE TEMPÉRATURE DES FUMÉES | | |
|---|---|---|
| **Capteur** | **Description** | **Afficheur** |
| **Sonde fumée** | Il est connecté à la carte électronique, et contrôle en permanence la température de fonctionnement, permettant ainsi d'utiliser le poêle en toute sécurité. | |
| | **QUAND S'ACTIVE-T-IL**<br>Quand la température excède le seuil d'alarme préétabli, la carte électronique coupe l'alimentation électrique de la tarière de chargement, ce qui interrompt l'alimentation en granulés et lance le processus d'extinction du poêle.<br>• Sur l'afficheur apparaît l'indication "**SECURITE POELE**".<br>• La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication « **MASS TEMP** » et la température relevée par la sonde fumée.<br>• Après environ 60 secondes, l'avertisseur sonore retentit (s'il est activé). | |
| | **QUE FAIRE**<br>• Éteignez le poêle en maintenant enfoncée pendant quelques instants la touche ON/OFF.<br>• L'avertisseur sonore s'arrête.<br>• Attendez jusqu'à ce que vous soyez sûr que la combustion des granulés, qui sont éventuellement restés dans la grille, soit terminée.<br>• Décelez et éliminez la cause qui a fait intervenir le dispositif de sécurité.<br>• Après avoir nettoyé la grille corbeille, redémarrez le poêle en appuyant sur la touche ON/OFF. | |
| **Sonde fumée déconnectée** | **QUAND S'ACTIVE-T-IL**<br>Quand la sonde se trouve momentanément ou accidentellement hors de son emplacement ou si le connecteur n'est pas enfiché correctement sur la carte électronique.<br>• La fonction ÉTAT DU POÊLE affiche l'indication « **NO CONN** » et la température relevée par la sonde fumée.<br>• Après environ 60 secondes, l'avertisseur sonore retentit (s'il est activé). | 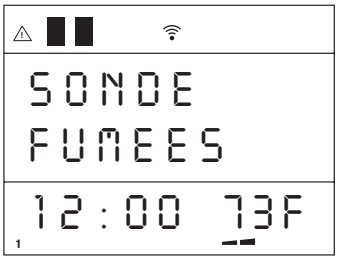 |
| | **QUE FAIRE**<br>• Éteignez le poêle en maintenant enfoncée pendant quelques instants la touche ON/OFF.<br>• L'avertisseur sonore s'arrête.<br>• Adressez-vous au service d'assistance technique. | DT2040054-05 |

| SONDE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE | | |
|---|---|---|
| **Capteur** | **Description** | **Afficheur** |
| **Sonde température ambiante** | Connectée à l'arrière du poêle, il contrôle en permanence la température des environs immédiats du poêle afin d'assurer son fonctionnement en toute sécurité. | |
| | **QUAND S'ACTIVE-T-IL**<br>Quand la sonde se trouve momentanément et/ou accidentellement hors de son emplacement. Cet inconvénient ne comporte pas l'extinction du poêle qui continuera à fonctionner normalement au niveau de puissance préétabli.<br>Le problème est signalé par l'afficheur de l'indication « **ton** ». | |
| | **QUE FAIRE**<br>• Positionnez correctement la sonde.<br>• Si l'afficheur de la température ambiante a été validé, celle-ci sera de nouveau visualisée. | DT2040055-03 |

Français

## 6.20 OUVERTURE DE LA PORTE

DT2012170-00

⚠ **Pendant le fonctionnement, la porte doit rester fermée. Il ne faut l'ouvrir qu'une fois le poêle éteint et refroidi en vue d'opérations d'entretien.**

Étant donné que la poignée de la porte peut atteindre des températures élevées, l'appareil est équipé d'une poignée escamotable située derrière le poêle, sur le panneau arrière (voir figure).

Cette poignée escamotable en série doit être utilisée à chaque ouverture de la porte de la façon suivante :

- Détachez la poignée escamotable de son emplacement, comme le montre la figure.

Fig. 57

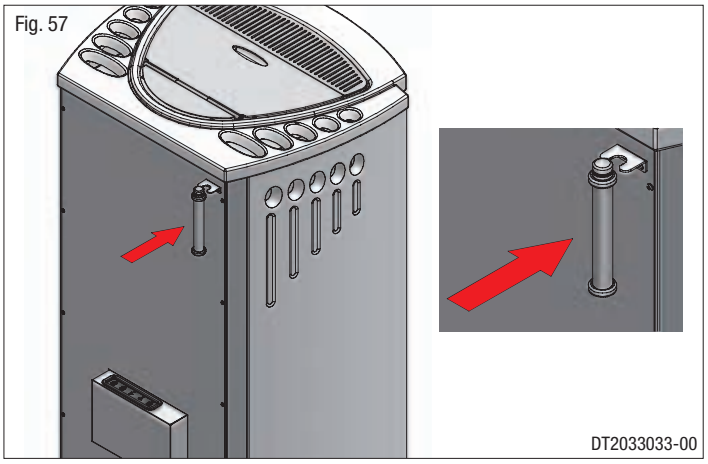

DT2033033-00

- Faites coulisser l'outil sur la poignée de la porte de bas en haut.

- Soulevez doucement la poignée en la tirant vers vous et ouvrez la porte.

Fig. 58

DT2033031-00

Fig. 59

DT2033032-00

## 6.21 HUMIDIFICATEUR

Le poêle est livré avec un humidificateur placé sous la grille de la partie haute devant le chargement des pellets.
L'humidificateur peut être rempli d'eau à l'aide du pulvérisateur après avoir enlevé la grille.
L'humidificateur contient 17 oz (50 cl) d'eau pour P955 et 34 oz (100 cl) d'eau pour P956 qui durent entre deux et trois jours en fonction de l'utilisation qui est faite du poêle.

⚠ **Ne pas remplir la bouteille au-delà de la limite indiquée (MAX), cela pourrait endommager les pièces électriques du poêle.**

**P955**

Fig. 60

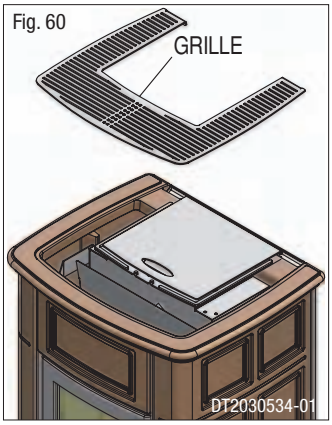


Fig. 61

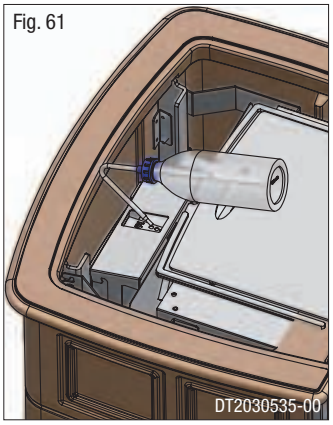


**P956**

Fig. 62

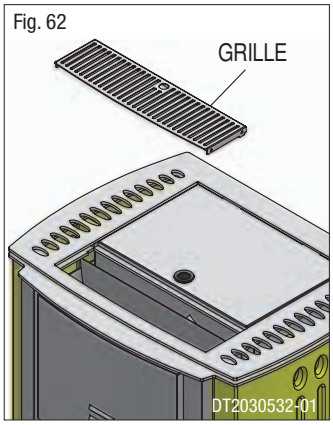


Fig. 63

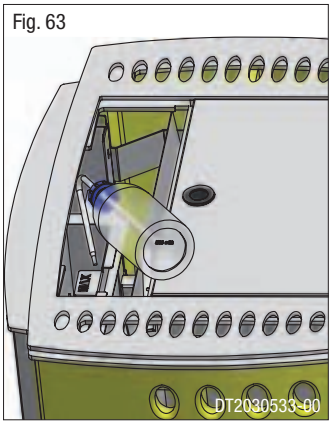


## 6.22 ÉLIMINATION DES CENDRES

DT2012171-00

Les cendres dérivant de bois naturel (pas traité) brûlé dans des poêles ou des cheminées sont composte essentiellement d'oxydes de calcium, silicium, potassium et magnésium. Par conséquent, vous pouvez utiliser ces cendres comme engrais pour les arbres ou pour votre jardin en veillant à ne pas excéder 2,6 kg sur 10 m² par an.

⚠ **Les cendres doivent être placées dans un récipient métallique muni d'un couvercle assurant une bonne fermeture. Le récipient fermé doit être placé sur un sol non combustible ou par terre, à bonne distance de tout matériau combustible, en attendant l'élimination définitive des cendres. Si les cendres sont enterrées dans le sol ou dispersées localement, elles doivent rester dans le récipient fermé jusqu'à leur complet refroidissement.**

⛔ **Ne jetez pas la cendre avec des escarbilles dans le conteneur à déchets organiques.**

# 7.0 ENTRETIEN

DT2010996-00

Conformément à la réglementation en vigueur concernant la sécurité des équipements électriques, vous devez contacter un centre de services après-vente du Groupe Piazzetta ou un électricien spécialisé pour toute opération en relation avec l'installation, l'entretien ou la réparation et nécessitant l'accès aux parties électriques.

L'entretien doit être considéré comme obligatoire pour le fonctionnement adéquat et efficace du poêle. Si l'entretien n'est pas effectué à la fréquence conseillée, la performance du poêle risque de s'en ressentir. Dans ce cas, le fabricant n'est pas tenu pour responsable de la détérioration du poêle ni d'un fonctionnement défectueux dû à un mauvais entretien.
Toutes les opérations d'entretien (nettoyage, pièces remplacées, etc.) doivent être effectuées sur un poêle à l'arrêt et froid.

⚠ **La cadence de l'entretien est liée à la régularité d'utilisation du poêle et à la qualité du combustible utilisé.**

DT2010057-02

## 7.1 NETTOYAGE DE LA GRILLE CORBEILLE ET DE SON SUPPORT

DT2010089-05

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement (environ tous les deux jours), et chaque fois avant d'allumer le poêle, la zone grille corbeille. Procédez de la façon suivante :
- enlevez le déflecteur grille corbeille et retirez la grille corbeille de son logement ;
- nettoyez-la de la cendre et des mâchefers qui pourraient s'être formés, et veillez à déboucher les trous avec un outil pointu ;
- maintenez propre le "trou pour allumage" du côté gauche de la grille corbeille ;
- contrôlez le support de la grille corbeille et enlevez la cendre qui pourrait s'être accumulée.

⚠ **Au moment de la remise en place et avant d'allumer le poêle, contrôlez si la grille corbeille a été placée correctement dans son logement et poussée vers la gauche. Remettez le déflecteur grille corbeille à sa place.**

Fig. 64

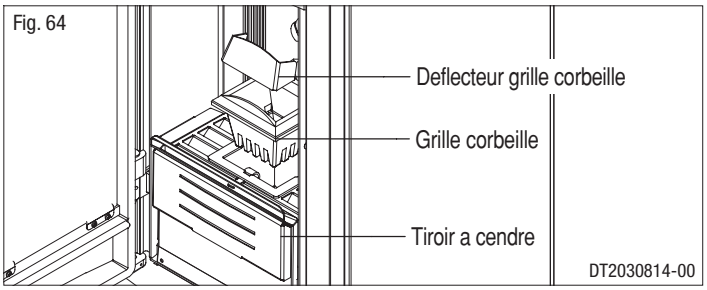


DT2030814-00

Fig. 65

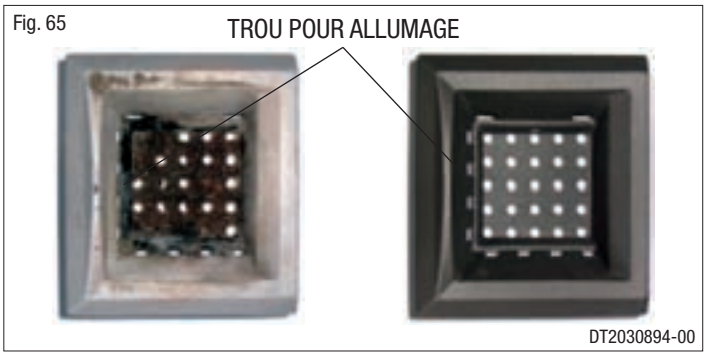


DT2030894-00

## 7.2 NETTOYAGE DU TIROIR A CENDRES

DT2010100-03

Tous les deux jours contrôlez le tiroir à cendres pour voir s'il faut le vider.
Pour l'élimination des cendres, reportez-vous au paragraphe " **ÉLIMINATION DES CENDRES** ".

## 7.3 NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION

DT2010428-03

Toutes les semaines nettoyez la chambre de combustion ainsi qu'il est indiqué ci-après :
- enlevez le déflecteur grille corbeille et retirer la grille corbeille de son logement ;
- tournez les excentriques vers l'avant pour dégager le déflecteur intérieur ;
- soulevez-le un peu en le saisissant par les deux taquets extérieurs pour le dégager de l'encastrement inférieur. Ensuite, faites-le pivoter de manière à ce que la partie basse soit dirigée vers l'extérieur et retirez-le ;
- au moyen d'un aspirateur, enlevez la cendre qui s'est accumulée dans la chambre de combustion ;
- après que vous l'ayez bien nettoyée, remontez le déflecteur intérieur en procédant dans l'ordre inverse ;
- assurez-vous qu'il soit bien en place dans les encastrements situés en partie basse, sur les côtés de la chambre de combustion, et bloquez-le en tournant les deux excentriques ;
- remettez la grille corbeille à sa place en la poussant vers la gauche et le déflecteur grille corbeille.

⚠ **Pour ce type de nettoyage, utilisez un aspirateur conçu pour recueillir la cendre.**

Fig. 66

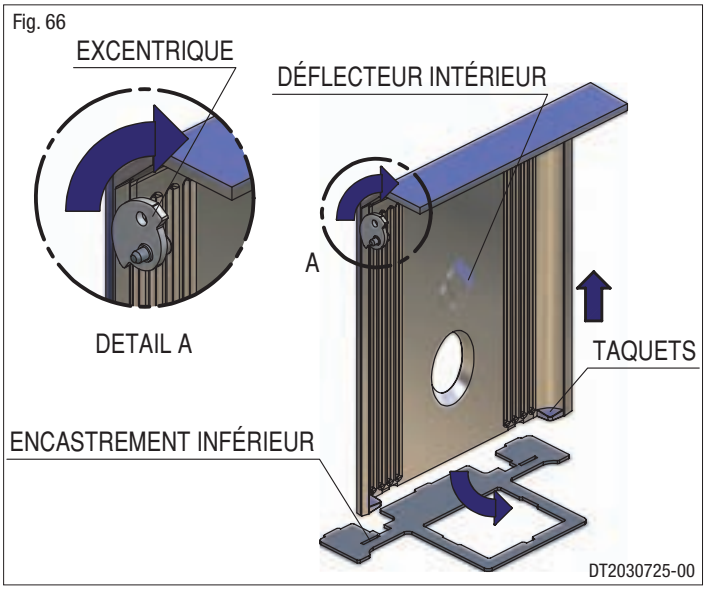


DT2030725-00

Français

## 7.4 NETTOYAGE DE LA CHAMBRE À FUMÉE

Il convient de nettoyer la chambre à fumée une fois par an, comme suit :
- enlevez les vis qui tiennent en place la trappe de l'orifice d'échappement, puis soulevez-la et enlevez-la en la tirant vers vous (Fig. 67 - 68) ;

Fig. 67

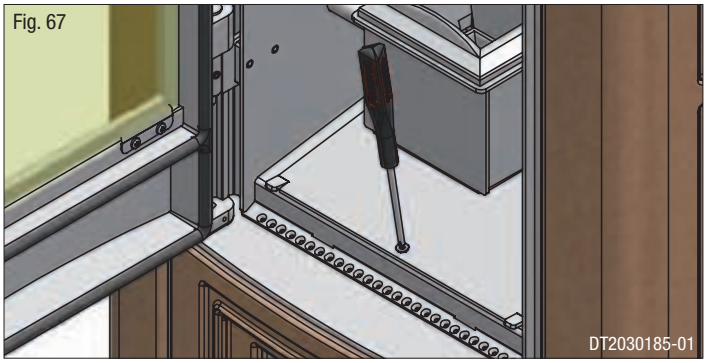


Fig. 68

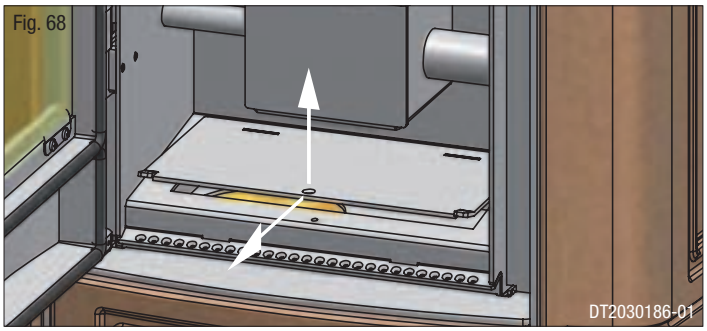


- effectuez le nettoyage intérieur nécessaire à l'aide d'un aspirateur, afin d'enlever les cendres et dépôts de carbone éventuellement accumulés, en prenant soin de ne pas abîmer les pales du ventilateur (Fig. 69) ;
- vérifiez que l'orifice pour le relevé de la dépression, sur le côté gauche à l'intérieur de la chambre à fumée, soit sans cendre et sans poussière, sinon nettoyez-le ;
- après un nettoyage soigné, remplacez le joint et remettez la trappe en place.

Fig. 69

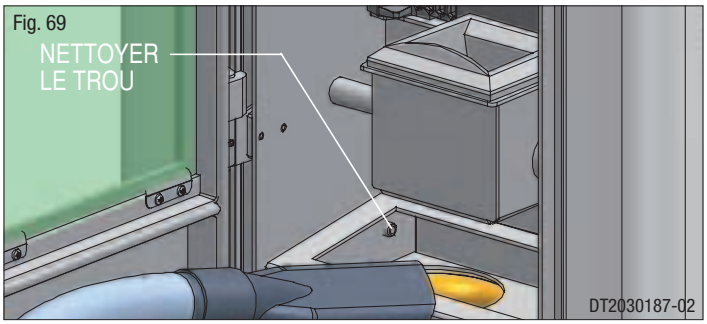


## 7.5 NETTOYAGE DU CONDUIT D'ÉVACUATION DE LA FUMÉE

DT2012172-00

**Suie et cendres volantes : formation et nécessité de les enlever.**

Les produits de combustion contiennent de petites particules de cendres volantes. Celles-ci peuvent s'accumuler dans le conduit d'évacuation et restreindre le passage des gaz de combustion. Une combustion incomplète, comme cela arrive lors du démarrage, de l'arrêt ou d'un mauvais fonctionnement du poêle, entraîne la formation de suie qui s'accumule elle aussi dans le conduit d'évacuation. Celui-ci doit donc être contrôlé au moins une fois tous les deux mois pendant la saison de chauffage pour déterminer si un nettoyage est nécessaire.

Cependant, nous vous recommandons d'effectuer cet entretien tous les mois jusqu'à ce que vous soyez raisonnablement habitué(e) aux conditions de fonctionnement du poêle.

Retirez le bouchon du raccord en T et nettoyez les tuyaux.

N'utilisez pas de balai métallique pour nettoyer le conduit. Cela pourrait abimer le revêtement du conduit et entraîner une corrosion. N'utilisez pas non plus de nettoyants chimiques car ils ne peuvent se substituer à un nettoyage manuel et pourraient être corrosifs pour les matériaux du conduit.

Fig. 70

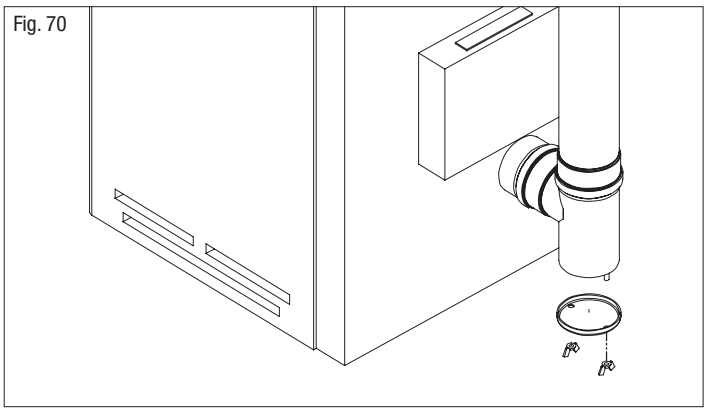

Si est nécessaire, particulièrement les premières fois, nous vous conseillons de faire appel à un technicien.

## 7.6 NETTOYAGE DU REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE

DT2010059-03

Le revêtement en céramique doit être nettoyé d'abord avec un chiffon doux et sec avant d'utiliser un détergent (même s'il est doux).
On trouve sur le marché des produits adaptés au nettoyage de la céramique, ainsi que des produits concentrés pour le nettoyage de la porcelaine, capables d'enlever même les taches d'huile, d'encre, de café, de vin, etc.

⛔ **Ne jamais détremper le revêtement en céramique ni le nettoyer à l'eau froide quand il est encore chaud, car le choc thermique pourrait le fendiller.**

## 7.7 NETTOYAGE DES PARTIES MÉTALLIQUES PEINTES

DT2010061-03

Pour nettoyer les parties métalliques peintes du poêle, utilisez un chiffon doux et humidifié avec de l'eau.

⛔ **Ne jamais nettoyer les parties métalliques avec de l'alcool, des solvants, des produits à base de pétrole, de l'acétone ou d'autres substances dégraissantes ou abrasives.**

En cas d'usage de ces substances, le fabricant n'est pas responsable des dommages qui pourraient en dériver.
Un mauvais usage de produits détergents peut causer la décoloration des parties métalliques.

## 7.8 NETTOYAGE DE LA VITRE (QUOTIDIEN)

DT2010062-05

⚠ **Nettoyez la vitre à froid avec un produit dégraissant à base d'ammoniaque et de substances non corrosives (solvants).**

Pendant la phase d'allumage il est possible que du goudron se dépose sur la vitre. Ce dépôt finira par se consumer quand l'appareil fonctionnera à plein régime. Mais si le goudron s'accumule trop longtemps, il sera plus difficile de l'enlever. Nous vous recommandons donc de nettoyer la vitre tous les jours avant d'allumer le poêle.

⛔ **Ne pas utiliser un matériau qui pourrait rayer ou endommager la vitre, car les rayures peuvent s'aggraver et devenir des fentes ou des cassures.**

## 7.9 REMPLACEMENT DE LA VITRE

DT2010093-06

Le poêle est doté d'une vitre céramique de 4 mm d'épaisseur, résistant à un choc thermique de 750°C. La vitre ne peut être cassée qu'à cause d'un fort impact ou d'une utilisation impropre. Ne claquez pas la porte et ne heurtez pas la vitre.
En cas de rupture, remplacez la vitre uniquement par une pièce de rechange d'origine.
Pour le remplacement, procédez comme suit :
- munissez-vous d'une paire de gants anti-coupures ;
- enlevez la porte et appuyez-la sur une surface plane ;
- dévissez les vis qui se voient sur la partie interne de la porte ;
- enlevez précautionneusement la butée de vitre et la vitre ;
- si le joint en fibre de verre et le cordon sont usés, remplacez-les ;
- remplacez la vitre et remontez la butée de vitre en serrant avec soin les vis, mais pas trop ;
- montez la porte.

Si d'autres problèmes apparaissent, nous vous conseillons de vous adresser au revendeur de votre région.

## 7.10 REMPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

DT2010218-04

Faites glisser le dos de la télécommande et remplacez les piles en veillant à respecter les pôles (+) et (-).
Utilisez des piles **AAA (LR03)** de **1,5 V**.

⚠ **Les batteries rechargeables ne sont pas adaptées au fonctionnement de la télécommande car elles ne garantissent pas une tension d'alimentation adéquate.**

Remettez en place le dos de la télécommande.
Sur l'afficheur de la télécommande apparaît l'indication ci-contre.
Une procédure d'interaction entre la télécommande et le récepteur est lancée automatiquement.
L'afficheur initial apparaît après quelques instants, c'est-à-dire la visualisation de l'état du poêle qui précédait le remplacement des piles.
Exemple: si le poêle était éteint, l'afficheur sera celui montré ci-contre.
Utilisez des piles du type indiqué ci-dessus. Le non-respect de ces instructions peut constituer un risque d'explosion.
**L'elimination des piles usees doit etre conforme aux normes en vigueur.**

Fig. 71

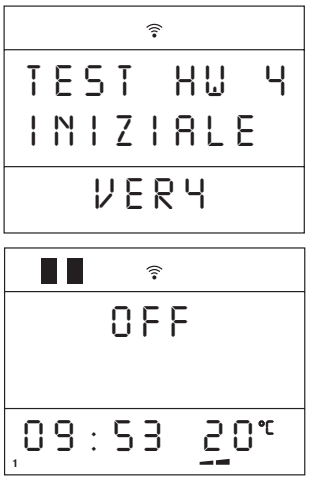


DT2010218-01



## 7.11 NETTOYAGE DES VENTILATEURS

DT2010095-06

⚠ **Toute opération de nettoyage et/ou d'entretien doit être effectuée avec le COURANT DEBRANCHE.**

Le poêle est doté de ventilateurs (ambiant et de fumée) situés dans la partie arrière et inférieure dudit poêle.
D'éventuels dépôts de poussière ou de cendres sur les pales des ventilateurs provoquent un déséquilibre qui cause du bruit pendant le fonctionnement.
Il est donc nécessaire de nettoyer au moins chaque année les ventilateurs. Cette opération impliquant le démontage de certaines pièces du poêle, il convient de ne faire effectuer le nettoyage du ventilateur que par le Centre d'Assistance Technique Piazzetta ou par un personnel qualifié.

## 7.12 ARRÊT SAISONNIER DE L'APPAREIL

DT2010096-04

Après la dernière utilisation saisonnière du poêle, procédez comme suit :
- enlevez les granulés du réservoir et de la vis de chargement ;
- nettoyez soigneusement la grille corbeille, le support de la grille corbeille et le tiroir à cendres ;
- nettoyez avec une brosse en acier le déflecteur ou les déflecteurs internes de la chambre de combustion et peignez-les en utilisant la peinture en aérosol fournie en dotation, afin de les préserver de l'oxydation, donc de la rouille ;

⚠ **la rouille, phénomène naturel, qui pourrait se former sur les parties en fonte à l'intérieur du foyer si celles-ci ne sont pas peintes, n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement et à la qualité du poêle ;**

- le conduit d'évacuation doit être nettoyé soigneusement; dans ce but, faites intervenir un ramoneur professionnel ;
- enlevez la poussière, les toiles d'araignée, etc... de la zone située derrière les panneaux de revêtement internes une fois par an et, en particulier, des ventilateurs ;
- débranchez le cordon de l'alimentation électrique ;
- retirez les piles de la télécommande.

## 7.13 ENTRETIEN ANNUEL

DT2010097-03

Pour maintenir le poêle à ses performances et garantir un fonctionnement en toute sécurité, les opérations suivantes doivent être effectuées UNE FOIS PAR AN.
- Nettoyez à fond le foyer.
- Nettoyez et inspectez le conduit d'évacuation de la fumée.
- Vérifiez l'état des scellements et des joints.
- Nettoyez les parties mécaniques et mobiles (moteurs et ventilateurs).
- Vérifier les composants électriques et électroniques.

# 8.0 DYSFONCTIONNEMENTS ET REMÈDES



⚠ **Quelques-uns des dysfonctionnements indiqués ci-après peuvent être solutionnés en suivant les instructions. Toutes les opérations doivent être effectuées exclusivement avec appareil froid et hors tension (fiche débranchée).**

⚠ **Pour résoudre les dysfonctionnements et pour les réparations qui nécessitent une intervention sur des composants à l'intérieur du revêtement ou du foyer, il est nécessaire de contacter des personnes qualifiées, conformément aux normes en vigueur.**
**Par conséquent, nous vous conseillons de vous adresser exclusivement à des centres d'assistance techniques agréés par la Sté "Gruppo Piazzetta S.p.A.".**
**À chaque intervention, le Centre d'assistance agréé est tenu à présenter la carte d'agrément délivrée par Gruppo Piazzetta S.p.A. reportant: le nom du Centre d'assistance technique, le cachet et la signature de la société, ainsi que la période de validité du document.**

⚠ **Toute modification non autorisée sur le poêle et/ou l'utilisation de pièces détachées non d'origine sont susceptibles de créer des situations de danger pour l'opérateur; ces cas annulent la garantie et dégagent le fabricant de toute responsabilité.**



| Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Le tableau de contrôle ne s'allume pas | L'appareil n'est pas sous tension | Vérifier si le câble d'alimentation est branché dans la prise murale et relié à l'appareil |
| | Câble d'alimentation défectueux | Remplacer le câble d'alimentation (utiliser uniquement des pièces d'origine) |
| | Fusibles fondus | Vérifier les fusibles de la prise sur le fond arrière du poêle et sur la carte électronique, les remplacer si nécessaire. Si le problème persiste, faire appel à un électricien. |
| | Tableau de contrôle défectueux | Remplacer le tableau de contrôle (utiliser uniquement des pièces d'origine) |
| | Câble plat défectueux | Remplacer le câble plat (utiliser uniquement des pièces d'origine) |
| | Carte électronique défectueuse | Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine) |

| Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Sécurité de combustion du poêle<br>État du poêle ALF 1 | Conduit d'évacuation ou orifice de sortie bouché | Contrôler et nettoyer le conduit d'évacuation et l'orifice de sortie |
| | Porte ouverte | Contrôlez si la porte du foyer est fermée |
| | Couvercle du réservoir resté ouverte pour plus de 45 secondes | Contrôlez si le couvercle du réservoir est fermée |
| | Extracteur de fumée endommagé | Remplacer le moteur (utiliser uniquement des pièces d'origine) |
| | Système d'évacuation trop long | Vérifier si l'installation du poêle a été effectuée correctement |
| | Joints d'étanchéité de la porte endommagés | Vérifier tous les joints de la porte et du conduit d'évacuation |
| | Raccord de tuyau flexible bouché | Démonter et nettoyer le raccord de tuyau flexible de raccordement de l'indicateur de vide |
| | Tuyau du pressostat bouché ou cassé | Contrôler et/ou remplacer le tuyau au silicone |
| | Carte électronique défectueuse | Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine) |
| Mauvais fonctionnement du pressostat<br>État du poêle ALF 2 | Pressostat défectueux | Remplacer le pressostat (utiliser uniquement des pièces d'origine) |
| | Absence d'alimentation électrique à la vis sans fin | Contrôler correctement les cables électriques (appelez un technicien autorisé) |
| Sécurité thermique<br>État du poêle ALC<br>(thermostat chargeur à granulés) | Conduit d'évacuation ou orifice de sortie bouché | Contrôler et nettoyer le conduit d'évacuation et l'orifice de sortie |
| | Défaut de nettoyage de la grille corbeille | Nettoyer la grille (voir paragraphe 7.1) |
| | Thermostat défectueux | Remplacer le thermostat du chargeur (utiliser uniquement des pièces d'origine) |
| | Carte électronique défectueuse | Remplacer la carte électronique (utiliser seulement des pièces d'origine) |
| | Ventilateur défectueux | Contrôler le fonctionnement du ventilateur et le remplacer si nécessaire (utiliser uniquement des pièces d'origine) |

| Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|
| État du poêle PUL | Brève coupure de courant pendant que le poêle fonctionne | Le poêle redémarre automatiquement et continue à fonctionner normalement au niveau de puissance 2 |
| État du poêle NO ACC | Chargeur vide | Remplir le chargeur |
| | Défaut de nettoyage de la grille corbeille | Nettoyer la grille (voir paragraphe 7.1) |
| | Température de fonctionnement non atteinte | Vider la grille et rallumer |
| | Bougie d'allumage défectueuse | Remplacer la bougie d'allumage (utiliser uniquement des pièces d'origine) |
| | Carte électronique défectueuse | Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine) |
| Sécurité du poêle<br>État du poêle MASS TEMP | Conduit d'évacuation ou orifice de sortie bouché | Nettoyer le conduit d'évacuation et l'orifice de sortie |
| | Carte électronique défectueuse | Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine) |
| | Sonde de contrôle température limite défectueuse | Remplacer la sonde de contrôle (utiliser uniquement des pièces d'origine) |
| | Position erronée de la sonde fumée | S'assurer de la position correcte de la sonde (voir schéma électrique) |
| | Paramétrage erroné | Contrôler les paramètres |
| Capteur de fumée<br>État du poêle NO CONN | Pas de connexion entre le connecteur à 2 broches du capteur fumée ou de la sonde d'ambiance sur la carte électronique | Vérifier si le connecteur est bien inséré/positionné (voir schéma électrique) |
| | Carte électronique défectueuse | Remplacer la carte électronique (utiliser seulement des pièces d'origine) |
| | Position erronée du capteur fumée | Vérifier si le capteur est positionné correctement |

| Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|
| L'appareil fonctionne pendant 9 à 10 minutes et s'arrête | La sonde de température est défaillante | Répéter la procédure d'allumage. Si le problème persiste, contacter un technicien agréé |
| | Les gaz de combustion n'ont pas atteint la température d'allumage nécessaire | Répéter la procédure d'allumage. Si le problème persiste, contacter un technicien agréé |
| | La sonde de température pourrait être connectée erronément | Vérifier le câblage et les connexions |
| | Conduit d'évacuation bouché | Nettoyer les conduits d'évacuation |
| | Défaut d'allumage | Voir NO ACC |
| | Carte électronique défectueuse | Remplacer la carte électronique (utiliser uniquement des pièces d'origine) |
| | Conduit de la tarière de chargement bouché | Vider le chargeur de granulés. Vérifier et nettoyer le conduit |



⚠ **Ce manuel d'instructions contient toutes les informations nécessaires pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien. Contactez le service d'assistance technique de Gruppo Piazzetta S.p.A. seulement après avoir suivi scrupuleusement toutes ces instructions.**

## 8.1 REMPLACEMENT DES FUSIBLES

DT2012173-00

**Fusible sur la carte électronique.**
Dévissez le bouchon porte-fusible de la carte électronique et remplacez le fusible par un autre de même caractéristique.

Caractéristique du fusible sur la carte de base: F6.3AL250V

Fig. 72

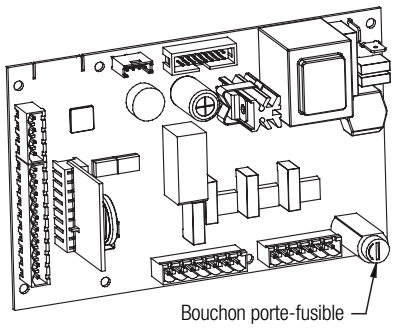


DT2032940-00

**Fusible sur la prise IEC de l'alimentation.**
Retirez le porte-fusible et remplacez le fusible en utilisant le fusible de rechange qui se trouve dans le tiroir.

Caractéristique: F6.3AH250V.

Fig. 73

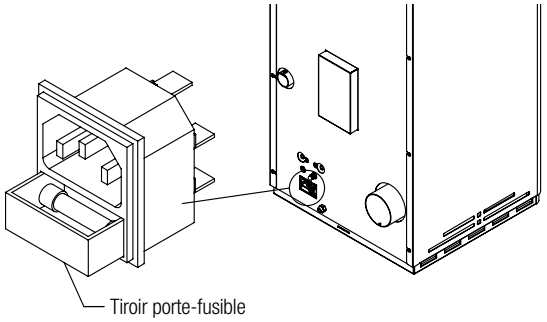


DT2030897-00

| | |
|---|---|
| ASTM E1509 | Norme relative aux appareils de chauffage utilisant comme combustible des granulés |
| UL 1482 | Appareils de chauffage à combustible solide |
| ULC S627 | Normes canadiennes pour les poêles à granulés |
| UL 181 | Conduits et connecteurs fabriqués en usine |
| UL 641 | Système d'évacuation basse température de type L |
| ULC S609 | Conduits basse température de type L |
| Manufactured home and safety standard (HUD), cfr 3280, partie 24 | Installation en mobile home |
| NFPA (Incendie) 211 | Norme pour les cheminées, foyers, conduits de fumée et appareils utilisant des combustibles solides |

N° de série du produit à spécifier au Centre d'assistance Technique de la Sté Gruppo Piazzetta en cas de demande d'intervention.

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22
31011 Casella d'Asolo (TV) - ITALY
Tel. +39.04235271 - Fax +39.042355178
www.piazzetta.it
e-mail:infopiazzetta@piazzetta.it

Gruppo Piazzetta S.p.A. Technical Department - Cod. H07025290 / DT2000724 - Rev. 01 - (05/2011)